# HP Officejet 7200 All-in-One series







# HP Officejet 7200 All-in-One series

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pridržavamo pravo promjene informacija bez prethodne obavijesti. Reproduciranje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog pismenog odobrenja je zabranjeno, osim ako nije dopušteno u autorskim pravima.



Adobe i Acrobat logotip su ili registrirane trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® i Windows 2000® su registrirane trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation. Intel® i Pentium® su registrirane trgovačke marke tvrtke Intel Corporation.

SD™ kartica je trgovačka marka udruženja SD Card Association. Energy Star® i Energy Star® logotip su registrirani zaštitni znakovi Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država.

Broj izdanja: Q5560-90115 Second edition

#### **Obavijest**

Jedine garancije koje vrijede za HP proizvode i usluge su iznesene u izričitim garancijama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa navedeno se ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje dodatne garancije. HP neće biti odgovoran za ovdje sadržane tehničke i uredničke pogreške ili propuste.

Tvrtka Hewlett-Packard ne preuzima odgovornost za slučajne ili posljedične štete proizašle ili nastale zbog opreme, sadržaja ili upotrebe ovog dokumenta te programskog materijala koji on opisuje.

**Napomena:** Regulatorne obavijesti mogu se pronaći u poglavlju Tehničke informacije.



U mnogim je područjima kopiranje sljedećeg sadržaja zakonom zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije provjerite kod svog pravnog zastupnika.

- Spisi ili dokumenti državnih službi:
  - Putovnice
  - Dokumentacija o imigraciji
  - Spisi odabranih službi
  - Identifikacijske značke, kartice ili oznake
  - Biljezi državnih službi:

Poštanske marke

Bonovi za hranu

- Čekovi ili mjenice ispostavljene državnim agencijama
- Papirnati novac, putnički čekovi ili novčane doznake
- Potvrde o bankovnoj uplati
- Djela sa zaštićenim autorskim pravima

#### Sigurnosne informacije



Upozorenje Kako biste izbjegli opasnost od vatre ili strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili nekoj drugoj vrsti vlage.

Prilikom korištenja ovog proizvoda uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza kako biste smanjili rizik od ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim udarom.



**Upozorenje** Opasnost od mogućih strujnih udara.

- S razumijevanjem pročitajte sve upute u Vodiču za postavljanje.
- Uređaj priključite isključivo u uzemljenu utičnicu. Ako niste sigurni je li utičnica uzemljena upitajte kvalificiranog električara.
- 3. Proučite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- Uređaj prije čišćenja isključite iz zidne utičnice.
- Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini vode ili dok ste mokri.
- Proizvod stabilno postavite na čvrstu podlogu.
- Proizvod postavite na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti ili zapeti za kabel za napajanje i gdje se kabel neće oštetiti.
- Ako proizvod ne radi kako bi trebao pogledajte zaslonsku pomoć za rješavanje problema Troubleshooting Help.
- 9. Uređaj nema dijelova koje biste sami mogli popravljati.

- Servisiranje prepustite stručnom osobliu.
- 10. Koristite ga u dobro prozračenom prostoru.



**Upozorenje** Ovaj uređaj neće raditi ako nestane struje.

# Sadržaj

1	Pregled uređaja HP All-in-One	8
	Ukratko o uređaju HP All-in-One	8
	Pregled upravljačke ploče	
	Pregled izbornika	11
	Izbornik Faks	11
	Izbornik Postavke	
	Izbornik Kopiranje	
	Izbornik Smanji/povećaj	
	Izbornik Foto	
	Izbornik Probna stranica	14
	Izbornik Skeniraj u	14
	Pomoću softvera HP Image Zone možete učiniti više s uređajem	
	HP All-in-One	15
	Pristup softveru HP Image Zone (Windows)	15
	Pristup softveru HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 ili kasnije	
	inačice)	17
	Pristup softveru HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6. ili ranije inačice)	19
2	Pronalaženje dodatnih informacija	22
3	Informacije o vezi	24
	Podržane vrste veze	24
	Spajanje pomoću Ethernet priključka	25
	Povezivanje pomoću USB kabela	
	Zajedničko korištenje pisača u sustavu Windows	25
	Zajedničko korištenje pisača (Macintosh OS X)	25
	Korištenje Webscana	25
4	Rad s fotografijama	27
	Prijenos fotografija	
	Prijenos fotografija pomoću računala s operativnim sustavom Windows	27
	Prijenos fotografija pomoću Macintosh računala	
	Uređivanje fotografija	28
	Uređivanje fotografija pomoću računala s operativnim sustavom	
	Windows	
	Uređivanje fotografija pomoću Macintosha	
	Zajedničko korištenje fotografija	30
	Zajedničko korištenje fotografija pomoću računala s operativnim	
	sustavom Windows	
	Zajedničko korištenje fotografija pomoću Macintosh računala	
	Ispis fotografija	
	Ispis fotografija pomoću računala s operativnim sustavom Windows	31
	Ispis fotografija pomoću Macintosh računala	
5	Umetanje originala i papira	
	Umetanje originala	
	Umetanje originala u uređaj za automatsko umetanje dokumenata	
	Umetanje originala na staklo	
	Odabir papira za ispis i kopiranje	36

	Preporučene vrste papira	36
	Vrste papira koje treba izbjegavati	36
	Umetanje papira	37
	Umetanje papira pune veličine	37
	Umetanje foto papira veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča)	
	Umetanje razglednica ili Hagaki kartica	
	Umetanje omotnica	
	Umetanje drugih vrsta papira	
	Izbjegavanje zaglavljivanja papira	
6	Korištenje memorijske kartice ili PictBridge fotoaparata	
	Utori za memorijsku karticu i priključci fotoaparata	
	Prijenos digitalnih slika na računalo	
	Ispis fotografija s probne stranice	
	Ispis probne stranice	
	Dovršetak probne stranice	
	Skeniranje probne stranice	
	Postavljanje opcija ispisa	
	Korištenje izbornika Foto za postavljanje opcija za ispis fotografija	50
	Promjena opcija ispisa fotografija	
	Postavljanje novih zadanih opcija za ispis fotografija	
	Ispis fotografija direktno sa memorijske kartice	
	Ispis pojedinačnih fotografija	
	Stvaranje ispisa bez rubova	
	Poništavanje odabira fotografija	
	Ispis fotografija s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridgeom	
	Ispis trenutne fotografije	
	Ispis DPOF datoteke	
7	Korištenje značajki kopiranja	
•	Postavljanje veličine papira za kopiranje	
	Postavljanje vrste papira za kopiranje	
	Povećanje brzine ili kvalitete kopiranja	
	Odabir ulazne ladice za kopiranje	
	Izrada višestrukih kopija istog originala	
	Kopiranje crno-bijelog dokumenta s dvije stranice	
	Izrada obostranih kopija	
	Izrada kopije fotografije bez rubova	
	Kopiranje fotografije na stranicu pune veličine	
	Kopiranje fotografije nakoliko puta na istu stranicu	
	Promjena veličine originala za podešavanje na papir Letter ili A4	
	Promjena veličine originala za podesavanje na papir Letter ili A4  Promjena veličine originala pomoću korisničkih postavki	
	Kopiranje dokumenta veličine legal na papir veličine letter	
	Kopiranje slabo vidljivog originala	
	Kopiranje slabo vidijivog drigiriala Kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran	
	Pojačavanje svijetlih područja na kopiji	
	Izrada postera Priprema preslikača u boji	
	Priprema preslikaca u bojiPromjena zadanih postavki kopiranja	
0	Prestanak kopiranja	
8	Skeniranie u aplikaciju	
	Skelijalje u apjikaciju	/ 1

	Skeniranje originala (spojeno uputem USB kabela)	/
	Skeniranje originala (ako ste povezani u mrežu)	7
	Slanje skeniranog sadržaja u HP Instant Share odredište	72
	Zajedničko korištenje skenirane slike s prijateljima i članovima obitelji (uređaj povezan USB kabelom)	72
	Zajedničko korištenje skenirane slike s prijateljima i članovima obitelji (mrežno povezani uređaj)	
	Slanje skeniranog sadržaja na memorijsku karticu	
	Slanje skeniranog sadržaja na memorijsku karticu umetnutu u uređaj	
	HP All-in-One (povezan putem USB kabela)	7
	Slanje skeniranog sadržaja na memorijsku karticu umetnutu u uređaj	
	HP All-in-One (mrežno povezan)	74
	Prekid skeniranja	
9	Ispis s računala	
•	Ispis iz softverske aplikacije	
	Promjena postavki ispisa	
	Korisnici operativnog sustava Windows	
	Korisnici sustava Macintosh	
	Prekid ispisa	
	Prekid ispisa preko uređaja HP All-in-One	
10	Postavljanje faksa	
	Slučaj A: Odvojena linija za faks (govorni pozivi se ne primaju)	
	Slučaj B: Postavljanje HP All-in-One uz DSL	
	Slučaj C: Postavljanje uređaja HP All-in-One s PBX telefonskim sustavom	
	ili ISDN linijom	8
	Slučaj D: Faks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji	82
	Slučaj E: Zajednička linija za govorne pozive/faks	83
	Slučaj F: Zajednička linija za govorne pozive/faks s govornom poštom	84
	Testiranje postavki faksa	8
11	Korištenje značajki faksa	
	Postavljanje HP All-in-One za primanje faksova	
	Odabir preporučenog načina odgovaranja za svoje postavke	
	Postavljanje načina odgovaranja	
	Slanje faksa	
	Slanje osnovnog faksa	
	Ispis izvješća s potvrdama faksiranja	
	Slanje obostranih originala	
	Ručno slanje faksa preko telefona	
	Slanje faksa pomoću ponovnog biranja	
	Slanje faksa pomoću brzog biranja	
	Programirano slanje faksa	
	Poništavanje programiranog faksa	
	Slanje faksa iz memorije	
	Slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa	
	Primanje faksa	
	Postavljanje različitih zvonjenja za odgovor	92
	Postavljanje uređaja HP All-in-One za ispis jednostranih ili obostranih	0
	faksovaRučno primanje faksa	
	Biranie za primanie faksa	
	Dirarije za primanje raksa	

Postavljanje datuma i vremena	
Postavljanje zaglavlja faksa	97
Unos teksta i simbola	
Unos teksta pomoću tipkovnice na upravljačkoj ploči	98
Ispis izvješća	98
Ispis izvješća o pogrešci faksa	98
Ispis ostalih izvješća	99
Postavljanje brzog biranja	99
Stvaranje unosa za brzo biranje	100
Stvaranje grupe unosa za brzo biranje	100
Ažuriranje unosa za brzo biranje	101
Brisanje unosa za brzo biranje	101
Promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki	101
Promjena rezolucije faksa	101
Promjena postavke svjetlije/tamnije	102
Postavljanje novih zadanih postavki	
Postavljanje opcija za faks	
Postavljanje veličine papira za primljene faksove	
Postavljanje tonskog ili pulsnog biranja	
Podešavanje glasnoće	
Prosljeđivanje faksa drugom broju	
Poništavanje prosljeđivanja faksa	
Promjena uzorka zvona za odgovor (razlikovno zvono)	105
Automatsko ponovno biranje broja koji je zauzet ili na kojem nema	
odgovora	105
Postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove	106
Postavljanje primanja sigurnosne kopije dokumenta	106
Korištenje ispravljanja pogrešaka	107
Postavljanje brzine faksa	
Ponovni ispis ili brisanje faksova iz memorije	
Faksiranje putem Interneta	109
Prekid faksiranja	
Korištenje softvera HP Instant Share	
Pregled	
Početak	
Slanje slika pomoću HP All-in-One	
Slanje fotografija s memorijske kartice	
Slanje skenirane slike	
Slanje slika pomoću računala	
Slanje slika pomoću softvera HP Image Zone (Windows)	116
Slanje slika pomoću klijentske aplikacije HP Instant Share (korisnici	
operativnog sustava Macintosh OS X v10.2 i kasnijih inačica)	117
Zajedničko korištenje slika pomoću softvera HP Image Zone	
(Macintosh OS X, ranija inačica od v10.2)	118
Zajedničko korištenje slika pomoću programa HP Director (Macintosh	
OS 9)	
Postavljanje mreže	
Prebacivanje s USB veze na mrežnu vezu	120
Odabir preporučene Ethernet mreže	

Internetu	22   23   23   24   24   25   26   27   27   27   29   135   38   38   38
Ethernet veza na ožičenu mrežu bez Interneta	22   23   24   24   25   25   26   27   27   29   135   38   38   38
Ethernet veza na bežičnu mrežu	23   24   24   25   25   26   27   29   29   38   38   38
Priključivanje na Ethernet mrežu	23   24   24   25   25   26   27   27   29   38   38   38
Što vam je potrebno	24  25  25  26  27  27  29  38  38
Priključivanje uređaja HP All-in-One	124 125 125 126 127 127 129 135 138 138
Instaliranje softvera za mrežni priključak	25   26   27   27   29   29   35   38   38
Za Windows	25   26   27   27   27   29   135   38   38
Za Macintosh	26   27   27   27   29   29   38   38   38
Priključivanje dodatnih računala	127 127 129 129 135 138 138
Upravljanje mrežom	27  29  29  35  38  38
Upotreba upravljačke ploče uređaja HP All-in-One	27  29  35  38  38
Upotreba ugrađenog web poslužitelja	29  35   <mark>38</mark>  38  38
Definicije stranice za konfiguraciju	29  38  38  38  38
Mrežni rječnik	35   <mark>38</mark>  38  38
14 Naručivanje pribora       1         Naručivanje papira, prozirnih folija i drugih medija       1         Naručivanje spremnika s tintom       1         Naručivanje dodataka       1         Naručivanje ostalog pribora       1         15 Održavanje uređaja HP All-in-One       1         Čišćenje HP All-in-One       1         Čišćenje stakla       1	38  38  38  39
Naručivanje papira, prozirnih folija i drugih medija	38  38  39
Naručivanje spremnika s tintom	138 139
Naručivanje dodataka	139
Naručivanje ostalog pribora	
15 Održavanje uređaja HP All-in-One 1  Čišćenje HP All-in-One 1  Čišćenje stakla 1	30
Čišćenje HP All-in-One1  Čišćenje stakla1	ຸບອ
Čišćenje stakla1	41
	41
	41
Čišćenje unutrašnjosti poklopca1	
Čišćenje vanjske strane1	42
Provjera razine tinte1	
Ispis izvješća o automatskom testiranju1	
Rad sa spremnicima s tintom1	
Rukovanje spremnicima s tintom1	
Zamjena spremnika s tintom1	
Korištenje spremnika za ispis fotografija1	
Korištenje spremnika s tintom za ispis crno-bijelih fotografija1	
Korištenje štitnika za spremnik s tintom1	
Poravnavanje spremnika s tintom1	
Čišćenje spremnika s tintom1	
Čišćenje kontakata spremnika s tintom1	
Čišćenje područja oko brizgaljki tinte1	
Promjena postavki uređaja1	
Postavljanje brzine pomicanja1	
Postavljanje vremena za prijelaz na uštedu energije1	
Postavljanje točnog vremena odgode1	
Vraćanje tvorničkih postavki1	
Zvuci samoodržavanja1	
16 Informacije o rješavanju problema	
	57
Prije kontaktiranja HP podrške1	
	158

	Rješavanje problema pri instalaciji softvera	.165
	Rješavanje problema pri postavljanju faksa	.170
	Rješavanje problema u radu	.180
	Rješavanje problema s papirom	.180
	Rješavanje problema spremnika s tintom	.188
	Rješavanje problema u ispisu	
	Rješavanje problema s memorijskom karticom	
	Ažuriranje uređaja	
	Ažuriranje uređaja (Windows)	
	Ažuriranje uređaja (Macintosh)	
17	Traženje HP podrške.	
	Traženje podrške i drugih informacija preko Interneta	
	Garancijska podrška	
	Nadopune garancije	
	Vraćanje HP All-in-One na servis	
	HP služba za korisničku podršku	
	Pripremite serijski broj i servisni ID	
	Pozivi u Sjevernoj Americi tijekom garantnog roka	
	Pozivi drugdje u svijetu	
	Pozivi u Australiji prije i nakon isteka garantnog roka	
	Nazovite HP službu za korisničku podršku u Koreji	
	Nazovite HP službu za korisničku podršku u Japanu	
	HP Quick Exchange Service (Japan)	
	· ·	
	Uklanjanje spremnika s tintom iz uređaja HP All-in-One koji radi	
	Uklanjanje spremnika s tintom iz uređaja HP All-in-One koji ne radi	
40	Uklonite poklopac s upravljačke ploče i zapakirajte uređaj HP All-in-One	
18	Hewlett-Packard IZJAVA O OGRANIČENOJ GARANCIJI	
	Trajanje ograničene garancije	
	Opseg ograničene garancije	
	Ograničenja garancije	
	Ograničenja odgovornosti	
	Lokalni propisi	
	Informacije o ograničenoj granciji za države/regije Europske Unije	
19	Tehničke informacije	
	Sistemski zahtjevi	
	Specifikacije papira	
	Kapacitet ladice za papir	
	Veličine papira	
	Specifikacije o obrubu ispisa	
	Specifikacije ispisa	
	Specifikacije kopiranja	
	Specifikacije faksa	
	Specifikacije za memorijsku karticu	
	Specifikacije skeniranja	
	Fizičke specifikacije uređaja	
	Specifikacije napajanja	.211
	Specifikacije za zaštitu okoliša	
	Dodatne specifikacije	
	Program za zaštitu okoliša	

#### Sadržaj

Zaštita okoliša	211
Stvaranje ozona	212
Energy consumption	
Upotreba papira	
Plastika	212
Tablice s podacima o sigurnosti materijala (MSDS)	212
Program recikliranja	
HP-ov program recikliranja potrošnog materijala za inkjet	
Regulatorne obavijesti	
Identifikacijski broj regulatornog modela	
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements	
FCC statement	214
Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/	
notice to users of the Canadian telephone network	214
Notice to users in the European Economic Area	215
Notice to users of the German telephone network	
Geräuschemission	
Notice to users in Japan (VCCI-2)	
Notice to users in Korea	
Declaration of conformity (European Economic Area)	217
HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity	
Kazalo	218

## Pregled uređaja HP All-in-One


Mnogim HP All-in-One funkcijama može se pristupiti izravno, bez uključivanja računala. Zadaci poput kopiranja, slanja faksa ili ispisivanja fotografija s memorijske kartice mogu se izvršavati brzo i jednostavno s vašeg HP All-in-One uređaja.

Ovo poglavlje opisuje značajke hardvera uređaja HP All-in-One, funkcije upravljačke ploče i kako pristupiti softveru HP Image Zone.



Naputak S uređajem HP All-in-One možete postići više koristeći HP Image Zone softver instaliran na vašem računalu. Softver pruža poboljšanu funkcionalnost kopiranja, faksiranja, skeniranja i obrađivanja fotografija. Za više informacija vidi zaslonsku pomoć HP Image Zone Help i Pomoću softvera HP Image Zone možete učiniti više s uređajem HP All-in-One.

### Ukratko o uređaju HP All-in-One

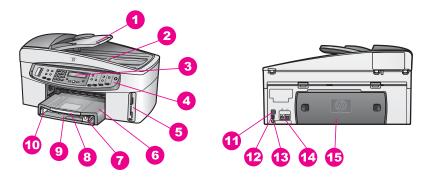


Oznaka	Opis
1	Ladica za umetanje dokumenata
2	Poklopac
3	Zaslon upravljačke ploče
4	Upravljačka ploča
5	Utori za memorijsku karticu i priključak za fotoaparat PictBridge
6	Izlazna ladica
7	Vodilica za označavanje duljine papira
8	Produžetak izlazne ladice
9	Ulazna ladica
10	Vodilica za označavanje širine papira


#### (nastavak)

Opis
Priključak za Ethernet i Ethernet lampica- indikator
Stražnji USB priključak
Priključak za napajanje
Priključci za faks (1-LINE i 2-EXT)
Stražnja vratašca za čišćenje

## Pregled upravljačke ploče

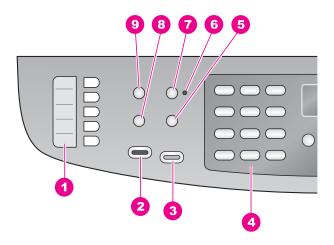

Oznaka	Naziv i opis
Oznaka	Naziv i opis
1	Gumbi za brzo biranje jednim pritiskom: Pristup na prvih pet brojeva za brzo biranje.
2	Početak slanja faksa - Crno-bijelo: Početak slanja crno-bijelog faksa.
3	Početak slanja faksa - U boji: Početak slanja faksa u boji.
4	Tipkovnica: Unos brojeva faksa, vrijednosti ili teksta.
5	Ponovno biranje / pauza: Ponovno biranje posljednjeg biranog broja ili umetanje pauze od 3 sekunde u broj faksa.
6	Lampica za automatsko odgovaranje: Kad je lampica za Automatsko odgovaranje upaljena, uređaj HP All-in-One je podešen za automatsko primanje faksa.
7	Automatsko odgovaranje: Podešavanje funkcije faksa na automatsko odgovaranje nakon određenog broja zvonjenja.

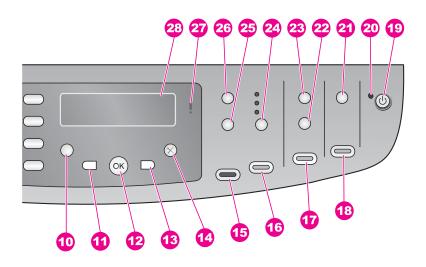

Oznaka	Naziv i opis
10	Postavke: Pristup sustavu izbornika za izvješća, postavke faksa, održavanje, preference i postavke mreže. Pristup pomoći za proizvod.
11	Strelica lijevo: Smanjivanje vrijednosti ili kretanje unatrag prilikom pregleda naziva datoteka na zaslonu upravljačke ploče.
12	OK: Odabir izbornika, postavke ili naziva datoteke za ispis na zaslonu upravljačke ploče.
13	Strelica desno: Povećavanje vrijednosti ili kretanje unaprijed prilikom pregleda naziva datoteka na zaslonu upravljačke ploče.
14	Odustani: Prekid posla, izlaz iz izbornika ili iz postavki.
15	Početak kopiranja - Crno-bijelo: Početak crno-bijelog kopiranja.
16	Početak kopiranja - U boji: Početak kopiranja u boji.
17	Ispis fotografija: Ispis fotografije čiji je naziv datoteke trenutno prikazan na zaslonu upravljačke ploče ili ispis svih odabranih fotografija pomoću gumba OK.
18	Početak skeniranja: Početak skeniranja i slanje na odredište koje ste odabrali pomoću gumba Skeniraj u
19	Uključeno: Uključivanje ili isključivanje uređaja HP All-in-One. Kad je isključen, HP All-in-One se još uvijek napaja minimalnom količinom energije. Za potpuno

#### (nastavak)

(Hastavak)	
Oznaka	Naziv i opis
	ukidanje napajanja uređaja HP All-in-One, isključite ga i odspojite kabel za napajanje.
20	Lampica-indikator: Kad je upaljena lampica-indikator pokazuje da je HP All-in-One uključen. Lampica treperi za vrijeme obavljanja zadatka.
21	Skeniraj u: Odabir odredišta za skeniranu sliku.
22	Probna stranica: Kada je memorijska kartica umetnuta u utor za memorijsku karticu ispišite probnu stranicu. Na probnoj stranici prikazane su umanjene fotografije s memorijske kartice. S probne stranice možete izabrati fotografije i potom skeniranjem probne stranice te fotografije ispisati.
23	Izbornik (Foto): Podešavanje postavki za ispis prilagođene fotografije bez upotrebe računala pomoću gumba Izbornik u području Foto.
24	Kvaliteta: Kontroliranje brzine i kvalitete kopiranja.
25	Smanji/povećaj: Promjena veličine kopije.
26	Izbornik (Kopiranje): Odabir opcija za kopiranje, uključujući <b>Number of Copies</b> (Broj kopija), <b>Paper Type</b> (Vrsta papira), <b>Paper Size</b> (Veličina papira) i nekoliko drugih opcija koristeći gumb Izbornik u području za kopiranje.
27	Lampica upozorenja: Kad treperi, lampica upozorenja ukazuje na pogrešku koja zahtijeva vašu pozornost.
28	Zaslon upravljačke ploče: Pregled izbornika, naziva datoteka fotografija i poruka.

## Pregled izbornika

Slijedi prikaz izbornika najviše razine koji se pojavljuju na zaslonu upravljačke ploče uređaja HP All-in-One.

#### **Izbornik Faks**

Izbornik Faks omogućava podešavanje faksa koji želite poslati.

Fax Number (Broj faksa)
Resolution (Rezolucija)
Lighter/Darker (Svijetlije/
tamnije)
How to Fax (Kako faksirati)
Two-Sided Send (Slanje
obostranog faksa)
Set New Defaults
(Postavljanje novih zadanih
vrijednosti)

#### Izbornik Postavke

Odabir Help Menu (Pomoć) iz izbornika Postavke omogućuje vam brz pristup temama pomoći. Većina informacija predočena je na zaslonu spojenog računala.



Naputak Pritisnite broj za izravan prelazak na stavku izbornika.

- 1. Help Menu (Pomoć)
- 2. Print Report (Izvješće o ispisu)
- 3. Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja)
- 4. Basic Fax Setup (Osnovne postavke faksa)
- 5. Advanced Fax Setup (Napredne postavke faksa)
- 6. Tools (Alati)
- 7. Preferences (Preference)
- 8. Network Setup (Postavke mreže)

#### Izbornik Kopiranje

Značajke Two-Sided Copy (Obostrana kopija) i Tray Select (Odabir ladice) pojavljuju se samo kada je instaliran HP dodatak za obostrani ispis.

Number of Copies (Broj kopija)

Copy Paper Size (Veličina papira za kopiranje)

Copy Paper Type (Vrsta papira za kopiranje)

Lighter/Darker (Svijetlije/tamnije)

Enhancements (Poboljšanja)

Color Intensity (Intenzitet boie)

Two-Sided Copy (Obostrana kopija)

Tray Select (Odabir ladice)

Set New Defaults (Postavljanje novih zadanih vrijednosti)

#### Izbornik Smanji/povećaj

Za korištenje značajke Legal->Ltr 72% morate umetnuti original veličine legal u ladicu za umetanje dokumenata. Za korištenje značajki Fit to Page (Podešavanje prema stranici), Fill Entire Page (Popuni stranicu), Image Sizes (Veličine slike) i Poster morate upotrijebiti staklo. Više informacija o umetanju originala u ladicu za umetanje dokumenata ili na staklo potražite u odjeljku Umetanje originala.

Actual Size (Stvarna veličina)

Fit to Page (Podešavanje prema stranici)

Fill Entire Page (Popuni stranicu)

Custom 100% (Korisničko 100 %)

Full Page 91% (Puna stranica 91%)

Legal-Ltr 72%

Image Sizes (Veličine slike)

Poster

#### Izbornik Foto

Kada je uređaj HP All-in-One spojen na jedno ili više računala na mreži ili kada je pričvršćen dodatak za obostrani ispis Izbornik Foto pokazuje dodatne opcije. Sljedeći izbornik uključuje sve dostupne opcije.

Photo Transfer (Prijenos fotografija)

Select Photos (Odabir fotografija)

Number of Copies (Broj kopija)

Image Size (Veličina slike)

Tray Select (Odabir ladice)

Photo Paper Size (Veličina papira za fotografije)

Photo Paper Type (Vrsta papira za fotografije)

Layout Style (Stil)

Smart Focus (Smart fokus)

Digital Flash

Set New Defaults (Postavljanje novih zadanih vrijednosti)

#### Izbornik Probna stranica

Izbornik **Probna stranica** omogućava ispis probne stranice fotografija na memorijskoj kartici. Za fotografije koje želite ispisati možete ispuniti "oblačiće", a potom skenirati probnu stranicu za ispis odabranih fotografija.

Print Proof Sheet (Ispis probne stranice) Scan Proof Sheet (Skeniranje probne stranice)

#### Izbornik Skeniraj u...

Izbornik **Skeniraj u...** prikazuje popis odredišta za skeniranje, uključujući i aplikacije instalirane na računalu. Izbornik **Skeniraj u...** će na pisaču spojenom na mrežu prikazati popis ostalih računala i HP All-in-One uređaja na vašoj mreži. Stoga izbornik **Skeniraj u...** može prikazati popis odredišta drukčiji od onog ovdie prikazanog.

#### Povezano putem USB kabela

#### Windows

HP Image Zone
Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop Microsoft Word

Memory Card (Memorijska kartica)

#### Povezano USB-om Macintosh

JPEG to HP Gallery

Microsoft Word

Apple Mail

Adobe Photoshop

Memory Card (Memorijska kartica)

#### Mrežno povezan

Miguel's computer

AltheaMac

Jody's iBook

DavidWatsonPC

Memory Card (Memorijska kartica)

# Pomoću softvera HP Image Zone možete učiniti više s uređajem HP All-in-One

**HP Image Zone** softver se instalira na vaše računalo kada postavljate HP All-in-One. Za više informacija pogledajte Vodič za postavljanje kojeg ste dobili s uređajem.

Pristup softveru **HP Image Zone** razlikuje se prema operativnom sustavu (OS):

- Ako odaberete računalo s operativnim sustavom Windows, polazna točka softvera HP Image Zone je prozor programa HP Director.
- Ako imate Macintosh na kojem je OS 10.1.5 ili noviji, polazna točka za softver HP Image Zone je prozor HP Image Zone.
- Ako imate Macintosh na kojem je OS 9.2.6 ili stariji, polazna točka za softver HP Image Zone je prozor programa HP Director.

S polazne točke pokrećete softver i usluge HP Image Zone.

Funkcionalnost uređaja HP All-in-One možete brzo i lako poboljšati pomoću softvera **HP Image Zone**. Kroz cijeli vodič potražite ovakve okvire koji vam daju savjete za svaku temu, kao i korisne informacije za vaše projekte.

#### Pristup softveru HP Image Zone (Windows)

Otvorite program **HP Director** pomoću ikone na radnoj površini, ikone na traci sa zadacima ili izbornika **Start** (Početak). Značajke softvera **HP Image Zone** pojavit će se u programu **HP Director**.

#### Otvaranje programa HP Director

- 1. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Na radnoj površini operativnog sustava Windows dvaput pritisnite ikonu Director.
  - Na traci sa zadacima, na desnoj strani alatne trake sustava Windows, pritisnite dvaput ikonu **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** (Hewlett-Packard nadzor digitalnih slika).
  - Na alatnoj traci pritisnite Start (Početak), stavite kursor na Programs
     (Programi) ili All Programs (Svi programi), odaberite HP i pritisnite Director.
- U okviru Select Device (Odabir uređaja) pritisnite mišem za pregled popisa instaliranih HP uređaja.
- 3. Odaberite HP All-in-Óne. Ikone nekih značajki koje uređaj HP Officejet 7200 All-in-One series podržava prikazane su u sljedećoj tablici. Program HP Director također može sadržavati dodatne ikone pored onih ovdje prikazanih. Program HP Director je prilagođen za prikazivanje ikona za značajke i funkcije koje su povezane s odabranim uređajem. Ako odabrani uređaj nema određenu značajku ili funkciju, tada se ikona za tu značajku ili funkciju neće pojaviti u programu HP Director.



**Naputak** Ako **HP Director** na vašem računalu ne sadrži ikone, možda je tijekom instalacije softvera došlo do pogreške. Kako biste to ispravili, deinstalirajte i ponovno instalirajte softver koristeći jednu od metoda u odjeljku Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera.

Gumb	Naziv i svrha			
	Scan Picture (Skeniranje slike): Skenira fotografiju, sliku ili crtež i prikazuje ih u HP Image Zone.			
I	Scan Document (Skeniranje dokumenta): Skenira dokument koji sadrži tekst ili tekst i slike i prikazuje ga u odabranom programu.			
	Make Copies (Napravi kopije): Prikazuje dijaloški okvir Copy (Kopiranje) za odabrani uređaj s kojeg možete načiniti ispise kopija slike ili dokumenta. Možete odabrati kvalitetu kopija, broj kopija, boju i veličinu.			
	<ul> <li>HP Image Zone: Prikazuje softver HP Image Zone gdje je moguće:</li> <li>Pregledavati i uređivati slike</li> <li>Ispisivati fotografije u više različitih veličina</li> <li>Načiniti i ispisati album fotografija, razglednica ili letaka</li> <li>Izraditi multimedijalni CD</li> <li>Zajednički koristiti slike putem e-maila ili web stranica</li> </ul>			
30	<b>Transfer Images</b> (Prijenos slika): Prikazuje softver HP Image Transfer koji vam omogućuje prijenos slika s uređaja HP All-in-One i spremanje slika na računalu.			
T	<b>Document viewer</b> (Pregled dokumenta): Uvoz, pretraživanje, uređivanje, pregled, obrada, ispis i slanje dokumenata.			
1	Send Fax (Slanje faksa): Ovu značajku koristite za slanje crno-bijelog faksa ili faksa u boji.			



**Napomena** Za informacije o dodatnim značajkama i stavkama izbornika kao što su Software Update (Ažuriranje softvera), Creative Ideas (Kreativne ideje) i HP Shopping pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help**.

Stavke izbornika i popisa pomažu vam u odabiru uređaja koji želite koristiti, provjeru njegovog statusa, prilagodbu mnogih softverskih postavki i pristup zaslonskoj pomoći. Sljedeća tablica objašnjava ove pojmove.

Značajka	Svrha
Help (Pomoć)	Koristite ovu značajku za pristup pomoći <b>HP Image Zone Help</b> koja pruža pomoć za softver i informacije o rješavanju problema za uređaj HP All-in-One.
Select Device (Odabir uređaja):	Koristite ovu značajku za odabir uređaja koji želite koristite s popisa instaliranih uređaja.

#### (nastavak)

Značajka	Svrha
Settings (Postavke):	Koristite ovu funkciju za pregled ili promjenu raznih postavki za HP All-in-One kao što su ispis, skeniranje ili kopiranje.
Status	Koristite ovu funkciju za prikaz trenutnog statusa uređaja HP All-in-One.

#### Pristup softveru HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 ili kasnije inačice)



Napomena Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 nisu podržani.

Kada instalirate softver **HP Image Zone**, na radnoj površini će se pojaviti ikona **HP Image Zone**.

Softveru **HP Image Zone** možete pristupiti na jedan od ova dva načina:

- preko prozora HP Image Zone
- preko izbornika HP Image Zone na radnoj površini

#### Upotreba prozora softvera HP Image Zone

Prozor **HP Image Zone** ima dva važna elementa:

- Područje prikaza tabulatora **Products/Services** (Proizvodi/usluge)
  - Tabulator **Products** (Proizvodi) omogućuje vam pristup mnogim značajkama HP programa za rukovanje slikama, kao što su skočni izbornik za instalirane proizvode i popis dostupnih zadataka za proizvod. Taj popis može sadržavati zadatke kao što su kopiranje, skeniranje, slanje faksa ili prijenos slika. Kada pritisnete na zadatak, otvorit će se aplikacija koja će vam pomoći u izvršenju zadatka.
  - Tabulator Services (Usluge) omogućuje vam pristup aplikacijama za rukovanje digitalnim slikama koje će vam pomoći pri pregledu, uređivanju, upravljanju i zajedničkom korištenju vaših slika.
- Tekstualni okvir Search HP Image Zone Help (Pretraživanje HP Image Zone pomoći)
  - Tekstualni okvir **Search HP Image Zone Help** (Pretraživanje HP Image Zone pomoći) omogućuje vam traženje ključnih riječi ili fraza u **HP Image Zone Help**.

#### Otvaranje prozora HP Image Zone:

→ Na radnoj površini pritisnite ikonu HP Image Zone. Pojavit će se prozor HP Image Zone. Prozor HP Image Zone prikazuje samo HP Image Zone značajke koje su pogodne za odabrani uređaj.

Prozor **HP Image Zone** je prilagođen za prikaz značajki i funkcija koje se odnose na odabrani uređaj. Ako odabrani uređaj nije opremljen određenom značajkom ili funkcijom, ta značajka ili funkcija neće biti prikazana u prozoru **HP Image Zone**. Ikone nekih od značajki koje uređaj HP Officejet 7200 All-in-One series podržava prikazane su u sljedećoj tablici.

#### Poglavlje 1

Proizvodi	Proizvodi			
Ikona	Značajka i svrha			
7-10	Unload Images (Učitavanje slika): Ovu značajku koristite za prijenos slika s memorijske kartice na računalo.			
	Scan Picture (Skeniranje slike): Ovu značajku koristite za skeniranje slike i njen prikaz u HP Gallery.			
T	Scan to OCR (Skeniraj u OCR): Ovu značajku koristite za skeniranje teksta i prikaz u odabranom softverskom programu za uređivanje teksta.			
	Napomena Dostupnost ove značajke razlikuje se prema državi/regiji.			
PDF	Scan to PDF (Skeniraj u PDF): Ovu značajku koristite za skeniranje i arhiviranje dokumenata u PDF formatu.			
	Napomena Dostupnost ove značajke razlikuje se prema državi/regiji.			
	Make Copies (Napravi kopije): Ovu značajku koristite za kopiranje crno-bijelo ili u boji			
1	<b>Send Fax</b> (Slanje faksa): Ovu značajku koristite za slanje crno-bijelog faksa ili faksa u boji.			
Usluge				
Ikona	Značajka i svrha			
(p)	HP Image Edit (HP Uređivanje slika): Ovu značajku koristite za uređivanje slika. (10.2 i kasnije inačice)			
6	<b>HP Gallery</b> : Ovu značajku koristite za pregled slika. (10.2 i kasnije inačice) Ovu značajku koristite za pregled i uređivanje slika. (Samo 10.1.5)			
6	HP Image Print (HP Ispisivanje slika): Ovu značajku koristite za ispis slika iz albuma pomoću jednog od dostupnih predložaka.			
(p)	HP Instant Share: Ovu značajku koristite za otvaranje klijentske aplikacije HP Instant Share. (Samo 10.2 i kasnije inačice)			

(nastavak)	
Usluge	
lkona	Značajka i svrha
	HP Email Portal (HP Portal za e-mail): Ovu značajku koristite za jednostavno slanje fotografija putem e-maila.

Stavke izbornika i popisa pomažu vam i za odabir uređaja koji želite koristiti, provjeru njegovog statusa, prilagodbu mnogih softverskih postavki i pristup zaslonskoj pomoći. Sljedeća tablica objašnjava ove pojmove.

7¥-:1	Ot
Značajka	Svrha
Select Device (Odabir uređaja):	Koristite ovu značajku za odabir uređaja koji želite koristiti s popisa instaliranih uređaja.
Settings (Postavke):	Koristite ovu funkciju za pregled ili promjenu raznih postavki za HP All-in-One, kao što su ispis, skeniranje ili kopiranje.
Search HP Image Zone Help (Pretraživanje HP Image Zone pomoći)	Koristite ovu značajku za pretraživanje <b>HP Image Zone Help</b> , koji pruža pomoć u vezi softvera i rješavanje problema za HP All-in-One.

#### Upotreba HP Image Zone izbornika na radnoj površini

Izbornik radne površine **HP Image Zone** sadrži prečac za usluge **HP Image Zone**. Izbornik radne površine automatski sadrži sve aplikacije dostupne na popisu tabulatora **Services** (Usluge) u prozoru **HP Image Zone**. Također možete postaviti preference **HP Image Zone** za dodavanje stavki izborniku, kao što su zadaci iz popisa tabulatora **Products** (Proizvodi) ili zaslonska pomoć **HP Image Zone Help**. Više informacija potražite u zaslonskoj pomoći **HP Image Zone Help**.

#### Prikaz HP Image Zone izbornika radne površine:

→ Pritisnite i držite miša na **HP Image Zone** ikoni radne površine.

#### Pristup softveru HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6. ili ranije inačice)

**HP Director** je ulazna točka softvera **HP Image Zone**. Ovisno o mogućnostima vašeg HP All-in-One uređaja, program **HP Director** vam omogućava pokretanje funkcija uređaja kao što su skeniranje, kopiranje, faksiranje ili učitavanje slika iz digitalnog fotoaparata ili memorijske kartice. Program **HP Director** možete također koristiti za

otvaranje programa **HP Gallery** za pregled, obradu i upravljanje slikama na vašem računalu.

#### Otvaranje programa HP Director:

- 1. Softveru **HP Image Zone** možete pristupiti na jedan od ova dva načina:
  - Pritisnite dva puta na alias HP Director na radnoj površini.
  - Pritisnite alias HP Director u mapi Applications:Hewlett-Packard:HP
     Photo and Imaging Software.



**Napomena** Ako instalirate nekoliko HP uređaja različitih vrsta (na primjer, HP All-in-One, fotoaparat i HP skener), na radnoj površini pojavit će se **HP Director** ikona za svaku vrstu uređaja. Međutim, ako instalirate dva uređaja iste vrste (na primjer, možete imati prijenosno računalo koje ste spojili na dva različita HP All-in-One uređaja: jedno na poslu i jedno kod kuće) samo jedna **HP Director** ikona je prikazana na radnoj površini.

2. Pojavit će se prozor **HP Director**.

HP Director prikazuje samo gumbe zadataka koji se odnose na odabrani uređaj.



Napomena Ikone prikazane u dolje navedenoj tablici na vašem bi računalu mogle izgledati drugačije. Program HP Director je prilagođen za prikazivanje ikona za značajke i funkcije koje su povezane s odabranim uređajem. Ako odabrani uređaj nije opremljen određenom značajkom ili funkcijom, ikona za tu značajku ili funkciju neće se prikazati. Ikone značajki koje podržava uređaj HP Officejet 7200 All-in-One series prikazane su u sljedećoj tablici.

Zadaci uređaja			
Ikona	Svrha		
10	Unload Images (Učitavanje slika): Ovu značajku koristite za prijenos slika s memorijske kartice na računalo.  Napomena Prijenos slika s memorijske kartice na računalo nije podržan		
	putem mreže.		
	Scan Picture (Skeniranje slike): Koristite ovu značajku za skeniranje slike i njen prikaz u HP Gallery.		
	Scan Document (Skeniranje dokumenta): Ovu značajku koristite za skeniranje teksta i prikaz u odabranom softverskom programu za uređivanje teksta.		
	Napomena Dostupnost ove značajke razlikuje se prema državi/regiji.		
	Make Copies (Napravi kopije): Ovu značajku koristite za kopiranje crno-bijelo ili u boji		

Upravljanje i dijeljenje			
Ikona	ona Svrha		
181	HP Gallery: Ovu značajku koristite za prikaz programa HP Gallery za pregled i uređivanje slika.		

Uz prikazane ikone, nekoliko stavki izbornika bez ikona omogućavaju odabir drugih aplikacija na računalu, promjenu postavki značajki na uređaju HP All-in-One i pristup zaslonskoj pomoći. Sljedeća tablica objašnjava ove pojmove.

Upravljanje i dijeljenje		
Značajka	Svrha	
More Applications (Više aplikacija)	Ovu značajku koristite za odabir drugih aplikacija na svom računalu.	
HP on the Web (HP na Internetu)	Ovu značajku koristite za odabir HP web stranice.	
HP Help (HP pomoć)	Ovu značajku koristite za odabir izvora za pomoć s uređajem HP All-in-One.	
Settings (Postavke):	Ovu značajku koristite za pregled ili promjenu raznih postavki za HP All-in-One kao što su ispis, skeniranje ili kopiranje.	

# 2 Pronalaženje dodatnih informacija

Informacije o postavljanju i korištenju uređaja HP All-in-One možete pronaći u mnoštvu tiskanih i zaslonskih izvora.



#### Vodič za postavljanje

U Vodiču za postavljanje nalaze se upute za postavljanje uređaja HP All-in-One i instaliranje softvera. Obavezno slijedite redoslijed koraka.

Ako imate problema tijekom postavljanja, pogledajte Rješavanje problema u posljednjem odjeljku Vodiča za postavljanje ili pogledajte Informacije o rješavanju problema.



#### Korisnički priručnik

Ovaj Korisnički priručnik sadrži informacije o načinima korištenja uređaja HP All-in-One, uključujući savjete za rješavanje problema i upute u koracima.



#### HP Image Zone obilazak

HP Image Zone obilazak je zabavan, interaktivni način kratkog pregleda softvera isporučenog s uređajem HP All-in-One. Naučit ćete kako vam **HP Image Zone** može pomoći u uređivanju, organiziranju i ispisu fotografija.

Ako niste odabrali obilazak prilikom instaliranja **HP Image Zone** softvera, možete ga pronaći u izborniku **Start** (Početak). Obilazak je dostupan samo za Windows.



#### **HP Director**

Program **HP Director** pruža jednostavan pristup softverskim aplikacijama, zadanim postavkama, statusu i zaslonskoj pomoći za uređaj HP All-in-One.



#### **HP Image Zone Help**

**HP Image Zone Help** pruža detaljne informacije o korištenju softvera za uređaj HP All-in-One.

- Tema Get step-by-step instructions (Upute korak po korak) sadrži informacije o korištenju softvera HP Image Zone s HP uređajima.
- Tema Explore what you can do (Istražite mogućnosti) sadrži informacije o praktičnim i

(nastavak)	
	<ul> <li>kreativnim stvarima koje možete raditi sa softverom HP Image Zone i HP uređajima.</li> <li>Ako trebate dodatnu pomoć ili želite provjeriti najnovije verzije HP softvera, pogledajte temu Troubleshooting and support (Rješavanje problema i podrška).</li> </ul>
	Zaslonska pomoć s uređaja
	Zaslonska pomoć je dostupna s uređaja i sadrži dodatne informacije o odabranim temama. Zaslonskoj pomoći možete pristupiti preko upravljačke ploče.
	<ol> <li>Pritisnite Postavke na upravljačkoj ploči. Izbornik za pomoć pojavljuje se na zaslonu upravljačke ploče.</li> <li>Pritisnite OK.</li> </ol>
	<ol> <li>Za kretanje kroz dostupne opcije za pomoć pritisnite</li> <li>d ili ▶.</li> </ol>
	<ol> <li>Pritisnite OK za pregled odabrane teme na zaslonu računala.</li> </ol>
	Readme
	Datoteka Readme sadrži najnovije informacije koje se ne mogu pronaći u drugim izdanjima. Kako biste pristupili datoteci Readme, instalirajte softver.
	Nako biste pristupili datoteci Neadirie, iristalirajte sottver.
www.hp.com/support	Ako imate pristup Internetu, pomoć i podršku možete pronaći na HP web stranici. Na web stranici vam se nude

tehnička podrška, upravljački programi, potrošni

materijali i informacije o naručivanju.

# 3 Informacije o vezi

Uređaj HP All-in-One je opremljen s RJ-45 Ethernet priključkom koji omogućava umrežavanje putem kabela. Također je opremljen USB priključkom kako biste ga mogli spojiti izravno na računalo pomoću USB kabela.

## Podržane vrste veze

Opis	Preporučeni broj spojenih računala za najbolju izvedbu	Podržane softverske značajke	Upute za postavljanje
Ethernet veza (putem kabela)	Najviše pet računala spojenih na uređaj HP All-in-One pomoću čvorišta ili usmjerivača.	Sve su značajke podržane, uključujući funkciju Webscan. Za dodatne informacije o funkciji Webscan pogledajte Korištenje Webscana.	Detaljnije upute potražite u Vodiču za postavljanje.
USB veza	Jedno računalo spojeno na uređaj HP All-in-One putem USB kabela. USB priključak se nalazi sa stražnje strane uređaja HP All-in-One.	Sve su značajke podržane, osim funkcije Webscan.	Detaljnije upute potražite u Vodiču za postavljanje.
Zajedničko korištenje pisača u sustavu Windows	Najviše pet računala. Računalo domaćin mora uvijek biti uključeno kako bi drugim računalima bio omogućen ispis na uređaju HP All-in-One.	Sve značajke prisutne na računalu domaćinu su podržane. Na ostalim računalima je podržan samo ispis.	Za upute o postavljanju vidi Zajedničko korištenje pisača u sustavu Windows
Zajedničko korištenje pisača (Macintosh)	Najviše pet računala. Računalo domaćin mora uvijek biti uključeno kako bi drugim računalima bio omogućen ispis na uređaju HP All-in-One.	Sve značajke prisutne na računalu domaćinu su podržane. Na ostalim računalima je podržan samo ispis.	Za upute o postavljanju vidi Zajedničko korištenje pisača (Macintosh OS X).

## Spajanje pomoću Ethernet priključka

Uređaj HP Officejet 7200 All-in-One series podržava Ethernet mrežne veze s brzinom prijenosa od 10 Mbps i 100 Mbps. Detaljne upute o priključivanju uređaja HP All-in-One na Ethernet (ožičenu) mrežu sadržane su u Vodiču za postavljanje koji je isporučen s vašim uređajem.

### Povezivanje pomoću USB kabela

Detaljne upute za priključivanje računala na vaš HP All-in-One putem USB kabela sadržane su u Vodiču za postavljanje, isporučenom s vašim uređajem.

## Zajedničko korištenje pisača u sustavu Windows.

Ako je vaše računalo mrežno povezano, a drugo računalo u mreži je putem USB kabela povezano s uređajem HP All-in-One, možete taj uređaj iskoristiti kao pisač pomoću zajedničkog korištenja pisača u sustavu Windows. Računalo koje je izravno spojeno na uređaj HP All-in-One djeluje kao 'domaćin' za pisač i može koristiti sve značajke. Druga računala u mreži, nazvana "klijenti", imaju pristup samo značajkama za pisač. Sve ostale funkcije se moraju izvoditi na računalu domaćinu.

#### Omogućavanje zajedničkog korištenja pisača u sustavu Windows

→ Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili uz računalo ili zaslonsku pomoć u sustavu Windows.

## Zajedničko korištenje pisača (Macintosh OS X)

Ako je vaše računalo mrežno povezano, a drugo računalo u mreži je putem USB kabela povezano s uređajem HP All-in-One, možete taj uređaj iskoristiti kao pisač pomoću zajedničkog korištenja pisača. Druga računala u mreži, nazvana "klijenti", imaju pristup samo značajkama za pisač. Sve ostale funkcije se moraju izvoditi na računalu domaćinu.

#### Omogućavanje zajedničkog korištenja pisača

- Na radnoj površini računala domaćina odaberite System Preferences (Sistemske preference).
  - Pojavit će se prozor **System Preferences** (Sistemske preference).
- Odaberite Sharing (Zajedničko korištenje).
- Na kartici Services (Usluge) pritisnite Printer Sharing (Zajedničko korištenje pisača).

## Korištenje Webscana

Funkcija Webscan omogućava skeniranje fotografija i dokumenata s uređaja HP All-in-One na računalo pomoću Web pretraživača. Ova značajka je dostupna čak i ako odlučite da nećete instalirati softver uređaja na računalo.

 Ispišite stranicu mrežne konfiguracije kako biste dobili IP adresu uređaja HP All-in-One.



Napomena Za detaljnije informacije vidi Upravljanje mrežom.

- Unesite IP adresu u Web pretraživač na računalu.
   U pretraživaču se pojavljuje početna stranica ugrađenog Web poslužitelja.
- 3. U lijevom stupcu, ispod opcije **Applications** (Aplikacije), odaberite opciju **Scan** (Skeniranje).
- 4. Slijedite upute na zaslonu.

Funkcija Webscan ne podržava opciju "Skeniraj u..." s popisom odredišta, za razliku od **HP Image Zone** softvera za skeniranje. Funkcionalnost e-maila kod funkcije Webscan je ograničena, pa se za tu mogućnost preporučuje upotreba **HP Image Zone** softvera za skeniranje.

# 4 Rad s fotografijama

HP All-in-One omogućuje vam prijenos, uređivanje, dijeljenje i ispis fotografija na nekoliko različitih načina. Ovo poglavlje sadrži kratki pregled velikog raspona opcija za izvođenje svakog od ovih zadataka, ovisno o vašim preferencama i postavkama računala. Više informacija o svakom zadatku možete pronaći u drugim poglavljima u ovom vodiču ili u zaslonskoj pomoći **HP Image Zone Help**.

## Prijenos fotografija

Postoji nekoliko različitih opcija za prijenos fotografija. Fotografije možete prenijeti na uređaj HP All-in-One, računalo ili memorijsku karticu. Pogledajte odgovarajući odjeljak niže u tekstu za operativni sustav na svojem računalu.

#### Prijenos fotografija pomoću računala s operativnim sustavom Windows

Slike ispod pokazuju metode prijenosa fotografija na računalo s operativnim sustavom Windows ili na memorijsku karticu.

Fotografiju možete prenijeti s memorijske kartice umetnute u uređaj HP All-in-One na računalo s operativnim sustavom Windows.



Fotografiju možete prenijeti s digitalnog fotoaparata na računalo s operativnim sustavom Windows.



Fotografiju možete prenijeti na memorijsku karticu tako da je skenirate izravno na memorijsku karticu umetnutu u uređaj HP All-in-One.




#### Prijenos fotografija pomoću Macintosh računala

Slike ispod pokazuju metode prijenosa fotografija na Macintosh računalo ili na memorijsku karticu.

Fotografiju možete prenijeti s memorijske kartice umetnute u uređaj HP All-in-One na Macintosh računalo.



Fotografiju možete prenijeti s digitalnog fotoaparata na Macintosh računalo.



Fotografiju možete prenijeti na memorijsku karticu tako da je skenirate izravno na memorijsku karticu umetnutu u uređaj HP All-in-One.



## Uređivanje fotografija

Za uređivanje fotografija postoji nekoliko različitih opcija. Pogledajte odgovarajući odjeljak niže u tekstu za operativni sustav na svojem računalu.


### Uređivanje fotografija pomoću računala s operativnim sustavom Windows

Slike ispod pokazuju metode uređivanja fotografija na računalu s operativnim sustavom Windows.

Fotografije možete uređivati na računalu s operativnim sustavom Windows koristeći softver **HP Image Zone**.



Fotografiju možete uređivati koristeći opcije na upravljačkoj ploči uređaja HP All-in-One.



#### Uređivanje fotografija pomoću Macintosha.


Slike ispod pokazuju metode uređivanja fotografija na Macintosh računalu. Fotografiju možete uređivati na Macintosh računalu koristeći softver **HP Image Zone**.



Fotografiju možete uređivati na Macintosh računalu koristeći softver iPhoto.



Fotografiju možete uređivati koristeći opcije na upravljačkoj ploči uređaja HP All-in-One.



## Zajedničko korištenje fotografija

Za dijeljenje fotografija s prijateljima i obitelji postoji nekoliko opcija. Pogledajte odgovarajući odjeljak niže u tekstu za operativni sustav na svojem računalu.


## Zajedničko korištenje fotografija pomoću računala s operativnim sustavom Windows

Slike ispod pokazuju metode zajedničkog korištenja fotografija na računalu s operativnim sustavom Windows.


Fotografije možete zajednički koristiti s uređaja HP All-in-One povezanog USB kabelom pomoću softvera HP Instant Share. Ako je uređaj HP All-in-One putem USB kabela povezan na računalo s operativnim sustavom Windows, fotografije možete prenijeti na računalo, a potom upotrijebiti uslugu HP Instant Share kako biste ih emailom poslali prijateljima i obitelji.



Fotografije možete zajednički koristiti preko mrežno povezanog HP All-in-One uređaja, pristupom putem Interneta na uslugu HP Instant Share gdje se fotografije spremaju u online foto album.




Fotografije možete zajednički koristiti s mrežno povezanog HP All-in-One uređaja pristupom putem Interneta na uslugu HP Instant Share. Usluga HP Instant Share potom e-mailom šalje fotografije prijateljima, obitelji ili drugim HP All-in-One uređajima spojenima na mrežu.




#### Zajedničko korištenje fotografija pomoću Macintosh računala

Slike ispod pokazuju metode zajedničkog korištenja fotografija na Macintosh računalu.


Fotografije možete zajednički koristiti s HP All-in-One uređaja povezanog USB kabelom pomoću softvera HP Instant Share. Ako je uređaj HP All-in-One putem USB kabela spojen na Macintosh računalo, fotografije možete prenijeti na računalo, a potom upotrijebiti uslugu HP Instant Share kako biste ih e-mailom poslali prijateljima i obitelji.



Fotografije možete zajednički koristiti preko mrežno povezanog HP All-in-One uređaja, pristupom putem Interneta na uslugu HP Instant Share gdje se fotografije spremaju u online foto album.



Fotografije možete zajednički koristiti s mrežno povezanog HP All-in-One uređaja pristupom putem Interneta na uslugu HP Instant Share. Usluga HP Instant Share potom e-mailom šalje fotografije prijateljima, obitelji ili drugim HP All-in-One uređajima spojenima na mrežu.



## Ispis fotografija

Za ispis fotografija postoji nekoliko opcija. Pogledajte odgovarajući odjeljak niže u tekstu za operativni sustav na svojem računalu.

#### Ispis fotografija pomoću računala s operativnim sustavom Windows

Slike ispod pokazuju metode ispisa fotografija na računalu s operativnim sustavom Windows.


Možete ispisivati fotografije s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridge standardom.



Možete ispisivati fotografije s fotoaparata pomoću softverske aplikacije na računalu kao što je **HP Image Zone**.



Fotografije možete ispisivati s memorijske kartice koristeći opcije na upravljačkoj ploči uređaja HP All-in-One.



Fotografije možete ispisivati s memorijske kartice prijenosom fotografija na računalo s operativnim sustavom Windows pomoću softvera **HP Image Zone**.



#### Ispis fotografija pomoću Macintosh računala

Slike ispod pokazuju metode ispisa fotografija na Macintosh računalu.


Možete ispisivati fotografije s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridge standardom.



Možete ispisivati fotografije s fotoaparata pomoću softverske aplikacije na računalu kao što je **HP Image Zone**.



Fotografije možete ispisivati s memorijske kartice koristeći opcije na upravljačkoj ploči uređaja HP All-in-One.



Fotografije možete ispisivati s memorijske kartice prijenosom fotografija na Macintosh računalo pomoću **HP Gallery** ili iPhoto softvera.



# 5 Umetanje originala i papira

Ovo poglavlje pruža upute za postavljanje originala u uređaj za automatsko umetanje dokumenata ili na staklo za kopiranje, skeniranje ili faksiranje; odabir odgovarajuće vrste papira; umetanje papira u ulaznu ladicu i izbjegavanje zaglavljivanja papira.

## Umetanje originala

Original za kopiranje, faksiranje ili skeniranje možete umetnuti u uređaj za automatsko umetanje dokumenata ili na staklo. Originali koje ste umetnuli u uređaj za automatsko umetanje dokumenata će se automatski uvući u uređaj HP All-in-One.

#### Umetanje originala u uređaj za automatsko umetanje dokumenata

Dokument od više stranica veličine letter, A4 ili legal (do 50 stranica običnog papira) možete kopirati, skenirati ili faksirati umetanjem istog u ladicu za umetanje dokumenata.



**Upozorenje** Nemojte umetati fotografije u uređaj za automatsko umetanje dokumenata jer bi to moglo oštetiti fotografije.




Napomena Neke značajke, kao što su značajke kopiranja Fit to Page (Podešavanje prema stranici) i Fill Entire Page (Popuni stranicu) nisu dostupne kad umetnete originale u uređaj za automatsko umetanje dokumenata. Osim toga, ako skenirate probnu stranicu za ispis fotografija s memorijske kartice, morate postaviti probnu stranicu na staklo. Za detaljnije informacije vidi Umetanje originala na staklo.

#### Umetanje originala u uređaj za automatsko umetanje dokumenata

 Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.
 Uređaj za automatsko umetanje dokumenata može zaprimiti maksimalno 50 stranica običnog papira.



Naputak Za dodatnu pomoć za umetanje originala u uređaj za automatsko umetanje dokumenata pogledajte dijagram koju je ugraviran u ladicu za umetanje dokumenata.

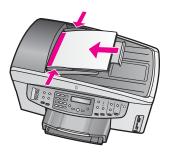

 Pomičite vodilice za papir prema unutra dok se ne zaustave uz lijevi i desni rub papira.

#### Umetanje originala na staklo

Originale od jedne stranice dimenzija letter ili A4 možete kopirati, skenirati ili faksirati umećući ih na staklo kako je ovdje opisano. Ako vaš original ima više stranica umetnite ga u uređaj za automatsko umetanje dokumenata. Za detaljnije informacije vidi Umetanje originala u uređaj za automatsko umetanje dokumenata.

Također biste trebali slijediti ove upute kada umećete probnu stranicu na staklo radi foto ispisa. Ako probna stranica sadrži više stranica, svaku stranicu pojedinačno postavite na staklo. Nemojte umetati probnu stranicu u uređaj za automatsko umetanje dokumenata.




Napomena Mnoge posebne značajke neće funkcionirati ispravno ako staklo i unutrašnji dio poklopca nisu čisti. Za detaljnije informacije vidi Čišćenje HP All-in-One.

#### Umetanje originala na staklo

- 1. Uklonite sve originale iz ladice za umetanje dokumenata i podignite poklopac uređaja HP All-in-One.
- Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
   Ako umećete probnu stranicu, poravnajte njezin gornji rub uz desni rub stakla.



**Naputak** Za više informacija o umetanju originala pogledajte vodilice na lijevom i desnom rubu stakla.

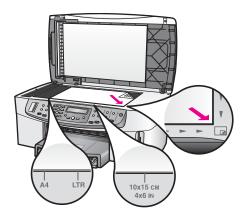

3. Zatvorite poklopac.

## Odabir papira za ispis i kopiranje

Na vašem HP All-in-One možete upotrebljavati mnoge vrste i veličine papira. Pregledajte slijedeće preporuke kako biste postigli najbolju kvalitetu ispisa i kopiranja. Kada mijenjate vrstu ili veličinu papira promijenite i njihove postavke.

#### Preporučene vrste papira

Ako želite postići najvišu kvalitetu ispisa, HP preporuča HP papire posebno dizajnirane za vrstu dokumenta koji želite ispisati. Na primjer, ako vršite ispis fotografija, u ulaznu ladicu umetnite sjajni ili mat foto papir. Ako vršite ispis brošure ili prezentacije, koristite papir posebno dizajniran za tu svrhu.

Više informacija o HP papiru potražite u zaslonskoj pomoći **HP Image Zone Help** ili posjetite HP web stranicu:

www.hp.com/support/inkjet media



**Napomena** Ovaj dio web stranice trenutno je dostupan samo na engleskom jeziku.

#### Vrste papira koje treba izbjegavati

Korištenje pretankog papira, papira koji je previše gladak ili je lako rastezljiv može uzrokovati zaglavljivanje papira. Korištenje papira pregrube strukture ili onoga koji ne prihvaća tintu može izazvati razmazivanje slika, prolijevanje boje ili se može dogoditi da stranica ne bude u potpunosti ispunjena.

#### Ne preporučamo ispis na sljedećim vrstama papira:

- Papiri s dijelom za izrezivanje ili perforacijama (osim ako nije specifično dizajniran za korištenje s HP inkjet uređajima).
- Medij izražene teksture, kao što je platno. Ispis na takvom papiru može biti nejednak, a tinta se može upiti i kapati kroz papir.
- Izrazito gladak, sjajan ili premazani papir koji nije posebno dizajniran za HP All-in-One. Ta sredstva mogu oštetiti HP All-in-One ili odbijati tintu.

- Višeslojni obrasci (duplicirani ili utrostručeni). Oni se mogu zgužvati ili zaglaviti, a postoji veća mogućnost da se tinta razmaže.
- Omotnice sa zatvaračima ili prozorima. One se mogu zaglaviti između valjaka i prouzrokovati zaglavljivanje papira.

Ovisno o državi/regiji, neke od ovih veličina papira možda nisu dostupne.

#### Ne preporučamo kopiranje na sljedećim vrstama papira:

- Sve vrste papira koje nisu letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (samo Japan) ili L (samo Japan). Ovisno o državi/regiji, neke od ovih veličina papira vam možda nisu dostupne.
- Papiri s dijelom za izrezivanje ili perforacijama (osim ako nije specifično dizajniran za korištenje s HP inkjet uređajima).
- Omotnice.
- Papir u traci.
- Prozirne folije osim HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet prozirne folije) ili HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium Plus Inkjet prozirne folije).
- Višeslojni obrasci ili snopovi naljepnica.

## Umetanje papira

Ovaj odjeljak opisuje postupak umetanja papira različitih vrsta i veličina u HP All-in-One radi kopiranja, ispisa ili slanja faksom.



 Naputak Radi sprječavanja cijepanja, gužvanja te zavijenih i savinutih rubova, sve medije pohranite u vrećicu koja se može zatvoriti više puta. Ako papir ne pohranite na odgovarajući način, nagle promjene u temperaturi i vlažnosti mogle bi dovesti do uvijanja papira što nije dobro za ispis pomoću HP All-in-One.

### Umetanje papira pune veličine

U ulaznu ladicu uređaja HP All-in-One možete umetnuti mnoge vrste papira veličine letter, A4 ili legal.

#### Umetanje papira pune veličine

Uklonite izlaznu ladicu i pomaknite vodilice za širinu i duljinu papira u krajnje pozicije.



- 2. Poravnajte snop papira na ravnoj površini, a zatim provjerite sljedeće:
  - Provjerite da papir nije poderan, da na njemu nema prašine, da nije izgužvan te da nije uvijen ili presavijen na uglovima.
  - Provjerite jesu li svi papiri u snopu iste veličine i vrste.
- 3. Umetnite snop papira kratkom stranom prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Gurajte snop papira prema naprijed dok se ne zaustavi.
  - <u>`</u>\

**Naputak** Ako koristite papir sa zaglavljem umetnite ga vrhom stranice prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Za dodatnu pomoć pri umetanju papira pune veličine ili papira sa zaglavljem pogledajte dijagram ucrtan u dnu ulazne ladice.




4. Pomičite vodilice za širinu i duljinu papira prema unutra dok se ne zaustave uz rub papira.

Nemojte umetati previše papira u ulaznu ladicu; provjerite može li snop papira stati u ulaznu ladicu i je li niži od vrha vodilice za označavanje širine papira.



5. Vratite izlaznu ladicu.



6. Produžetak izlazne ladice izvucite prema sebi koliko god ide. Za potpuno izvlačenje produžetka izlazne ladice okrenite lovilicu papira.

#### Umetanje foto papira veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča)

Foto papir veličine 10 x 15 cm moguće je umetnuti u glavnu ulaznu ladicu uređaja HP All-in-One ili dodatnu stražnju ulaznu ladicu. (Ovaj dodatak se naziva HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Ladica za mali papir za automatski obostrani ispis). U Japanu se taj dodatak naziva Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Ladica za Hagaki kartice s dodatkom za automatski obostrani ispis).

Za najbolje rezultate koristite foto papir HP Premium ili HP Premium Plus veličine 10 x 15 cm i podesite vrstu i veličinu papira za ispis ili kopiranje. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help**.



Naputak Radi sprječavanja cijepanja, gužvanja te zavijenih i savinutih rubova, sve medije pohranite u vrećicu koja se može zatvoriti više puta. Ako papir ne pohranite na odgovarajući način, nagle promjene u temperaturi i vlažnosti mogle bi dovesti do uvijanja papira što nije dobro za ispis pomoću HP All-in-One.

#### Umetanje foto papira veličine 10 x 15 cm u glavnu ulaznu ladicu

- Uklonite izlaznu ladicu.
- 2. Uklonite sve papire iz ladice.
- 3. Umetnite snop foto papira u desni gornji kut ulazne ladice, kraćom stranom prema naprijed i sjajnom stranom prema dolje. Gurajte snop foto papira prema naprijed dok se ne zaustavi.
  - Ako foto papir koji koristite ima perforirane rubove, umetnite papir tako da rubovi budu najbliže vama.
- 4. Gurajte vodilice za duljinu i širinu papira prema snopu papira dok se ne zaustave. Nemojte umetati previše papira u ulaznu ladicu; provjerite može li snop foto papira stati u ulaznu ladicu i je li niži od vodilice za označavanje širine papira.



Vratite izlaznu ladicu.

#### Umetanje foto papira veličine 10 x 15 cm u dodatnu stražnju ladicu

→ Za ovaj su proizvod raspoloživi dodaci HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Ladica za mali papir za automatski obostrani ispis) i Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Ladica za Hagaki kartice s dodatkom za automatski obostrani ispis). Za informacije o umetanju papira u bilo koji od tih dodataka, pročitajte i slijedite upute koje ste dobili s dodacima.

#### Umetanje razglednica ili Hagaki kartica

Razglednice ili Hagaki kartice možete umetnuti u glavnu ulaznu ladicu uređaja HP All-in-One ili u dodatnu stražnju ulaznu ladicu. (Ovaj dodatak se naziva HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Ladica za mali papir za automatski obostrani ispis). U Japanu se taj dodatak naziva Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Ladica za Hagaki kartice s dodatkom za automatski obostrani ispis).

Za najbolje rezultate postavite vrstu i veličinu papira prije ispisa ili kopiranja. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help**.

#### Umetanje razglednica ili Hagaki kartica u glavnu izlaznu ladicu

- 1. Uklonite izlaznu ladicu.
- 2. Uklonite sve papire iz ladice.
- Umetnite snop razglednica u gornji desni kut ulazne ladice, kratkom stranom prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Gurajte snop kartica prema naprijed dok se ne zaustavi.
- Gurajte vodilice za duljinu i širinu papira prema snopu razglednica dok se ne zaustave.
  - Nemojte umetati previše kartica u ulaznu ladicu; provjerite može li snop kartica stati u ulaznu ladicu i je li niži od vrha vodilice za označavanje širine papira.



5. Vratite izlaznu ladicu.

#### Umetanje razglednica ili Hagaki kartica u dodatnu stražnju ladicu

→ Za ovaj su proizvod raspoloživi dodaci HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Ladica za mali papir za automatski obostrani ispis) i Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Ladica za Hagaki kartice s dodatkom za automatski obostrani ispis). Za informacije o umetanju papira u bilo koji od tih dodataka, pročitajte i slijedite upute koje ste dobili s dodacima.

#### Umetanje omotnica

U ulaznu ladicu za papir uređaja HP All-in-One možete umetnuti jednu ili više omotnica. Nemojte upotrebljavati sjajne ili reljefne omotnice niti omotnice koje imaju kopče i prozore.



Napomena Specifične pojedinosti o formatiranju teksta za ispis na omotnicama potražite u datotekama pomoći vaše aplikacije za obradu teksta. Za optimalne rezultate koristite naljepnicu za povratnu adresu na omotnicama.

#### Umetanje omotnica

- Uklonite izlaznu ladicu.
- Uklonite sve papire iz ladice.
- Umetnite jednu ili više omotnica u desnu stranu ulazne ladice za papir s poklopcem omotnice okrenutim prema gore i ulijevo. Gurajte snop omotnica prema naprijed dok se ne zaustavi.



Naputak Za dodatnu pomoć pri umetanju omotnica pogledajte dijagram ucrtan u dnu ulazne ladice.

Pomičite vodilice za širinu i duljinu papira prema unutra dok se ne zaustave uz rub snopa omotnica.

Nemojte staviti previše omotnica u ulaznu ladicu; provjerite može li snop omotnica stati u ulaznu ladicu i je li niži od vodilice za označavanje širine papira.



5. Vratite izlaznu ladicu.

#### Umetanje drugih vrsta papira

Ova tablica nudi smjernice za stavljanje pojedinih vrsta papira. Najbolje rezultate postići ćete ako prilikom svake promjene vrste ili veličine papira podesite i postavke za papir. Za informacije o promjenama postavki papira pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone Help.



Napomena Nisu sve veličine papira i vrste papira dostupne u svim funkcijama na uređaju HP All-in-One. Neke veličine i vrste papira mogu se koristiti samo ako ispis pokrećete iz dijaloškog okvira Print (Ispis) u softverskoj aplikaciji. Na njih se ne može kopirati, ispisivati faksom primljene dokumente ili ispisivati fotografije s memorijske kartice ili digitalnog fotoaparata. Papiri koji se mogu koristiti samo za ispis iz softverske aplikacije označeni su kao takvi.

Papir	Savjeti
HP papiri	<ul> <li>HP Premium Paper (HP Premium papir): Pronađite sivu strelicu na strani papira koja nije za ispis, a zatim umetnite papir u ulaznu ladicu strelicom prema naprijed.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet prozirna folija): Umetnite foliju tako da bijela prozirna naljepnica (sa strelicama i HP logotipom) bude na vrhu i prva ide u ulaznu ladicu.</li> </ul>
	Napomena Ako prozirna folija nije pravilno umetnuta ili ako ne koristite HP prozirnu foliju, moguće je da je uređaj HP All-in-One neće automatski prepoznati. Za najbolje rezultate postavite vrstu papira na prozirnu foliju prije ispisa ili kopiranja na prozirnu foliju.
	<ul> <li>HP Iron-On Transfers (HP preslikači): Papir za preslikač potpuno izravnajte prije korištenja; nemojte umetati uvijene papire. (Radi sprječavanja uvijanja, papire za preslikače čuvajte u originalnom pakiranju sve dok vam ne zatrebaju.) Pronađite plavu traku na strani papira koja nije za ispis i ručno umećite jedan po jedan, tako da plava traka bude okrenuta prema gore.</li> <li>HP Greeting Cards (HP čestitke), HP Photo Greeting Cards (HP foto čestitke) ili HP Textured Greeting Cards (HP čestitke s teksturom): Umetnite mali snop papira za HP čestitke u ulaznu ladicu za papir tako da je strana za ispis okrenuta prema dolje; pomičite snop čestitki unaprijed dok se ne zaustavi.</li> </ul>
Naljepnice (samo za ispis iz softverske aplikacije)	Uvijek koristite naljepnice veličine letter ili A4 dizajnirane za korištenje s HP inkjet uređajima (na primjer, Avery inkjet naljepnice) i provjerite nisu li naljepnice starije od dvije godine. Naljepnice na starijem papiru bi se mogle odlijepiti prilikom prolaska kroz uređaj HP All-in-One i tako uzrokovati zaglavljivanje papira.
	<ol> <li>Rastresite snop naljepnica kako se stranice ne bi prilijepile jedna za drugu.</li> <li>Stavite snop naljepnica na vrh papira pune veličine u ulaznoj ladici tako da je strana na kojoj je naljepnica okrenuta prema dolje. Nemojte umetati jednu po jednu naljepnicu.</li> </ol>
Neprekinuti papir u traci (samo za ispis iz softverske aplikacije)	Neprekinuti papir u traci poznat je i kao računalni papir ili papir sa "z" preklopom.  1. Uklonite izlaznu ladicu. 2. Uklonite sve papire iz ladice.
	Napomena Za vrijeme ispisa na papiru u traci uklonite izlaznu ladicu s uređaja HP All-in-One kako biste spriječili cijepanje papira u traci.
	3. Provjerite sadrži li snop papira u traci najmanje pet stranica.
	Napomena Ako koristite papir u traci drugih proizvođača, svakako koristite papir od 20-lb.

#### **Papir**

#### Savjeti

- 4. Ako postoje, pažljivo skinite perforirane rubove sa svake strane snopa i rasklopite te ponovo sklopite papir kako biste provjerili da se stranice nisu zalijepile.
- Umetnite papir u ulaznu ladicu tako da slobodan rub bude na vrhu snopa.
- Gurajte prednji rub u ulaznu ladicu dok se ne zaustavi, kako je niže prikazano.



## Izbjegavanje zaglavljivanja papira

Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira slijedite ove smjernice:

- Spriječite savijanje ili gužvanje papira čuvanjem svih neiskorištenih medija u vrećici koja se može zatvarati više puta.
- Često vadite ispisani papir iz izlazne ladice.
- Pazite da papir umetnut u ulaznu ladicu leži ravno te da rubovi nisu savijeni ili poderani.
- U ulaznu ladicu nemojte stavljati papire različitih vrsta i veličina; cijeli snop papira u ulaznoi ladici mora biti iste vrste i veličine.
- Podesite vodilice za papir u ulaznoj ladici tako da dobro prianjaju uz umetnuti papir. Pazite da vodilice ne saviju papir u ulaznoj ladici.
- Nemoite gurati medii predaleko u ladicu za papir.
- Koristite vrste papira koje se preporučaju za vaš HP All-in-One. Za detaljnije informacije vidi Odabir papira za ispis i kopiranje.
- Nemojte ostavljati originale na staklu. Ako umetnete original u uređaj za automatsko umetanje dokumenata dok je original na staklu, moguće je da se zaglavi u uređaju za automatsko umetanje dokumenata.

Za dodatne informacije o čišćenju zaglavljenog papira vidi Rješavanje problema s papirom.

## 6 Korištenje memorijske kartice ili PictBridge fotoaparata

Uređaj HP All-in-One učitava memorijske kartice većine digitalnih fotoaparata tako da digitalne fotografije možete ispisivati, spremati i uređivati. Memorijsku karticu možete umetnuti u HP All-in-One ili direktno spojiti fotoaparat pa HP All-in-One učitava sadržaje memorijske kartice dok je kartica još uvijek u fotoaparatu.

Ovo poglavlje sadrži obavijesti o korištenju memorijskih kartica ili PictBridge fotoaparata s uređajem HP All-in-One. Za informacije o prenošenju fotografija na računalo, postavljanju opcija za ispis fotografija, ispisu i uređivanju fotografija pročitajte ovaj odjeljak.

## Utori za memorijsku karticu i priključci fotoaparata

Ako vaš fotoaparat za spremanje fotografija koristi memorijsku karticu, nju možete umetnuti u HP All-in-One kako biste ispisali ili spremili fotografije.


Možete ispisati probni ispis, čak i po nekoliko stranica, koji prikazuje umanjene sličice fotografija spremljenih na memorijskoj kartici te ispisati fotografije sa memorijske kartice, čak i kada HP All-in-One nije povezan s računalom. Također možete spojiti digitalni fotoaparat koji podržava PictBridge na HP All-in-One preko priključka za fotoaparat i direktno ispisivati s fotoaparata.

Vaš HP All-in-One učitava slijedeće memorijske kartice: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia i xD-Picture Card.

Uređaj HP All-in-One sadrži četiri utora za memorijske kartice prikazane na sljedećoj slici s memorijskim karticama koje odgovaraju pojedinom utoru.



Napomena U HP All-in-One možete istovremeno koristiti samo jednu memorijsku karticu.

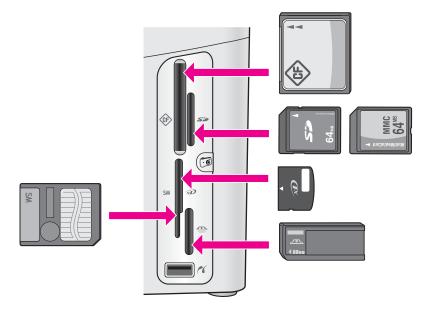

#### Utori su poredani kako slijedi:

- Gornji lijevi utor: CompactFlash (I, II)
- Gornji desni utor: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Donji lijevi utor: SmartMedia, xD-Picture Card (odgovara gornjem lijevom dijelu otvora)
- Donji desni utor: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (s korisničkim adapterom), Memory Stick Pro
- Priključak za fotoaparat (ispod utora za memorijske kartice) kompatibilan sa svakim USB digitalnim fotoaparatom koji podržava PictBridge. Potražite ikonu PictBridge ( ).



Napomena Priključak za fotoaparat podržava samo one USB opremljene digitalne fotoaparate koji podržavaju PictBridge. Ne podržava ostale USB uređaje. Ako priključite USB uređaj koji ne pripada kompatibilnom digitalnom fotoaparatu na priključak za fotoaparat, na zaslonu upravljačke ploče ispisuje se poruka o pogrešci. Ako koristite stariji digitalni aparat marke HP, pokušajte koristiti USB kabel isporučen s tim aparatom. Priključite ga na USB utor na stražnjoj strani HP All-in-One, a ne na priključak za fotoaparat pored utora za memorijske kartice.



Naputak Po zadanoj postavci, sustav Windows XP formatira memorijsku karticu od 8 MB i manje te 64 MB i više u format FAT32. Digitalni fotoaparati i ostali uređaji koriste format FAT (FAT16 ili FAT12) i ne rade s karticama formata FAT32. Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu ili odaberite FAT format kako biste formatirali memorijsku karticu u sustavu Windows XP.

## Prijenos digitalnih slika na računalo

Nakon što ste napravili fotografije digitalnim fotoaparatom, možete ih odmah ispisati ili ih direktno spremiti na računalo. Kako biste ih spremili na računalo, potrebno je izvaditi memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnuti ju u odgovarajući utor na uređaju HP All-in-One.



Napomena U HP All-in-One možete istovremeno koristiti samo jednu memorijsku karticu.

1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One. Ako je memorijska kartica ispravno umetnuta, lampica stanja pored utora za memorijsku karticu počet će treperiti. Reading photos... (Učitavanje fotografija...) pojavljuje se na zaslonu upravljačke ploče. Svjetlo stanja pored utora za memorijsku karticu treperi zelenom bojom pri pristupu memorijskoj kartici. Ako je memorijska kartica umetnuta neispravno, svjetlo stanja pored utora za memorijsku karticu treperi narančastom bojom, a na zaslonu upravljačke ploče ispisuje se poruka o pogrešci Card is in backwards (Foto-kartica je prokenuta) ili Card is not fully inserted (Kartica nije umetnuta do kraja).



**Opreznost** Nikada ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu dok joj se pristupa. U protivnom bi moglo doći do oštećenja datoteka s fotografijama na kartici. Karticu možete sigurno izvaditi tek kada svjetlo stanja pored utora za memorijsku karticu prestane treperiti.

- 2. Ako na memorijskoj kartici postoje datoteke s fotografijama koje prije nisu bile prenesene, na računalu se pojavljuje dijaloški okvir koji vas pita želite li datoteke s fotografijama spremiti na računalo.
  - Ako je uređaj HP All-in-One na mreži, pojavljuje se izbornik Foto s odabranom opcijom Photo Transfer (Prijenos fotografija). Pritisnite ▶ za odabir Yes (Da), a zatim pritisnite OK. Proces prijenosa je pokrenut.
  - Kada se pojavi izbornik **Transfer To** (Prenesi na), pritisnite ▶ za odabir računala na koje želite prenijeti fotografije. Pritisnite OK. Na zaslonu računala pojavljuje se dijaloški okvir softvera **HP Photo Transfer** (HP prijenos fotografija).
- 3. Pritisnite opciju za spremanje.
  - Na ovaj način se sve nove datoteke s fotografijama s memorijske kartice spremaju na računalo.

Sustav Windows: po zadanoj postavci, datoteke s fotografijama spremaju se u mjesečne i godišnje mape za trenutak kada ste ih prenijeli iz fotoaparata. Mape se stvaraju u mapi C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures u sustavu Windows XP i Windows 2000.

**Sustav Macintosh**: po zadanoj postavci, datoteke s fotografijama spremaju se na računalo u mapu **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) ili mapu **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).



Naputak Za prijenos datoteka s fotografijama na spojeno računalo također možete koristiti upravljačku ploču. U području Foto pritisnite Izbornik, zatim pritisnite ▶ za odabir opcije Transfer to computer (Prenesi na računalo), a zatim OK. Slijedite upute na računalu. Memorijska kartica dodatno se pojavljuje kao disk na računalu. Datoteke s fotografijama možete micati s memorijske kartice na radnu površinu.

Nakon što HP All-in-One završi čitanje memorijske kartice, lampica stanja pored utora za memorijsku karticu, prestaje treperiti i ostaje upaljena. Prva fotografija na memorijskoj kartici pojavit će se na zaslonu upravljačke ploče.

Za pretraživanje datoteka s fotografijama na memorijskoj kartici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali naprijed ili natrag kroz datoteke s fotografijama, jednu po jednu. Pritisnite i držite ◀ ili ▶ za brzo kretanje naprijed ili natrag kroz datoteke s fotografijama.

## Ispis fotografija s probne stranice

Probna stranica je jednostavan i praktičan način odabira fotografija i direktnog ispisa sa memorijske kartice bez potrebe za računalom. Na probnom ispisu, koji može sadržavati nekoliko stranica, prikazane su umanjene sličice fotografija spremljenih na memorijskoj kartici. Ispod svake umanjene sličice nalazi se naziv datoteke, broj indeksa i datum. Probne stranice su brz način stvaranja pisanog kataloga fotografija.

Potrebna su tri koraka za ispis fotografija s probne stranice: ispišite probnu stranicu, odaberite fotografije i zatim skenirajte probnu stranicu. Ovaj odjeljak sadrži pojedinosti o sva tri koraka.

#### Ispis probne stranice

Prvi korak u korištenju probne stranice je ispis s uređaja HP All-in-One.

- 1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One.
- U području Foto pritisnite Probna stranica, a zatim pritisnite OK.
   Time se prikazuje izbornik Proof Sheet (Probna stranica) te odabire Print Proof Sheet (Ispis probne stranice).



**Napomena** Ovisno o broju fotografija na memorijskoj kartici vrijeme ispisa može znatno varirati.

- - All (Sve)
  - Last 20 (Posljednjih 20)
  - Custom Range (Korisnički opseg)
- 4. Ako odaberete Custom Range (Korisnički opseg), unesite brojeve indeksa prve i posljednje fotografije koju želite ispisati. Kada se pojavi upit First Photo (Prva fotografija) pritišćite ▶ dok se ne pojavi broj prve fotografije u opsegu, a zatim pritisnite OK.



Napomena Ako unesete pogrešan broj, pritisnite Odustani za odustajanje od procesa i krenite ispočetka.


 Kada se pojavi upit Last Photo (Posljednja fotografija) pritišćite ► dok se ne pojavi broj posljednje fotografije u opsegu, a zatim pritisnite OK.

#### Dovršetak probne stranice

Nakon ispisa probne stranice možete je koristiti za odabir fotografija koje želite ispisati.




- Odaberite fotografije koje želite ispisati i pomoću tamne kemijske ili obične olovke ispunite kružiće koji se nalaze ispod umanjenih sličica fotografija na probnoj stranici.
- 2. Odaberite jednu vrstu izgleda označavanjem kružića u koraku 2 probne stranice.





**Napomena** Ako želite imati više mogućnosti upravljanja nego što ga probna stranica pruža, fotografije možete ispisati direktno s upravljačke ploče. Za detaljnije informacije vidi Ispis fotografija direktno sa memorijske kartice.


Postavite probnu stranicu okrenutu licem prema dolje na desni prednji kut stakla.
 Provjerite dodiruju li rubovi probne stranice lijevi i desni prednji rub. Zatvorite poklopac.

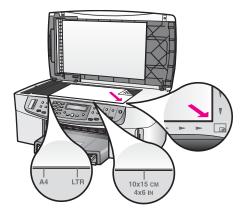

Prijeđite na odjeljak Skeniranje probne stranice

#### Skeniranje probne stranice

Zadnji korak u korištenju probne stranice je skeniranje dovršene probne stranice koju ste postavili na staklo.



- Postavite probnu stranicu okrenutu licem prema dolje na desni prednji kut stakla. Provjerite dodiruju li rubovi probne stranice lijevi i desni prednji rub. Zatvorite poklopac.
- Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu. Provjerite je li ista memorijska kartica umetnuta za vrijeme ispisa i za vrijeme skeniranja probne stranice.
- U području Foto, pritisnite Probna stranica, a zatim pritisnite ▶ za odabir opcije Scan (Skeniranje).
- Pritisnite OK.
   Uređaj HP All-in-One skenira probnu stranicu i zatim ispisuje odabrane fotografije.

## Postavljanje opcija ispisa

Putem upravljačke ploče možete namjestiti ispis fotografija s HP All-in-One, uključujući vrstu papira i veličinu, izgled i još mnogo toga.

Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o sljedećim temama: postavljanje opcija za ispis fotografija, mijenjanje opcija ispisa i postavljanje novih zadanih opcija za ispis fotografija.

Pristupate i namještate opcije ispisa fotografija putem izbornika **Foto** dostupnog preko upravljačke ploče.

Za postavljanje opcija za ispis fotografija možete koristiti i **HP Image Zone** softver. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help**.

#### Korištenje izbornika Foto za postavljanje opcija za ispis fotografija

Izbornik **Foto** omogućava pristup širokom izboru postavki koje utječu na ispis fotografija putem odabira broja primjeraka, vrste papira i još mnogo toga. Zadane postavke mjera i veličina ovise o državi/regiji.

- 1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One.
- U području Foto pritisnite Izbornik. Pojavljuje se izbornik Foto .
- 3. Pritišćite Izbornik sve dok se na zaslonu upravljačke ploče ne pojavi postavka koju želite promijeniti. Kada se pojavi opcija pritisnite OK.

Postavke	Opis
Select Photos (Odabir fotografija)	Omogućava odabir datoteka s fotografijama koje želite ispisati. Opcija AII (Sve) odabire sve fotografije na memorijskoj kartici, a opcija Custom (Korisnički) omogućava ručni odabir svake datoteke s fotografijama koju želite ispisati.
Number of Copies (Broj kopija)	Omogućava namještanje broja kopija za ispis.
Image Size (Veličina slike)	Omogućava namještanje veličine slike za ispis. Većina izbora razumljiva je sama po sebi, međutim dva zahtijevaju dodatno pojašnjenje: Fill Entire Page (Popuni stranicu) i Fit to Page (Podešavanje prema stranici).  - Postavka Fill Entire Page (Popuni stranicu) mjeri sliku kako bi popunila cijeli list papira bez bijelih rubova. Može doći do nekih rezova.  - Fit to Page (Podešavanje prema stranici) mjeri sliku kako bi pokrila što veći prostor stranice i pritom zadržava originalni omjer širine i visine bez rezova. Slika je postavljena u sredini i okružena bijelim rubom.
Tray Select (Odabir ladice)	Omogućava odabir ulazne ladice (prednje ili stražnje) koju bi uređaj HP All-in-One trebao koristiti. Ova postavka raspoloživa je jedino ako uređaj HP All-in-One prepozna stražnju ladicu kada ga uključite.
Photo Paper Size (Veličina papira za fotografije)	Omogućava odabir veličine papira za trenutni ispis. Postavka Automatic (Automatsko) postavlja veliku (letter ili A4) i malu 10 x 15 cm veličinu papira koja varira ovisno o državi/regiji. Ako su i Paper Size (Veličina papira) i Paper Type (Vrsta papira) postavljeni na Automatic (Automatsko), HP All-in-One odabire najbolje opcije za trenutni ispis. Ostale postavke Paper Size (Veličina papira) omogućavaju poništavanje automatskih postavki.

Postavke	Opis
Photo Paper Type (Vrsta papira za fotografije)	Omogućava odabir vrste papira za trenutni ispis. Postavka Automatic (Automatsko) omogućava da HP All-in-One automatski prepozna i odredi vrstu papira. Ako su i Paper Size (Veličina papira) i Paper Type (Vrsta papira) postavljeni na Automatic (Automatsko), HP All-in-One odabire najbolje opcije za trenutni ispis. Ostale postavke Paper Type (Vrsta papira) omogućavaju poništavanje automatskih postavki.
Layout Style (Stil)	Omogućava odabir jedne od tri vrste izgleda trenutnog ispisa.  Vrsta izgleda Paper Saver (Štednja papira) ispisuje na jedan list papira što više fotografija i, ako je potrebno,
	okreće ih i reže.
	Vrsta izgleda Album zadržava orijentaciju originalnih fotografija. Album se odnosi na orijentaciju stranice, a ne na same fotografije. Može doći do nekih rezova.
Smart Focus (Smart fokus)	Omogućava uključivanje ili isključivanje automatskog digitalnog izoštravanja fotografija. Smart Focus utječe samo na ispisane fotografije. Ne mijenja stvarnu datoteku slike na memorijskoj kartici.Smart Focus (Smart fokus) uključen je po zadanoj postavci.
Digital Flash	Osvjetljuje tamne fotografije. <b>Digital Flash</b> utječe samo na ispisane fotografije. Ne mijenja izgled stvarne slikovne datoteke na memorijskoj kartici. Opcija <b>Digital Flash</b> isključena je po zadanoj postavci.
Set New Defaults (Postavljanje novih zadanih vrijednosti)	Omogućava spremanje trenutnih opcija ispisa fotografija kao novih zadanih postavki.

#### Promjena opcija ispisa fotografija

Svaku postavku opcije za ispis fotografija možete mijenjati na isti način.

- U području Foto pritišćite Izbornik dok se ne pojavi opcija za ispis fotografije koju želite promijeniti.
- 2. Promijenite postavku, zatim pritisnite OK.

Za više informacija o zadanim postavkama opcija ispisa fotografija pogledajte odjeljak Postavljanje opcija ispisa.

#### Postavljanje novih zadanih opcija za ispis fotografija

S upravljačke ploče možete mijenjati zadane postavke opcija ispisa fotografija.

 U području Foto pritišćite Izbornik dok se ne pojavi opcija za ispis fotografije koju želite promijeniti.

- Prema potrebi napravite promjene u bilo kojoj opciji. Nakon što ste promijenili opciju pritisnite OK.
  - Nakon što potvrdite novu postavku za bilo koju opciju ponovo se pojavljuje izbornik Foto.
- U području Foto pritišćite Izbornik dok se ne pojavi Set New Default (Postavi nove zadane vrijednosti), a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ► za odabir Yes (Da), a zatim pritisnite OK.
   Sve trenutne postavke postaju nove zadane postavke.

## Ispis fotografija direktno sa memorijske kartice

Memorijsku karticu možete umetnuti u HP All-in-One i pomoću upravljačke ploče ispisati fotografije. Dodatne informacije o ispisu fotografija na uređaju HP All-in-One preko fotoaparata kompatibilnog s PictBridge standardom potražite u odjeljkulspis fotografija s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridgeom..

Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o sljedećim temama: ispis pojedinačnih fotografija, stvaranje fotografija bez rubova i poništenje odabira fotografija.



**Napomena** Prilikom ispisa fotografija morate odabrati odrednice za ispravnu vrstu papira i poboljšanje ispisa za fotografije. Za detaljnije informacije vidi Postavljanje opcija ispisa. Za najbolju kvalitetu ispisa također biste trebali koristiti spremnike s tintom za ispis fotografija. Za detaljnije informacije vidi Korištenje spremnika za ispis fotografija.

Možete učiniti i puno više od ispisa fotografija ako koristite **HP Image Zone** softver. Ovaj softver omogućava upotrebu fotografija za toplinske preslikače, postere, transparente, naljepnice i druge kreativne projekte. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help**.

#### Ispis pojedinačnih fotografija

Fotografije možete ispisati izravno preko upravljačke ploče bez upotrebe probne stranice.

- 1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na uređaju HP All-in-One. Svjetlo stanja pored utora za memorijsku karticu se pali.
- Umetnite papir za fotografije u ulaznu ladicu. Provjerite odgovara li veličina papira koji ste umetnuli veličini fotografije koju želite ispisati.
- Pritisnite 

  ili 

  za kretanje natrag ili naprijed kroz nazive datoteka na
  memorijskoj kartici. Pritisnite i držite 

  ili 

  za brzo kretanje kroz nazive datoteka.
- 4. Kada se na zaslonu upravljačke ploče pojavi naziv datoteke fotografije koju želite ispisati pritisnite OK. Pored odabranog naziva datoteke pojavljuje se kvačica.
- 5. U području Foto pritisnite Izbornik za prikaz izbornika Foto i prema želji promijenite opcije za ispis fotografija. Postavke opcija ispisa vratit će se natrag na zadane postavke nakon dovršetka ispisa.
- 6. U području Foto pritisnite Ispis fotografija za ispisivanje odabranih fotografija.

#### Stvaranje ispisa bez rubova

Izvanredna značajka uređaja HP All-in-One je mogućnost pretvaranja datoteka s fotografijama na memorijskoj kartici u profesionalne ispise bez rubova.

- 1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na uređaju HP All-in-One. Svjetlo stanja pored utora za memorijsku karticu se pali.
- Pritisnite ◀ ili ▶ za kretanje natrag ili naprijed kroz nazive datoteka na memorijskoj kartici. Pritisnite i držite ◀ ili ▶ za brzo kretanje kroz nazive datoteka.
- 3. Kada se na zaslonu upravljačke ploče pojavi naziv datoteke fotografije koju želite ispisati pritisnite OK. Pored odabranog naziva datoteke pojavljuje se kvačica.
- 4. Umetnite papir za fotografije licem prema dolje na stražnji desni kut ulazne ladice i podesite vodilice za papir.
  - Naputak Ako foto papir koji koristite ima perforirane rubove, umetnite papir tako da rubovi budu najbliže vama.
- U području Foto pritisnite Ispis fotografija za ispisivanje odabranih datoteka kao fotografija bez rubova.

#### Poništavanje odabira fotografija

Odabir datoteka s fotografijama možete poništiti preko upravljačke ploče.

- → Učinite nešto od sljedećeg:
  - Pritisnite OK za poništavanje odabira odabrane datoteke s fotografijama koja je trenutno prikazana na zaslonu.
  - Pritisnite Odustani za poništavanje odabira svih datoteka s fotografijama i povratak na neaktivan zaslon.

# Ispis fotografija s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridgeom.

Uređaj HP All-in-One podržava PictBridge standard, što znači da možete priključiti bilo koji fotoaparat koji je kompatibilan s PictBridgeom u utor za fotoaparat i ispisati JPEG datoteke s fotografijama koje su na memorijskoj kartici fotoaparata.



**Napomena** Uređaj HP All-in-One podržava samo JPEG formate datoteka prilikom ispisa pomoću PictBridge priključka. Za dodatne informacije o promjeni formata datoteke na fotoaparatu koji je kompatibilan s PictBridgeom pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.

- 1. Provjerite je li HP All-in-One uključen i je li postupak inicijalizacije završen.
- Priključite fotoaparat na utor za fotoaparat koji se nalazi s prednje strane uređaja HP All-in-One pomoću USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat.
- Uključite fotoaparat i provjerite nalazi li se u načinu rada za PictBridge standard.



**Napomena** Kada je fotoaparat pravilno priključen, svjetlo pored utora za memorijsku karticu će se upaliti. Svjetlo za status treperi zelenom bojom za vrijeme ispisivanja iz fotoaparata.

Za dodatne informacije o ispisivanju s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridgeom pogledaite dokumentaciju koju ste dobili uz digitalni fotoaparat.

Ako fotoaparat nije kompatibilan s PictBridge standardom ili nije u načinu rada PictBridge, lampica za status će svijetliti žuto, a na zaslonu računala pojavit će se poruka o pogrešci (ako imate instaliran softver HP All-in-One). Isključite fotoaparat, ispravite problem na fotoaparatu i ponovo ga priključite. Za dodatne informacije o uklanjanju problema s ulazom PictBridge fotoaparata pogledajte pomoć u rješavanju problema Troubleshooting Help koja se isporučuje s vašim HP Image Zone softverom.

Nakon što ste uspješno priključili fotoaparat na HP All-in-One, možete ispisati svoje fotografije. Provjerite odgovara li vrsta papira umetnuta u uređaj HP All-in-One postavci na fotoaparatu. Ako je postavka za veličinu papira na fotoaparatu postavljena na zadanu postavku, HP All-in-One će koristiti papir koji se trenutno nalazi u ulaznoj ladici. Za dodatne informacije o ispisivanju s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridgeom pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz digitalni fotoaparat.



Naputak Ako je vaš digitalni fotoaparat HP model koji ne podržava PictBridge ipak možete ispisivati direktno na HP All-in-One. Priključite fotoaparat na USB utor na stražnjoj strani uređaja HP All-in-One umjesto na priključak za fotoaparat. To je moguće samo za HP digitalne fotoaparate.

## Ispis trenutne fotografije

Gumb Ispis fotografija možete koristiti za ispis datoteke s fotografijama koja je trenutno prikazana na zaslonu upravljačke ploče.

- Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na uređaju HP All-in-One.
- Pronađite fotografiju koju želite ispisati. 2.
- 3. U području Foto pritisnite Ispis fotografija za ispis datoteke s fotografijama s trenutnim postavkama.



Napomena Ako je uređaj HP All-in-One spojen na Macintosh računalo, prilikom vađenja memorijske kartice iz uređaja HP All-in-One na zaslonu računala mogla bi se pojaviti poruka o pogrešci. Ovu pogrešku možete zanemariti. Pritisnite **OK** za zatvaranje prozora s porukom o pogrešci.

### Ispis DPOF datoteke

Digital Print Order Format (DPOF) je standardna datoteka koju stvaraju neki digitalni fotoaparati. Fotoaparatom odabrane fotografije su fotografije koje ste označili za ispis pomoću digitalnog fotoaparata. Kad odabirete fotografije pomoću fotoaparata, on stvara DPOF datoteku koja identificira koje su fotografije označene za ispis. Uređaj HP All-in-One može učitati DPOF datoteku s memorijske kartice, pa ne morate ponovo odabrati datoteke s fotografijama za ispis.



Napomena Na svim digitalnim fotoaparatima nije moguće označiti fotografije za ispis. Pogledajte dokumentaciju digitalnog fotoaparata i provjerite podržava li on DPOF. Vaš HP All-in-One podržava format DPOF datoteka 1.1.

Prilikom ispisa fotoaparatom odabranih fotografija postavke za ispis uređaja HP All-in-One ne vrijede; postavke u DPOF datoteci za izgled fotografije i broj primjeraka poništavaju postavke uređaja HP All-in-One.

Digitalni fotoaparat sprema DPOF datoteku na memorijsku karticu i određuje sljedeće informacije:

- Koje fotografije treba ispisati
- Koliko puta ispisati svaku fotografiju
- Rotaciju koja je primijenjena na fotografiju
- Rezove koji su primijenjeni na fotografiju
- Ispis indeksa (sličice odabranih fotografija)

#### Ispis fotoaparatom odabranih fotografija

- Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na uređaju HP All-in-One. Ako
  postoje fotografije koje su označene za ispis preko DPOF datoteke, na zaslonu
  upravljačke ploče pojavit će se upit Print DPOF? (Ispisati DPOF?).
- 2. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Pritisnite OK za ispis datoteka s fotografijama označenih za ispis preko DPOF datoteke na memorijskoj kartici. Tako odabirete Yes (Da) i ispisujete fotografije koristeći DPOF postavke.
  - Pritisnite ▶, a zatim pritisnite OK. Time odabirete No (Ne) i odustajete od DPOF ispisa.

# 7 Korištenje značajki kopiranja

Vaš HP All-in-One vam omogućava ispis visokokvalitetnih crno-bijelih primjeraka ili primjeraka u boji na različitim vrstama papira, uključujući i prozirne folije. Možete povećati ili smanjiti veličinu originala tako da stane na određenu veličinu papira, prilagoditi tamne tonove i intenzitet boje kopije i koristiti posebne značajke za izradu kvalitetnih kopija fotografija, uključujući kopije bez rubova veličine 10 × 15 cm.

U ovom poglavlju ćete naći upute za povećanje brzine ispisa, poboljšanje kvalitete ispisa, podešavanje broja primjeraka za ispis, smjernice za odabir najbolje vrste i veličine papira za vaš ispis, izradu postera i za izradu toplinskih preslikača.



Naputak Za najbolji ispis pri standardnim radnjama kopiranja, postavite veličinu papira na Letter ili A4, vrstu papira na Plain Paper (Običan papir) i kvalitetu kopiranja na Fast (Brzo).

Za više podataka o tome kako postaviti veličine papira vidi Naručivanje spremnika s tintom.

Za više podataka o tome kako postaviti vrstu papira vidi Naručivanje spremnika s tintom.

Za više informacija o postavljanju kvalitete kopije vidi Povećanje brzine ili kvalitete kopiranja.

Možete naučiti i radnje za izradu kopija fotografija, na primjer, izradu kopija fotografija bez ruba, povećavanje i smanjivanje kopija fotografija prema želji, izradu više kopija fotografije na jednoj stranici i poboljšavanje kvalitete izblijedjelih fotografija.





Izrada kopije fotografije bez rubova.



Kopiranje fotografije na stranicu pune veličine.



Kopiranje fotografije nekoliko puta na istu stranicu.





Pojačavanje svijetlih područja na kopiji.

## Postavljanje veličine papira za kopiranje

Na svom HP All-in-One možete odabrati veličinu papira. Odabrana veličina papira trebala bi odgovarati mediju koji je umetnut u ladicu za papir. Zadana postavka veličine papira za kopiranje je **Automatic** (Automatsko), čime uređaj HP All-in-One prepoznaje veličinu papira u ulaznoj ladici.

#### Postavljanje veličine papira preko upravljačke ploče

Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.

- Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.
- 3. U području kopiranja pritišćite Izbornik dok se ne pojavi Copy Paper Size (Veličina papira za kopiranje).
- 4. Pritisnite ▶ za odabir odgovarajuće veličine papira, a zatim pritisnite OK.
- 5. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

Pogledajte ispod navedenu tablicu i odredite koju veličinu papira ćete odabrati na temelju papira umetnutog u ulaznu ladicu za papir.

Vrsta papira	Predložene postavke za veličinu papira	
Papir za kopiranje, višenamjenski ili obični papir	Letter ili A4	
Inkjet papiri	Letter ili A4	
Preslikači	Letter ili A4	
Papir sa zaglavljem	Letter ili A4	
Foto papir	10 x 15 cm ili 10 x 15 cm Borderless 13 x 18 cm ili 13 x 18 cm Borderless 4 x 6 inča ili 4 x 6 Borderless 5 x 7 inča ili 5 x 7 Borderless Letter ili Letter Borderless A4 ili A4 Borderless L-size ili L-size Borderless (samo Japan)	
Hagaki kartica	Hagaki ili Hagaki Borderless (samo Japan)	
Prozirne folije	Letter ili A4	

## Postavljanje vrste papira za kopiranje

Na svom HP All-in-One možete odabrati vrstu papira. Zadana postavka vrste papira za kopiranje je **Automatic** (Automatsko) i tada uređaj HP All-in-One sam prepoznaje vrstu papira u ulaznoj ladici za papir.

Ako kopirate na posebne vrste papira ili ako je ispis pomoću postavke **Automatic** (Automatsko) loše kvalitete, u izborniku Kopiranje možete ručno podesiti vrstu papira.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.
- U području kopiranja pritisnite Izbornik dok se ne pojavi Copy Paper Type (Vrsta papira za kopiranje).

- 4. Pritisnite ▶ za odabir postavke vrste papira i nakon toga pritisnite OK.
- 5. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

Pogledajte ispod navedenu tablicu i odredite koje postavke za vrstu papira ćete koristiti na temelju papira umetnutog u ladicu za papir.

Vrsta papira	Postavka upravljačke ploče
Papir za kopiranje ili papir sa zaglavljem	Plain Paper
HP Bright bijeli papir	Plain Paper
HP Premium Plus foto papir, sjajan	Premium Photo
HP Premium Plus foto papir, mat	Premium Photo
HP Premium Plus foto papir veličine 10 x 15 cm	Premium Photo
HP foto papir	Photo Paper
HP obični foto papir	Everyday Photo
HP obični foto papir, polusjajan	Everyday Matte
Druge vrste foto papira	Other Photo
HP papir za termalne preslikače (za obojene tkanine)	Iron-On
HP papir za termalne preslikače (za svijetle ili bijele tkanine)	Iron-On Mirrored
HP Premium papir	Premium Inkjet
Druge vrste inkjet papira	Premium Inkjet
HP profesionalni papir za brošure & letke, sjajan	Brochure Glossy
HP profesionalni papir za brošure & letke, mat	Brochure Matte
Prozirna folija HP Premium ili Premium Plus Inkjet	Transparency
Druge vrste prozirne folije	Transparency
Obični Hagaki papir (samo za Japan)	Plain Paper
Sjajan Hagaki papir (samo za Japan)	Premium Photo
L (samo za Japan)	Premium Photo

## Povećanje brzine ili kvalitete kopiranja

Uređaj HP All-in-One nudi tri opcije koje utječu na brzinu i kvalitetu kopiranja.

- Postavka Best (Najbolje) daje ispis najbolje kvalitete za sve papire i uklanja rebrasti efekt koji se ponekad javlja na jednobojnim područjima. Kopiranje s postavkom Best (Najbolje) je sporije od drugih postavki kvalitete.
- Postavka Normal (Obično) daje rezultate visoke kvalitete i preporučena je postavka za većinu kopiranja. Kopiranje pomoću postavke Normal (Obično) je brže nego pomoću postavke Best (Najbolje).
- Kopiranje pomoću postavke Fast (Brzo) je brže nego pomoću postavke Normal (Obično). Tekst je približne kvalitete kao kod postavke Normal (Obično), ali slike mogu biti lošije kvalitete. Postavka Fast (Brzo) troši manje tinte pa produžuje vijek trajanja spremnika s tintom.

#### Promjena kvalitete kopiranja preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.
- U području za kopiranje pritisnite Kvaliteta za odabir Najbolje, Obično ili Brzo kopiranje.
- 4. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

## Odabir ulazne ladice za kopiranje

Ako je instaliran HP dodatak za obostrani ispis, možete navesti koju ulaznu ladicu želite koristiti za kopije:

- U glavnu ulaznu ladicu možete umetnuti sve podržane vrste i veličine papira kao što su foto papir ili prozirne folije.
- U dodatnu HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Ladicu za mali papir za automatski obostrani ispis) ili Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Ladicu za Hagaki kartice s dodatkom za automatski obostrani ispis) možete umetnuti mali papir kao što je foto papir ili Hagaki kartice.

Naprimjer, u dodatnu ladicu možete umetnuti foto papir veličine 10 x 15 cm, a u ulaznu ladicu papir pune veličine. Korištenjem dodatne ulazne ladice za papir uštedjet ćete vrijeme jer ne morate uklanjati i ponovno umetati papir svaki put kada pri kopiranju koristite papire različitih veličina i vrsta.



**Napomena** Za informacije o umetanju papira u ovaj dodatak pročitajte i slijedite upute koje ste dobili s ladicom.

#### Odabir ulazne ladice preko upravljačke ploče

- 1. Umetnite papir u ulaznu ladicu iz koje želite kopirati.
- Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.

- U području za kopiranje pritišćite Izbornik dok se ne pojavi opcija Tray Select (Odabir ladice).
  - Stavka izbornika Tray Select (Odabir ladice) će se pojaviti ako je dodatna ladica za papir pričvršćena na uređaj HP All-in-One.
- Pritisnite ► za odabir ulazne ladice, a zatim pritisnite OK.
   Time odabirete ulaznu ladicu, a zatim se pokazuje izbornik Kopiranje.
- 5. Sve potrebne promjene postavki izvršite u izborniku Kopiranje.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

## Izrada višestrukih kopija istog originala


Broj primjeraka koji želite ispisati možete podesiti koristeći opciju Number of Copies (Broj kopija) u izborniku Kopiranje.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.
- U području za kopiranje pritišćite Izbornik dok se ne pojavi Number of Copies (Broj kopija).
- Pritisnite ► ili koristite tipkovnicu za unos broja kopija, do maksimuma, a zatim pritisnite OK.
   (Maksimalan broj kopija razlikuje se ovisno o modelu.)
  - Naputak Ako držite pritisnut bilo koji gumb sa strelicom, broj kopija se povećava za 5 za lakše postavljanje velikog broja kopija.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.
   U sljedećem primjeru uređaj HP All-in-One će napraviti tri kopije originalne fotografije veličine 10 × 15 cm.



## Kopiranje crno-bijelog dokumenta s dvije stranice

Pomoću HP All-in-One možete u boji ili crno-bijelo kopirati dokumente s jednom ili više stranica. U ovom primjeru HP All-in-One je korišten za kopiranje crno-bijelog originala s dvije stranice.



#### Kopiranje dokumenta s dvije stranice preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite originale licem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Postavite stranice tako da početak dokumenta bude uvučen prvi.
- 3. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo.

## Izrada obostranih kopija

Obostrane kopije moguće je izraditi od jednostranih ili dvostranih originala veličine letter ili A4.



**Napomena** Obostrane kopije moguće je izrađivati samo ako uređaj HP All-in-One ima HP dodatak za obostrani ispis. HP dodatak za obostrani ispis je standardna oprema nekih modela ili se može kupiti odvojeno.

#### Izrada obostranih kopija preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite originale veličine letter ili A4 licem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata

Postavite stranice tako da početak dokumenta bude uvučen prvi.



Napomena Obostrane kopije nije moguće izraditi od originala veličine legal.

- U području kopiranja pritišćite Izbornik dok se ne pojavi opcija Two-Sided Copy (Obostrana kopija).
- 4. Pritiskom na ▶ odaberite željenu postavku, a zatim pritisnite OK.
  - 1 > 1: ovom opcijom dobit ćete standardnu jednostranu kopiju od jednostranog originala.
  - 1 > 2: ovom opcijom dobit ćete obostranu kopiju od dva jednostrana originala.
  - 2 > 1: ovom opcijom dobit ćete jednostrane kopije od obostranog originala.
  - 2 > 2: ovom opcijom dobit ćete obostranu kopiju od obostranog originala.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.



**Napomena** Nemojte vaditi papir iz ladice dok obje strane kopije ne budu dovršene.

## Izrada kopije fotografije bez rubova

Postavku Fill Entire Page (Popuni stranicu) možete koristiti za kreiranje kopije fotografije bez rubova. Za postizanje ispisa bez granica bez promjene proporcija originala, HP All-in-One će možda izrezati dio slike oko margina. U većini slučajeva, promjena neće biti vidljiva.

Kako biste dobili najbolju kvalitetu prilikom kopiranja fotografija, umetnite foto papir u ulaznu ladicu i promijenite postavke kopiranja na odgovarajuću vrstu papira i poboljšanje ispisa fotografija. Za najbolju kvalitetu ispisa također biste trebali koristiti spremnike s tintom za ispis fotografija. Uz postavljene spremnike s crnom tintom i tintom u tri boje, imate sustav od šest tinti. Vidi Korištenje spremnika za ispis fotografija za detaljne informacije.



**Napomena** Za izradu kopija bez obruba, morate imati uložen foto papir (ili drugi specijalni papir). Ako HP All-in-One u ladici za papir prepozna obični papir neće izraditi kopije bez obruba. Umjesto toga, imat ćete kopije s obrubom.

1. U ulaznu ladicu umetnite foto papir veličine 10 × 15 cm.



Napomena Ako uređaj HP All-in-One ima više od jedne ulazne ladice možda ćete morati odabrati ispravnu ulaznu ladicu. Vidi Odabir ulazne ladice za kopiranje za detaljne informacije.

- Postavite originalnu fotografiju licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
   Postavite fotografiju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- Pritisnite Smanji/povećaj.
   Pojavljuje se izbornik Reduce/Enlarge (Smanji/povećaj).
- Pritišćite ► dok se ne pojavi Fill Entire Page (Popuni stranicu), a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite Početak kopiranja U boji.
   Uređaj HP All-in-One će napraviti kopiju originalne fotografije u veličini 10 × 15 cm bez rubova, kao što je prikazano ispod.





Naputak Ako rezultat nije bez obruba tada veličinu papira postavite na odgovarajući odabir u izborniku Borderless (Bez granica), podesite vrstu papira na Photo Paper (Papir za fotografije), podesite poboljšanje na Photo (Foto) i pokušajte ponovno.

Za više informacija o postavljanju veličine papira vidi Postavljanje veličine papira za kopiranje.

Za više informacija o postavljanju vrste papira vidi Postavljanje vrste papira za kopiranje.

Za više informacija o postavljanju poboljšanja **Photo** (Foto) poboljšanja vidi Pojačavanje svijetlih područja na kopiji.

## Kopiranje fotografije na stranicu pune veličine

Postavku Fill Entire Page (Popuni stranicu) možete koristiti za automatsko povećavanje ili smanjivanje originala kako bi se ispunilo područje dostupno za ispis na veličini papira umetnutoj u ulaznu ladicu. U ovom primjeru funkcija Fill Entire Page (Popuni stranicu) koristi se za povećavanje fotografije veličine  $10 \times 15$  cm i izradu kopije pune veličine bez ruba. Kod kopiranja fotografije, za najbolju kvalitetu ispisa bi trebali koristiti spremnike s tintom za ispis fotografija. Uz postavljene spremnike s crnom tintom i tintom u tri boje, imate sustav od šest tinti. Vidi Korištenje spremnika za ispis fotografija za detaljne informacije.



Napomena Za postizanje ispisa bez rubova bez promjene proporcija originala, HP All-in-One će možda izrezati dio slike oko margina. U većini slučajeva, promjena neće biti vidljiva.





Napomena Za izradu kopija bez obruba morate imati uložen foto papir (ili drugi specijalni papir). Ako HP All-in-One u ladici za papir prepozna obični papir neće izraditi kopije bez obruba. Umjesto toga, imat ćete kopije s obrubom.



Napomena Ova značajka neće ispravno raditi ako staklo i unutrašnjost poklopca nisu čisti. Za detaljnije informacije vidi Čišćenje HP All-in-One.

- Umetnite papir formata Letter ili A4 u ladicu s papirima.
   Ako uređaj HP All-in-One ima više od jedne ulazne ladice možda ćete morati odabrati ispravnu ulaznu ladicu. Vidi Odabir ulazne ladice za kopiranje za detaljne informacije.
- Postavite originalnu fotografiju licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
   Postavite fotografiju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- U području za kopiranje pritišćite Smanji/Povećaj dok se ne pojavi Fill Entire Page (Popuni stranicu).
- Pritisnite Početak kopiranja U boji.



Naputak Ako ispisana stranica nije bez ruba, postavite veličinu papira na Letter Borderless (Letter bez ruba) ili A4 Borderless (A4 bez ruba), postavite vrstu papira na Photo Paper (Papir za fotografije), postavite poboljšanje Photo (Foto) i pokušajte ponovo.

Za više informacija o postavljanju veličine papira vidi Postavljanje veličine papira za kopiranje.


Za više informacija o postavljanju vrste papira vidi Postavljanje vrste papira za kopiranje.

Za više informacija o postavljanju Photo (Foto) poboljšanja vidi Pojačavanje svijetlih područja na kopiji.

## Kopiranje fotografije nekoliko puta na istu stranicu

Moguće je ispisati više kopija originala na jednoj stranici odabirući veličinu slike iz izbornika Reduce/Enlarge (Smanji/povećaj).

Nakon što odaberete dostupne veličine, mogao bi se pojaviti upit želite li ispisati višestruke kopije fotografije tako da prekriju cijelu stranicu koju ste umetnuli u ulaznu ladicu.

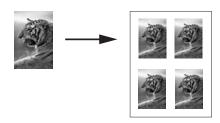

#### Ispis više kopija na jednu stranicu preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
  - Naputak Za najbolju kvalitetu prilikom kopiranja fotografije, u ulaznu ladicu umetnite foto papir.
- Postavite originalnu fotografiju licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
   Postavite fotografiju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- U području za kopiranje pritišćite Smanji/povećaj dok se ne pojavi opcija Image Size (Veličina slike).
- Pritisnite ► za odabir veličine u kojoj želite kopirati fotografiju, a nakon toga pritisnite OK.
  - Ovisno o veličini slike koju ste odabrali, možda će se pojaviti upit Many on Page (Više na stranici) za određivanje želite li ispisati više kopija fotografije na jedan papir u ulaznoj ladici ili samo jednu kopiju.
  - Kod nekih većih veličina upit se neće pojaviti. U tom slučaju, na stranicu se kopira samo jedna slika.
- Ako se pojavi upit Many on Page (Više na stranici), pritisnite ► za odabir Yes (Da) ili No (Ne), a zatim pritisnite OK.
- 6. Pritisnite Početak kopiranja U boji.

## Promjena veličine originala za podešavanje na papir Letter ili A4

Ako slika ili tekst originala ispunjava cijeli list bez margina, koristite značajku Fit to Page (Podešavanje prema stranici) ili Full Page 91% (Puna stranica 91%) za smanjivanje originala i sprečavanje neželjenog rezanja teksta ili slike na rubovima lista.





64

**Naputak** Isto tako možete povećati malu fotografiju tako da odgovara ispisnom području stranice standardne veličine. Kako biste to postigli bez

mijenjanja proporcija originala ili rezanja rubova, HP All-in-One može ostaviti nejednaku količinu bijelog prostora oko rubova papira.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- 2. Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
  - Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.

Napomena Ako koristite postavku Fit to Page (Podešavanje prema stranici), morate original postaviti na staklo.

- 3. U području za kopiranje pritisnite Smanji/povećaj.
- Pritiskom na ▶ odaberite željenu postavku, a zatim pritisnite OK.
  - Full Page 91% (Puna stranica 91 %): koristite ovu postavku ako ste umetnuli original u ladicu za umetanje dokumenata.
  - Fit to Page (Podešavanje prema stranici): koristite ovu postavku ako ste postavili original licem prema dolje na prednji desni kut stakla.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

# Promjena veličine originala pomoću korisničkih postavki

Za smanjivanje ili povećavanje kopije originala možete koristiti svoje korisničke postavke.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.
- U području za kopiranje pritišćite Smanji/povećaj dok se ne pojavi Custom 100% (Korisničko 100 %). a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ◀, ▶ ili upotrijebite tipkovnicu za unos postotka smanjenja ili povećanja kopije, a zatim pritisnite OK.
   (Minimalni ili maksimalni postotak promjene veličine kopije ovisi o modelu.)
  - Naputak Ako držite bilo koji od gumba sa strelicama, postotak smanjenja/povećanja raste za pet.
- 5. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

# Kopiranje dokumenta veličine legal na papir veličine letter


Za smanjivanje kopije dokumenta veličine legal na veličinu koja dogovara papiru letter možete koristiti postavku Legal > Ltr 72%.



Napomena Postotak u ovom primjeru, Legal > Ltr 72%, možda ne odgovara postotku koji će se pojaviti na zaslonu upravljačke ploče.

## Kopiranje dokumenta veličine legal na papir veličine letter preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite original licem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Postavite stranice u ladicu za umetanje dokumenata tako da početak dokumenta bude uvučen prvi.
- 3. U području za kopiranje pritišćite Smanji/povećaj dok se ne pojavi Legal > Ltr 72%.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.
   Uređaj HP All-in-One će smanjiti veličinu originala tako da odgovara ispisnom području papira letter kao što je prikazano ispod.



## Kopiranje slabo vidljivog originala

Za podešavanje svjetlijih i tamnijih kopija možete koristiti opciju Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije). Također možete podesiti intenzitet boja tako da boje na kopiji budu življe ili zagasite.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.
- U području za kopiranje pritišćite Izbornik dok se ne pojavi Lighter/Darker (Svjetlije/Tamnije).
- 4. Za zatamnjivanje kopije pritisnite ▶, a zatim pritisnite OK.



Napomena Također možete pritisnuti ◀ za osvjetljivanje kopije.

- U području za kopiranje pritišćite Izbornik dok se ne pojavi Color Intensity (Intenzitet boje).
- Ako želite življu sliku pritisnite ▶, a zatim pritisnite OK.



Napomena Ako želite izblijediti sliku pritisnite ◀.

Pritisnite Početak kopiranja - Crno-bijelo ili Početak kopiranja - U boji.

## Kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran

Značajku Enhancements (Poboljšanja) možete koristiti za podešavanje kvalitete tekstualnog dokumenta izoštravanjem rubova crnog teksta ili podešavanje fotografija pojačavanjem svijetlih boja koje se u protivnom mogu činiti bijelima.

Poboljšanje Mixed (Kombinirano) je zadana opcija. Pomoću poboljšanja Mixed (Kombinirano) možete pooštriti rubove većine originala.

#### Kopiranje slabo vidljivog dokumenta preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.
- 3. U području za kopiranje pritišćite Izbornik dok se ne pojavi opcija Enhancements (Poboljšanja).
- Pritisnite ► za odabir postavke poboljšanja Text (Tekst), a nakon toga pritisnite OK.
- 5. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.
- Naputak Ako se pojavi nešto od navedenog, isključite poboljšanje Text (Tekst) odabirom opcije Photo (Foto) ili None (Nijedno):
- Razasute točkice boje okružuju dijelove teksta na kopijama
- Veliki crni oblici izgledaju zamrljano (nisu glatki)
- Tanki obojeni objekti ili linije sadrže crne dijelove
- Vodoravne zrnaste ili bijele crte pojavljuju se u svijetlim i srednje sivim područjima


## Pojačavanje svijetlih područja na kopiji

Za pojačavanje svijetlih boja koje bi u protivnom izgledale bijele koristite poboljšanje **Photo** (Foto). Poboljšanje **Foto** također možete koristiti za uklanjanje ili smanjivanje onoga što se može dogoditi kod kopiranja s poboljšanjem **Text** (Tekst):

- Razasute točkice boje okružuju dijelove teksta na kopijama
- Veliki crni oblici izgledaju zamrljano (nisu glatki)
- Tanki obojeni objekti ili linije sadrže crne dijelove
- Vodoravne zrnaste ili bijele crte pojavljuju se u svijetlim i srednje sivim područjima

#### Kopiranje presvijetle fotografije preko upravljačke ploče

1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.



- Postavite originalnu fotografiju licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
   Postavite fotografiju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- U području za kopiranje pritišćite Izbornik dok se ne pojavi opcija Enhancements (Poboljšanja).


- Pritisnite ► za odabir postavke poboljšanja Photo (Foto), a nakon toga pritisnite OK.
- 5. Pritisnite Početak kopiranja U boji.

### Izrada postera


Značajku Poster možete koristiti za stvaranje povećane kopije originala u dijelovima koje naknadno možete spojiti u poster.



Provierite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.



- Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
   Ako kopirate fotografiju, postavite ju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- U području za kopiranje pritišćite Smanji/povećaj dok se ne pojavi opcija Poster, a zatim pritisnite OK.
- Za odabir širine stranice za poster pritisnite .
   Zadana širina za poster je širina dvije stranice.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.
   Nakon što ste izabrali širinu postera, HP All-in-One automatski prilagođava duljinu tako da se održe proporcije originala.



6. Nakon ispisa postera, skratite rubove papira i zalijepite ih.

## Priprema preslikača u boji

Na preslikač možete kopirati sliku ili tekst, zatim ga zalijepiti na majicu, jastučnicu, prostirač ili drugu tkaninu.



Naputak Prvo vježbajte preslikavanje na starom komadu tkanine.

1. Umetnite papir za toplinske preslikače u ulaznu ladicu.

- Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
   Ako kopirate fotografiju, postavite ju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- U području za kopiranje pritišćite Izbornik dok se ne pojavi Copy Paper Type (Vrsta papira za kopiranje).
- Pritisnite ► za odabir Iron-On (Papir za naljepnice) ili Iron-On Mirrored (Papir za naljepnice - zrcalna slika) i nakon toga pritisnite OK.
  - Odaberite vrstu papira Iron-On (Papir za naljepnice) ako koristite HP Papir za termalne preslikače za obojene tkanine. Ako koristite HP Papir za termalne preslikače za obojene tkanine sliku nije potrebno okrenuti naopako kako bi na tkanini bila pravilno okrenuta.
  - Odaberite Iron-On Mirrored (Papir za naljepnice zrcalna slika) ako koristite HP Papir za termalne preslikače za svijetle ili bijele tkanine. Uređaj HP All-in-One automatski kopira zrcalnu sliku originala tako da će ona biti pravilno okrenuta kada je preslikate na svijetlu ili bijelu tkaninu.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

## Promjena zadanih postavki kopiranja

Kada promijenite postavke kopiranja preko upravljačke ploče, one se primjenjuju samo na trenutni zadatak kopiranja. Za primjenu postavki kopiranja na sve buduće zadatke kopiranja, možete sačuvati postavke kao zadane.

Kad mijenjate postavke kopiranja preko upravljačke ploče ili programa **HP Director**, one se primjenjuju samo na trenutačni ispis. Za primjenu postavki kopiranja na sve buduće zadatke kopiranja, možete sačuvati postavke kao zadane.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Umetnite original naličjem prema dolje na prednji desni ugao stakla ili naličjem prema gore u ladicu za umetanje dokumenata.
   Ako koristite ladicu za umetanje dokumenata, postavite stranice tako da je početak dokumenta umetnut prvi.
- U području kopiranja pritisnite Izbornik i napravite sve potrebne promjene postavki kopiranja.
- U području kopiranja pritišćite Izbornik dok se ne pojavi opcija Set New Defaults (Postavi nove zadane vrijednosti).
- 5. Pritisnite ▶ za odabir Yes (Da).
- 6. Pritisnite OK, time će nove postavke biti prihvaćene kao zadane postavke.
- 7. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

Postavke koje ovdje navedete sačuvane su samo na uređaju HP All-in-One. Njima se ne podešavaju postavke softvera. Najčešće korištene postavke možete spremiti pomoću softvera **HP Image Zone** koji se isporučuje s uređajem HP All-in-One. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help**.

## Prestanak kopiranja

→ Za prestanak kopiranja pritisnite Odustani na upravljačkoj ploči.

# 8 Korištenje značajki skeniranja

Skeniranje je postupak pretvaranja slika i teksta u elektronički format koji odgovara vašem računalu. Možete skenirati gotovo sve: fotografije, članke iz časopisa i tekstualne dokumente, ali morate paziti da se staklo na uređaju HP All-in-One ne ošteti. Skeniranje na memorijsku karticu još više olakšava prenošenje slika.

Značajkama skeniranja uređaja HP All-in-One se možete služiti za sljedeće:

- Skeniranje teksta iz članka u program za obradu teksta i korištenje istog u izvješću.
- Ispisivanje svoje posjetnice ili brošure sa skeniranim logotipom koji ćete koristiti u materijalu za prezentacije.
- Slanje fotografija prijateljima i članovima obitelji tako što ćete skenirati omiljene slike i uključiti ih u e-mail poruke.
- Stvaranje foto inventara kuće ili ureda.
- Arhiviranje dragocjenih fotografija u elektronski album.



Napomena Skeniranje teksta (poznato i pod nazivnom optičko prepoznavanje znakova, eng. OCR) omogućava prebacivanje sadržaja članaka, knjiga i drugih pisanih dokumenata u omiljeni program za obradu teksta (i mnoge druge programe). Naučite koristiti OCR ispravno kako biste dobili optimalne rezultate. Prvim korištenjem softvera OCR skenirani dokument možda neće biti savršene kvalitete. Korištenje OCR softvera je umjetnost za koju je potrebno vrijeme i vještina. Kako biste više saznali o skeniranju dokumenata, osobito dokumenata koji sadrže i tekst i grafiku, pročitajte upute koje ste dobili s OCR softverom.

Za korištenje značajki skeniranja HP All-in-One i računalo moraju biti spojeni i uključeni. Prije samog skeniranja morate instalirati i pokrenuti na računalu softver za HP All-in-One. Kako biste potvrdili da softver za HP All-in-One radi na računalu sa sustavom Windows, potražite ikonicu softvera za HP All-in-One koja se nalazi na sistemskoj traci pored sata. U sustavu Macintosh softver za HP All-in-One je stalno pokrenut.



Napomena Zatvaranjem sistemske ikonice Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor na programskoj traci sustava Windows, može se dogoditi da uređaj HP All-in-One izgubi dio funkcionalnosti, a na zaslonu se pojavi poruka o pogrešci No Connection (Veza nije uspostavljena). U tom slučaju ponovo pokrenite računalo ili pokrenite softver HP Image Zone kako biste povratili potpunu funkcionalnost.

Za dodatne informacije o skeniranju s računala i o podešavanju, promjeni veličine, zakretanju, izrezivanju i povećanju oštrine skeniranih fotografija, pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koja je isporučena s vašim softverom.

Ovo poglavlje sadrži informacije o skeniranju u aplikaciju, u HP Instant Share odredište i memorijsku karticu. Također sadrži informacije o skeniranju iz programa **HP Director** i podešavanju pregleda slike.

# Skeniranje u aplikaciju

Skenirajte originale smještene na staklu direktno s upravljačke ploče.



**Napomena** Izbornici u ovom poglavlju mogu se razlikovati po sadržaju ovisno o operativnom sustavu računala i aplikaciji koja je postavljena kao odredište skeniranja u softveru **HP Image Zone**.

#### Skeniranje originala (spojeno uputem USB kabela)

Slijedite sljedeće korake ako je HP All-in-One izravno spojen s računalom putem USB kabela.

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 2. U području Skeniranje pritisnite Skeniraj u.... Pojavit će se izbornik Skeniraj u.... s popisom odredišta u koja su uključene i aplikacije za sve skenirane dokumente. Zadano odredište je ono koje ste odabrali posljednji put kad ste koristili ovaj izbornik. Izbornik Skeniraj u... moguće je oblikovati. Koristeći HP Image Zone softver na računalu možete odrediti koje će se aplikacije i druga odredišta pojaviti u izborniku Skeniraj u...
- Za odabir aplikacije za primanje skeniranog sadržaja pritišćite ▶ dok se željeno odredište ne prikaže na zaslonu upravljačke ploče, a zatim pritisnite Početak skeniranja.
  - Pregled slike skeniranog sadržaja pojavljuje se na prozoru **HP Scan** (Skeniranje) na računalu, gdje je možete obrađivati prije zadnjeg skeniranja. Promjene na pregledu slike nisu spremljene u originalnu datoteku slike.
  - Za dodatne informacije o obradi pregleda slike pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koju ste dobili uz softver.
- U prozoru HP Scan (Skeniranje) obrađujte pregled slike po volji. Nakon završetka pritisnite Accept (Prihvati).
   Vaš HP All-in-One šalje skenirani sadržaj odabranoj aplikaciji. Primjerice, ako odaberete HP Image Zone softver, on se automatski otvara i prikazuje sliku.

#### Skeniranje originala (ako ste povezani u mrežu)

Slijedite ove korake ako je uređaj HP All-in-One spojen s jednim ili više računala putem mreže.

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- U području Skeniranje pritisnite Skeniraj u....
   Pojavljuje se izbornik Skeniraj u.... koji prikazuje različite opcije.
- Pritisnite ► za odabir opcije Select Computer (Odabir računala), a zatim pritisnite OK.
  - Pojavljuje se izbornik **Select Computer** (Odabir računala) s popisom svih računala spojenih na uređaj HP All-in-One.



**Napomena** Izbornik **Select Computer** (Odabir računala) može uz mrežno spojena računala prikazati i računala spojena putem USB priključka.

- Za odabir zadanog računala pritisnite OK. Za odabir drugog računala pritisnite ▶, a zatim pritisnite OK. Za slanje skeniranog sadržaja aplikaciji na računalu na izborniku odaberite svoje računalo.
  - Pojavit će se izbornik Skeniraj u... s popisom odredišta u koja su uključene i aplikacije za sve skenirane dokumente. Zadano odredište je ono koje ste odabrali posljednji put kad ste koristili ovaj izbornik. Sami određujete koja će odredišta biti prikazana u izborniku Skeniraj u... koristeći **HP Image Zone** softver na računalu. Za dodatne informacije pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koja se isporučuje uz softver.
- Za odabir aplikacije za primanje skeniranog sadržaja pritisnite ▶, a zatim pritisnite OK ili Početak skeniranja.
  - Ako odaberete **HP Image Zone** softver, u prozoru **HP Scan** (Skeniranje) na računalu pojavljuje se pregled slike i tamo ju možete obrađivati.
- U prozoru HP Scan (Skeniranje) obradite pregled slike kako god želite. Nakon završetka pritisnite Accept (Prihvati).
   Vaš HP All-in-One šalje skenirani sadržaj odabranoj aplikaciji. Primjerice, ako odaberete HP Image Zone softver, on se automatski otvara i prikazuje sliku.

# Slanje skeniranog sadržaja u HP Instant Share odredište

HP Instant Share omogućava razmjenu vaših fotografija s obitelji i prijateljima putem emaila. online foto albuma i ispisa visoke kvalitete.



Napomena Neke države/regije ne mogu naručiti ispis fotografija online.

Ovaj odjeljak sadrži informacije o zajedničkom korištenju skenirane slike s uređaja povezanog USB priključkom i mrežno povezanog uređaja.

# Zajedničko korištenje skenirane slike s prijateljima i članovima obitelji (uređaj povezan USB kabelom)

Podijelite skeniranu sliku pritiskom na gumb **Skeniraj u...** na upravljačkoj ploči. Za korištenje gumba **Skeniraj u...** položite sliku na staklo licem prema dolje, odaberite odredište na koje želite poslati sliku i započnite skeniranje.



**Napomena** Ako ste ranije podesili softver HP Instant Share na mrežu, nećete moći koristiti softver HP Instant Share na uređaju spojenom USB kabelom.

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni kut stakla ili (ako koristite uređaj za umetanje dokumenata) u ladicu za dokumente.
- U području Skeniranje pritisnite Skeniraj u....
   Izbornik Skeniraj u... pojavljuje se na zaslonu upravljačke ploče.
- 3. Koristite strelicu ▶ za označavanje softvera HP Instant Share.
- 4. Pritisnite OK za odabir odredišta i skeniranje slike. Slika se skenira i učitava na vaše računalo. Za korisnike sustava Windows - softver HP Image Zone se otvara na vašem računalu. Pojavit će se tabulator HP Instant Share. U okviru s odabranim fotografijama pojavljuje se sličica skenirane slike. Za više informacija o softveru

73

**HP Image Zone** pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koja je isporučena uz softver.

Za korisnike Macintosh računala na računalu će se otvoriti klijentska aplikacija **HP Instant Share**. U prozoru **HP Instant Share** će se pojaviti umanjena sličica skenirane slike.



**Napomena** Ako koristite verziju Macintosh OS stariju od OS X v10.2 (uključujući OS 9), skenirane slike će biti učitane u **HP Gallery** na Macintosh računalu. Pritisnite **E-mail**. Pošaljite sliku kao e-mail privitak slijedeći upute na zaslonu računala.

Za dijeljenje skeniranog sadržaja s drugima pomoću softvera HP Instant Share slijedite upite na računalu.

# Zajedničko korištenje skenirane slike s prijateljima i članovima obitelji (mrežno povezani uređaj)

Podijelite skeniranu sliku pritiskom na gumb Skeniraj u... na upravljačkoj ploči. Za korištenje gumba Skeniraj u... položite sliku na staklo licem prema dolje, odaberite odredište na koje želite poslati sliku i započnite skeniranje.

Za dijeljenje skeniranih slika na mrežno povezanom uređaju HP All-in-One prvo morate instalirati softver **HP Image Zone** na računalo. Za više informacija o instaliranju softvera **HP Image Zone** na računalu pogledajte Vodič za postavljanje isporučen s uređajem HP All-in-One.

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni kut stakla ili (ako koristite uređaj za umetanje dokumenata) u ladicu za dokumente.
- U području Skeniranje pritisnite Skeniraj u....
   Izbornik Skeniraj u... pojavljuje se na zaslonu upravljačke ploče.
- 3. Pritisnite ▶ za odabir opcije Select Computer (Odabir računala), a zatim pritisnite OK.
  - Izbornik Select Computer (Odabir računala) pojavljuje se na zaslonu upravljačke ploče.
- Pritisnite ► za odabir računala na koje želite poslati skenirani sadržaj, a nakon toga pritisnite OK.
   Pojavljuje se izbornik Scan To Application (Skeniraj u aplikaciju).
  - Pritisnite ▶ za odabir softvera HP Instant Share, a zatim OK.
- 6. Slika je skenirana i poslana na računalo koje ste odabrali.

# Slanje skeniranog sadržaja na memorijsku karticu

Skeniranu sliku u obliku JPEG slike možete poslati na memorijsku karticu koja je trenutno umetnuta u jedan od utora za memorijske kartice na uređaju HP All-in-One. Ovo vam omogućava da iz jedne skenirane slike pomoću memorijske kartice izradite slike bez obruba i stranice albuma. Isto tako vam je omogućen pristup skeniranom sadržaju s drugih uređaja koji podržavaju memorijsku karticu.

# Slanje skeniranog sadržaja na memorijsku karticu umetnutu u uređaj HP All-in-One (povezan putem USB kabela)

Skenirani sadržaj u obliku JPEG slike možete poslati na memorijsku karticu. Ovaj odjeljak opisuje proces kada je uređaj HP All-in-One izravno spojen na računalo

putem USB kabela. Provjerite je li memorijska kartica umetnuta u uređaj HP All-in-One.

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- U području Skeniranje pritišćite Skeniraj u... dok se na zaslonu upravljačke ploče ne prikaže Memory Card (Memorijska kartica).
- Pritisnite OK.
   Vaš HP All-in-One skenira sliku i pohranjuje je na memorijsku karticu u JPEG formatu.

# Slanje skeniranog sadržaja na memorijsku karticu umetnutu u uređaj HP All-in-One (mrežno povezan)

Skeniranu sliku u obliku JPEG slike možete poslati na memorijsku karticu. Ovaj odjeljak opisuje proces kada je uređaj HP All-in-One spojen na mrežu.

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- U području Skeniranje pritišćite Skeniraj u... dok se na zaslonu upravljačke ploče ne prikaže Memory Card (Memorijska kartica).
- 3. Pritisnite OK.

  Vaš HP All-in-One skenira sliku i pohranjuje je na memorijsku karticu u JPEG formatu.

## Prekid skeniranja

→ Za prestanak skeniranja pritisnite Odustani na upravljačkoj ploči ili u HP Image Zone softveru pritisnite Cancel (Odustani).

# 9 Ispis s računala

Uređaj HP All-in-One se može koristiti sa svakom softverskom aplikacijom koja podržava ispis. Upute se malo razlikuju ovisno o tome vršite li ispis s osobnog računala s operativnim sustavom Windows ili Macintosh. Obavezno slijedite upute koje ogovaraju vašem operativnom sustavu.

Pored mogućnosti za ispis opisanih u ovom poglavlju, moguće su posebne vrste ispisa kao što su ispisi bez rubova, obavijesti i transparenti. Ispis je moguć izravno s memorijske kartice ili digitalnog fotoaparata koji podržava PictBridge, a prilikom ispisa u softveru **HP Image Zone** moguće je koristiti skenirane slike.

- Više podataka o ispisivanju s memorijske kartice ili digitalnog fotoaparata pogledajte Korištenje memorijske kartice ili PictBridge fotoaparata.
- Za više informacija o posebnim vrstama ispisa ili ispisivanju slika u softveru HP Image Zone pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone Help.

# Ispis iz softverske aplikacije

Većinu postavki ispisa automatski podešava softverska aplikacija iz koje ispisujete ili HP ColorSmart tehnologija. Postavke morate podesiti ručno samo kad mijenjate kvalitetu ispisa, ispisujete na posebnim vrstama papira ili folije ili koristite posebne značajke.

# Ispis iz softverske aplikacije koju ste koristili za izradu dokumenta (korisnici operativnog sustava Windows)

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- 2. U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).
- 3. Za pisač odaberite HP All-in-One.
- Ukoliko se ukaže potreba za mijenjanjem postavki pritisnite gumb koji otvara dijaloški okvir Properties (Svojstva).
   Ovisno o softverskoj aplikaciji ovaj gumb može imati sljedeće nazive: Preferences (Preference), Properties (Svojstva), Options (Opcije), Printer Setup (Postavke pisača) ili Printer (Pisač).
- Odaberite opcije ispisa korištenjem značajki koje se nalaze na karticama Paper/ Quality (Papir/kvaliteta), Finishing (Dovršavanje), Effects (Efekti), Basics (Osnove), Color (Boja).



Naputak Jednostavno možete odabrati odgovarajuće opcije ispisa s prethodno definiranog popisa zadataka za ispis na kartici **Printing**Shortcuts (Prečaci za ispis). Pritisnite na bilo koju vrstu ispisa na popisu What do you want to do? (Što želite učiniti?). Zadane postavke za odabrani tip ispisa su postavljene i prikazane na kartici **Printing**Shortcuts (Prečaci za ispis). Ako je potrebno, postavke možete podesiti ovdje ili napraviti izmjene na drugim karticama u dijaloškom okviru **Properties** (Svojstva).

- 6. Pritisnite **OK** za zatvaranje dijaloškog okvira **Properties** (Svojstva).
- 7. Pritisnite **Print** (Ispis) ili **OK**.

# Ispis sa softverske aplikacije koju ste koristili za izradu dokumenta (Macintosh korisnici)

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Prije početka ispisa odaberite uređaj HP All-in-One u Chooser (Izborniku) (OS 9), Print Center (Centar za ispis) (OS 10.2 ili ranije inačice) ili Printer Setup Utility (Program za postavljanje pisača) (OS 10.3 ili kasnije inačice).
- 3. U izborniku **File** (Datoteka) vaše softverske aplikacije odaberite **Page Setup** (Postavke stranice).

Pojavljuje se dijaloški okvir **Page Setup** (Postavke stranice), koji vam omogućava određivanje veličinu papira, orijentaciju i razmjer.

- 4. Odredite atribute stranice:
  - Odaberite veličinu papira.
  - Odaberite smjer.
  - Unesite postotak razmjera.



Napomena Za OS 9, dijaloški okvir Page Setup (Postavke stranice) uključuje i opcije zrcalnog ispisa slike te podešavanja margine stranice za obostrani ispis.

- 5. Pritisnite OK.
- U izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite odaberite Print (Ispis).

Pojavljuje se dijaloški okvir **Print** (Ispis). Ako koristite OS 9, otvara se obrazac **General** (Općenito). Ako koristite OS X, otvara se obrazac **Copies & Pages** (Kopije i stranice).

- 7. Ovisno o zahtjevima projekta na kojem radite, imate mogućnost mijenjanja postavki ispisa za svaku opciju u skočnom izborniku.
- 8. Za početak ispisa pritisnite **Print** (Ispis).

## Promjena postavki ispisa

Možete prilagoditi postavke ispisa uređaja HP All-in-One za ispisivanje gotovo svega što želite.

### Korisnici operativnog sustava Windows

Prije promjene postavki ispisa, trebate odlučiti želite li promijeniti postavke samo za trenutni ispis ili postavke želite postaviti kao zadane za sve buduće ispise. Kako će se prikazati postavke ispisa ovisi o tome želite li primijeniti promjene na sve buduće ispise ili samo na tekući ispis.

#### Promjena postavki ispisa za sve buduće poslove

- U programu HP Director pritisnite Settings (Postavke), stavite kursor na Print Settings (Postavke ispisa), a zatim pritisnite Print Settings (Postavke pisača).
- 2. Promijenite postavke ispisa i pritisnite **OK**.

#### Promjena postavki ispisa za trenutni ispis

- 1. U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).
- 2. Provjerite je li HP All-in-One odabrani pisač.

- Pritisnite gumb koji otvara dijaloški okvir Properties (Svojstva).
   Ovisno o softverskoj aplikaciji, ovaj gumb može imati sljedeće nazive:
   Preferences (Preference), Properties (Svojstva), Options (Opcije), Printer Setup (Postavke pisača) ili Printer (Pisač).
- 4. Promijenite postavke ispisa i pritisnite **OK**.
- 5. Za početak ispisa pritisnite **Print** (Ispis) ili **OK** u dijaloškom okviru **Print** (Ispis).

#### Korisnici sustava Macintosh

Pomoću dijaloških okvira **Page Setup** (Postavke stranice) i **Print** (Ispis) možete mijenjati postavke ispisa. Koji dijaloški okvir ćete koristiti ovisi o tome koju postavku želite promijeniti.

#### Promjena veličine papira, orijentacije ili postotka razmjera

- Prije početka ispisa odaberite uređaj HP All-in-One u Chooser (Izborniku) (OS 9), Print Center (Centar za ispis) (OS 10.2 ili ranije inačice) ili Printer Setup Utility (Program za postavljanje pisača) (OS 10.3 ili kasnije inačice).
- U izborniku File (Datoteka) vaše softverske aplikacije odaberite Page Setup (Postavke stranice).
- 3. Promijenite postavke veličine papira, orijentacije i postotka skaliranja i potom pritisnite **OK**.

#### Promjena ostalih postavki ispisa

- Prije početka ispisa odaberite uređaj HP All-in-One u Chooser (Izborniku) (OS 9), Print Center (Centar za ispis) (OS 10.2 ili ranije inačice) ili Printer Setup Utility (Program za postavljanje pisača) (OS 10.3 ili kasnije inačice).
- U izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite odaberite Print (Ispis).
- 3. Promijenite postavke ispisa i pritisnite Print (Ispis).

## Prekid ispisa

lako ste u mogućnosti zaustaviti ispis s uređaja HP All-in-One ili računala, naš je savjet da ispis zaustavite s uređaja HP All-in-One kako bi ostvarili najbolje rezultate.

#### Prekid ispisa preko uređaja HP All-in-One

→ Pritisnite Odustani na upravljačkoj ploči. Na zaslonu upravljačke ploče potražite poruku Print Cancelled (Ispis poništen). Ukoliko se poruka ne ispiše ponovo pritisnite gumb Odustani.

# 10 Postavljanje faksa

Nakon što ste poduzeli sve korake navedene u Vodiču za postavljanje, pomoću uputa iz ovog poglavlja završite s postavljanjem faksa. Zadržite Vodič za postavljanje za kasniju upotrebu.

U ovom poglavlju možete saznati kako postaviti uređaj HP All-in-One tako da se faksiranje odvija uspješno s drugom opremom i uslugama koje već imate na telefonskoj liniji na koju je priključen HP All-in-One.



Naputak Za pomoć pri brzom postavljanu važnih postavki faksa, poput načina odgovaranja i informacija za zaglavlje faksa, možete koristiti i Fax Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje faksa) (Windows) ili Setup Assistant (Pomoć pri postavljanju) (Macintosh). Fax Setup Wizard (Čarobnjaku za postavljanje faksa) (Windows) i Setup Assistant (Pomoći pri postavljanju) (Macintosh) možete pristupiti preko HP Image Zone softvera. Za više informacija o pristupu HP Image Zone softveru pogledajte odjeljak Pomoću softvera HP Image Zone možete učiniti više s uređajem HP All-in-One. Nakon pokretanja Fax Setup Wizard (Čarobnjaka za postavljanje faksa) (Windows) ili Setup Assistant (Pomoći pri postavljanju) (Macintosh) za dovršetak postavljanja svog faksa slijedite postupke opisane u ovom poglavlju.


Prije početka postavljanja uređaja HP All-in-One za faksiranje, odredite koju opremu i usluge imate na istoj telefonskoj liniji. Iz prvog stupca sljedeće tablice odaberite kombinaciju opreme i usluga za postavke kod kuće ili u uredu. Zatim u drugom stupcu potražite postavljanje za vaš slučaj. Upute korak-po-korak za svaki slučaj možete naći dalje u ovom poglavlju.

Druga oprema/usluge koje dijele liniju za faks	Preporučene postavke faksa
Nijedna. Imate namjensku telefonsku liniju za faksiranje.	Slučaj A: Odvojena linija za faks (govorni pozivi se ne primaju)
DSL usluga telefonskog poduzeća.	Slučaj B: Postavljanje HP All-in-One uz DSL
Sustav privatne centrale (PBX) ili ISDN sustav.	Slučaj C: Postavljanje uređaja HP All-in-One s PBX telefonskim sustavom ili ISDN linijom
Usluga razlikovnog zvona preko telefonskog poduzeća.	Slučaj D: Faks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji
Glasovni pozivi. Na ovu telefonsku liniju primate i glasovne i faks pozive.	Slučaj E: Zajednička linija za govorne pozive/faks

(nastavak)		
Druga oprema/usluge koje dijele liniju za faks	Preporučene postavke faksa	
Glasovni pozivi i usluga glasovne pošte. Na ovu telefonsku liniju primate glasovne i faks pozive i kod vašeg telefonskog poduzeća pretplaćeni ste na uslugu glasovne pošte.	Slučaj F: Zajednička linija za govorne pozive/faks s govornom poštom	

# Slučaj A: Odvojena linija za faks (govorni pozivi se ne primaju)

Ako imate odvojenu telefonsku liniju na koju ne primate govorne pozive, a nikakva druga oprema nije spojena na ovu telefonsku liniju, postavite uređaj HP All-in-One na način opisan u ovom odjeliku.

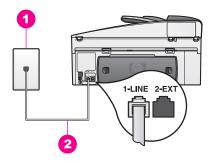

#### Pogled na stražnju stranu uređaja HP All-in-One

- 1 Zidna telefonska utičnica
- 2 Telefonski kabel koji ste dobili s uređajem HP All-in-One uključen u priključak "1-LINE"

#### Postavljanje uređaja HP All-in-One s odvojenom linijom za faks

 Uzmite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One i priključite jedan kraj u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u ulaz označen sa "1-LINE" na stražnjem dijelu uređaja HP All-in-One.



Opreznost Ako ne koristite ovaj kabel za uključivanje uređaja HP All-in-One u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći uspješno slati faksove. Ovaj posebni kabel se razlikuje od onog kojeg već imate kod kuće ili u uredu. Ako je kabel koji ste dobili prekratak, u odjeljku Telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One nije dovoljno dug potražite informacije o njegovom produživanju.

2. Postavite uređaj HP All-in-One na automatsko odgovaranje na dolazne pozive. Pritišćite gumb Automatsko odgovaranje dok se ne upali lampica.

- 3. (Nije obavezno) Promijenite postavku Rings to Answer (Zvona za odgovor) na jedno ili dva zvona.
  - Za informacije o promjeni ove postavke vidi Postavljanje različitih zvonjenja za odgovor.
- 4. Pokrenite testiranje faksa. Upute potražite u odjeljku Testiranje postavki faksa.


Kad telefon zazvoni, uređaj HP All-in-One će automatski odgovoriti na poziv nakon broja zvona koji ste postavili u postavci **Rings to Answer** (Zvona za odgovor). Zatim će faks uređaju pošiljatelja početi odašiljati tonove primanja faksa te će primiti faks.

# Slučaj B: Postavljanje HP All-in-One uz DSL

Ako DSL uslugu imate preko svoje telefonske kompanije, u ovom odjeljku možete pronaći upute za priključivanje DSL filtra između zidne telefonske utičnice i uređaja HP All-in-One. DSL filtar uklanja digitalni signal koji može ometati komunikaciju uređaja HP All-in-One s telefonskom linijom. (DSL se u vašoj državi/regiji možda zove ADSL.)



**Opreznost** Ako imate DSL liniju, a ne spojite DSL filtar, možda nećete moći slati i primati faksove s uređaja HP All-in-One.

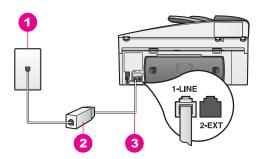

#### Pogled na stražnju stranu uređaja HP All-in-One

- 1 Zidna telefonska utičnica2 DSL filtar i kabel koji ste dobili od davatelja DSL usluge
- 3 Telefonski kabel koji ste dobili s uređajem HP All-in-One uključen u priključak "1-LINE"

#### Postavljanje uređaja HP All-in-One uz DSL

- 1. DSL filtar dobivate od davatelja DSL usluga.
- 2. Pomoću telefonskog kabela koji ste dobili s uređajem HP All-in-One uključite jedan kraj u otvoreni priključak DSL filtra, a drugi kraj priključite u priključak s oznakom "1-LINE" koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja HP All-in-One.



**Opreznost** Ako ne koristite ovaj kabel za uključivanje uređaja HP All-in-One u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći uspješno slati faksove. Ovaj posebni kabel se razlikuje od onog kojeg već imate kod kuće ili u uredu.

- 3. Spojite kabel DSL filtra u zidnu telefonsku utičnicu.
- 4. Pokrenite testiranje faksa. Upute potražite u odjeljku Testiranje postavki faksa.

# Slučaj C: Postavljanje uređaja HP All-in-One s PBX telefonskim sustavom ili ISDN linijom

Ako koristite PBX telefonski sustav ili ISDN modem, obavezno učinite sljedeće:

 Ako koristite PBX ili ISDN modem, spojite HP All-in-One na priključak određen za faks i telefon. Isto tako, ako je moguće, provjerite je li ISDN modem postavljen na ispravnu vrstu preklopnika za vašu državu/regiju.



Napomena Neki ISDN sustavi omogućuju vam konfiguriranje priključaka za određenu telefonsku opremu. Na primjer, možda ste jedan priključak konfigurirali za telefon i Group 3 standard faksiranja, a drugi priključak za višestruku namjenu. Ako imate probleme prilikom spajanja s priključkom za faks/telefon svog ISDN modema, koristite priključak za višestruke namjene; taj priključak može biti označen s "multi-combi" ili sličnom oznakom.

 Ako koristite telefonski sustav PBX, postavite ton poziva na čekanju na "off" (isključeno).




**Opreznost** Mnogi digitalni PBX sustavi imaju ton poziva na čekanju koji je po tvorničkoj postavci "on" (uključen). Ton poziva na čekanju ometat će svako slanje faksa i pomoću uređaja HP All-in-One nećete moći slati niti primati faksove. Informacije o isključivanju tona za poziv na čekanju potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz PBX telefonski sustav.

- Ako koristite PBX telefonski sustav, birajte broj za vanjsku liniju prije biranja broja faksa.
- Obavezno koristite kabel koji ste dobili za spajanje uređaja HP All-in-One sa zidnim telefonskim kabelom, jer inače možda nećete moći uspješno slati faksove.
   Ovaj posebni kabel se razlikuje od onog kojeg već imate kod kuće ili u uredu. Ako je kabel koji ste dobili prekratak, u odjeljku Telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One nije dovoljno dug potražite informacije o njegovom produživanju.

# Slučaj D: Faks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji

Ako imate pretplatu na uslugu razlikovnog zvona (kod vaše telefonske kompanije) koja vam omogućuje više telefonskih brojeva na jednoj liniji, svaki s različitim zvonom, postavite HP All-in-One kako je opisano u ovom odjeljku.

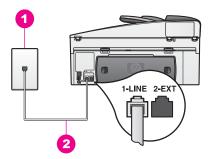

#### Pogled na stražnju stranu uređaja HP All-in-One

- 1 Zidna telefonska utičnica
- 2 Telefonski kabel koji ste dobili s uređajem HP All-in-One uključen u priključak "1-LINE"

#### Postavljanje uređaja HP All-in-One uz uslugu razlikovnog zvona

1. Uzmite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One i priključite jedan kraj u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u ulaz označen sa "1-LINE" na stražnjem dijelu uređaja HP All-in-One.



Opreznost Ako ne koristite ovaj kabel za uključivanje uređaja HP All-in-One u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći uspješno slati faksove. Ovaj posebni kabel se razlikuje od onog kojeg već imate kod kuće ili u uredu. Ako je kabel koji ste dobili prekratak, u odjeljku Telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One nije dovoljno dug potražite informacije o njegovom produživanju.

- 2. Postavite uređaj HP All-in-One na automatsko odgovaranje na dolazne pozive. Pritišćite gumb Automatsko odgovaranje dok se ne upali lampica.
- Promijenite postavku Answer Ring Pattern (Obrazac zvona za odgovor) na postavku koju je vašem broju faksa dodijelila telefonska kompanija; na primjer, dva zvona ili tri zvona.
  - Za informacije o promjeni ove postavke vidi Promjena uzorka zvona za odgovor (razlikovno zvono).




**Napomena** HP All-in-One je tvornički postavljen za odgovaranje na sve vrste zvona. Ako ne postavite točno zvono koje je vašem broju faksa dodijelila telefonska kompanija, uređaj HP All-in-One će možda odgovarati i na govorne i na faks pozive ili neće uopće odgovarati.

- (Nije obavezno) Promijenite postavku Rings to Answer (Zvona za odgovor) na jedno ili dva zvona.
  - Za informacije o promjeni ove postavke vidi Postavljanje različitih zvonjenja za odgovor.
- 5. Pokrenite testiranje faksa. Upute potražite u odjeljku Testiranje postavki faksa.

Uređaj HP All-in-One će automatski odgovarati na dolazne pozive sa zvonom koje ste odabrali (postavka **Answer Ring Pattern** (Obrazac zvona za odgovor)) nakon broja zvona koji ste odabrali (postavka **Rings to Answer** (Zvona za odgovor)). Zatim će faks uređaju pošiljatelja početi odašiljati tonove primanja faksa te će primiti faks.

# Slučaj E: Zajednička linija za govorne pozive/faks

Ako primate govorne i faks pozive na isti telefonski broj, a nemate drugu uredsku opremu (ili govornu poštu) na ovoj telefonskoj liniji, postavite uređaj HP All-in-One kao što je opisano u ovom odjeljku.

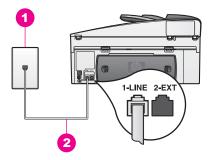

#### Pogled na stražnju stranu uređaja HP All-in-One

- 1 Zidna telefonska utičnica
- 2 Telefonski kabel koji ste dobili s uređajem HP All-in-One uključen u priključak "1-LINE"

#### Postavljanje uređaja HP All-in-One sa zajedničkom linijom za govorne pozive/faks

 Uzmite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One i priključite jedan kraj u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u ulaz označen sa "1-LINE" na stražnjem dijelu uređaja HP All-in-One.



Opreznost Ako ne koristite ovaj kabel za uključivanje uređaja HP All-in-One u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći uspješno slati faksove. Ovaj posebni kabel se razlikuje od onog kojeg već imate kod kuće ili u uredu. Ako je kabel koji ste dobili prekratak, u odjeljku Telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One nije dovoljno dug potražite informacije o njegovom produživanju.

- Sada trebate odlučiti kako želite da uređaj HP All-in-One odgovara na pozive, automatski ili ručno:
  - Ako postavite uređaj HP All-in-One na automatsko odgovaranje na pozive, odgovarat će na sve dolazne pozive te primati faksove. U tom slučaju, uređaj HP All-in-One neće moći razlikovati faks pozive od govornih poziva; ako mislite da se radi o govornom pozivu, morat ćete se javiti prije nego što uređaj HP All-in-One odgovori na poziv.

- Za automatsko odgovaranje na faks pozive pritišćite gumb Automatsko odgovaranje dok se ne upali lampica.
- Ako postavite uređaj HP All-in-One na automatsko primanje faksova, morate biti u mogućnosti odgovoriti na dolazni poziv, jer u protivnom uređaj HP All-in-One ne može primati faksove.
   Za ručno primanje faks poziva pritišćite gumb Automatsko odgovaranje dok se lampica ne ugasi.
- 3. Pokrenite testiranje faksa. Upute potražite u odjeljku Testiranje postavki faksa.


Ako podignete slušalicu prije nego uređaj HP All-in-One odgovori na poziv i na faks uređaju pošiljatelja čujete tonove faksa, trebate odgovoriti na faks poziv ručno. Upute potražite u Ručno primanje faksa.

# Slučaj F: Zajednička linija za govorne pozive/faks s govornom poštom

Ako primate govorne pozive i pozive za faks na istoj telefonskoj liniji, a kod telefonske kompanije ste se pretplatili na uslugu govorne pošte, postavite uređaj HP All-in-One na način opisan u ovom odjeljku.



**Napomena** Ne možete automatski primati faksove ako imate uslugu govorne pošte na istoj telefonskoj liniji koju koristite za faks pozive. Faksove morate primati ručno, što znači da morate biti u mogućnosti osobno odgovoriti na dolazne faks pozive. Ako umjesto toga želite automatski primati faksove, obratite se telefonskoj kompaniji i pretplatite se na uslugu razlikovnog zvona ili nabavite odvojenu telefonsku liniju za slanje faksova.

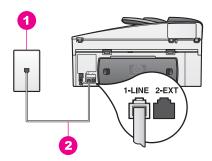

#### Pogled na stražnju stranu uređaja HP All-in-One

- 1 Zidna telefonska utičnica
- 2 Telefonski kabel koji ste dobili s uređajem HP All-in-One uključen u priključak "1-LINE"

#### Postavljanje uređaja HP All-in-One za govornu poštu

 Uzmite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One i priključite jedan kraj u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u ulaz označen sa "1-LINE" na stražnjem dijelu uređaja HP All-in-One.



**Opreznost** Ako ne koristite ovaj kabel za uključivanje uređaja HP All-in-One u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći uspješno slati faksove. Ovaj posebni kabel se razlikuje od onog kojeg već imate kod

kuće ili u uredu. Ako je kabel koji ste dobili prekratak, u odjeljku Telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One nije dovoljno dug potražite informacije o njegovom produživanju.

- 2. Postavite uređaj HP All-in-One na ručno odgovaranje na dolazne pozive. Pritišćite gumb Automatsko odgovaranje dok se lampica ne ugasi.
- 3. Pokrenite testiranje faksa. Upute potražite u odjeljku Testiranje postavki faksa.

Morate biti u mogućnosti osobno odgovoriti na dolazne pozive, jer u protivnom uređaj HP All-in-One neće moći primati faksove. Za informacije o ručnom primanju faksova pogledajte Ručno primanje faksa.

# Testiranje postavki faksa

Možete testirati postavke faksa za provjeru statusa uređaja HP All-in-One i provjeriti je li ispravno postavljen za faksiranje. Ovaj test možete obaviti nakon što dovršite postavljanje uređaja HP All-in-One za faksiranje. Test će napraviti sljedeće:

- Provjeriti hardver faksa
- Potvrditi je li telefonski kabel uključen u pravi priključak
- Provjeriti ton za biranje
- Pronaći aktivnu telefonsku liniju
- Provjeriti status veze telefonske linije

Uređaj HP All-in-One će ispisati izvješće s rezultatima testiranja. Ako test ne bude zadovoljavajući, pregledajte izvješće, nađite informacije o rješavanju problema i ponovno provedite testiranje.

#### Testiranje postavki faksa pomoću upravljačke ploče

- 1. Postavite uređaj HP All-in-One za faksiranje prema uputama za postavljanje koje se nalaze u ovom poglavlju.
- Prije testiranja provjerite jeste li umetnuli spremnike s tintom i papir.
   Za više informacija pogledajte Zamjena spremnika s tintom i Umetanje papira pune veličine.
- Pritisnite Postavke.
- 4. Pritisnite 6, zatim pritisnite 5.
  - Prikazuje se izbornik Tools (Alati), a zatim odabire Run Fax Test (Pokretanje testiranja faksa).
  - Uređaj HP All-in-One na zaslonu upravljačke ploče prikazuje status testiranja i ispisuje izvješće.
- Pregledajte izvješće.
  - Ako test zadovoljava, a vi još uvijek imate problema s faksiranjem, provjerite jesu li postavke faksa popisane u izvješću ispravne. Postavka koja je ostavljena praznom ili nije ispravna može uzrokovati probleme pri faksiranju.
  - Ako test ne zadovolji, pregledajte izvješće kako biste pronašli informacije o tome kako riješiti probleme na koje ste naišli.
- Nakon što izvadite izvješće o faksiranju iz uređaja HP All-in-One, pritisnite OK.
   Ako je potrebno, riješite probleme i ponovno provedite testiranje.
   Za više informacija o rješavanju problema na koje ste naišli tijekom testiranja pogledajte Testiranje faksa ne zadovoljava.

# 11 Korištenje značajki faksa

Svoj HP All-in-One možete koristiti za slanje i primanje faksova, uključujući i onih u boji. Brzo biranje možete postaviti za jednostavno i brzo slanje faksova na brojeve koje često koristite. S upravljačke ploče možete također postaviti niz opcija faksa, kao što je rezolucija.



Napomena Prije nego što počnete, provjerite jeste li uređaj HP All-in-One ispravno postavili za faksiranje. Za detaljnije informacije vidi Postavljanje faksa. Za pomoć pri brzom postavljanu važnih postavki faksa, poput načina odgovaranja i informacija za zaglavlje faksa, možete koristiti i Fax Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje faksa) (Windows) ili Setup Assistant (Pomoć pri postavljanju) (Mac). Fax Setup Wizard (Čarobnjaku za postavljanje faksa) (Windows) i Setup Assistant (Pomoći pri postavljanju) (Mac) možete pristupiti preko HP Image Zone softvera. Za više informacija o pristupu HP Image Zone softveru pogledajte odjeljak Pomoću softvera HP Image Zone možete učiniti više s uređajem HP All-in-One.

Trebali biste se upoznati sa softverom **HP Image Zone** kako biste njegove značajke mogli u potpunosti iskoristiti. Pomoću softvera **HP Image Zone** možete poslati faks sa svog računala, uključujući i računalom generiranu naslovnu stranicu i jednostavno postaviti brzo biranje brojeva na koje često šaljete faksove. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help**.

Za više informacija o pristupu **HP Image Zone** softveru i pomoći na zaslonu pogledajte odjeljak Pomoću softvera HP Image Zone možete učiniti više s uređajem HP All-in-One.

# Postavljanje HP All-in-One za primanje faksova

Vaš HP All-in-One se može postaviti na automatsko ili ručno primanje faksova, ovisno o instalacijama u vašem domu ili uredu. Ako postavite HP All-in-One na automatsko primanje faksova, on će odgovarati na sve dolazne pozive i primat će faksove. Ako uređaj HP All-in-One postavite na ručno primanje faksova, morate biti u mogućnosti osobno odgovoriti na dolazni faks poziv, jer u protivnom uređaj HP All-in-One neće moći primiti faksove. Za informacije o ručnom primanju faksova pogledajte Ručno primanje faksa.

U nekim ćete situacijama htjeti primati faksove ručno. Primjerice, ako imate zajedničku liniju za HP All-in-One i telefon, a nemate različite vrste zvona ili telefonsku sekretaricu, morat ćete postaviti HP All-in-One na ručno primanje faksova. Ako se pretplatite na uslugu govorne pošte, također trebate ručno odgovarati na faksove. To se događa stoga što HP All-in-One neće moći razlikovati faks pozive i telefonske pozive.



Napomena Za više informacija o postavljanju uredske opreme i uređaja HP All-in-One pogledajte odjeljak Postavljanje faksa.

#### Odabir preporučenog načina odgovaranja za svoje postavke

Pogledajte tablicu koja se nalazi ispod za utvrđivanje preporučenog načina odgovaranja za HP All-in-One ovisno o postavkama u vašem domu ili uredu. Iz prvog stupca u tablici odaberite vrstu opreme i usluge koje su primjenjive na instalacije u uredu. Zatim potražite preporučeni način odgovaranja u drugom stupcu. Treći stupac opisuje kako HP All-in-One odgovara na dolazne pozive.

Nakon utvrđivanja preporučenog načina odgovaranja za postavke kod kuće ili u uredu, za više informacija pogledajte Postavljanje načina odgovaranja.

Oprema/usluge koje zajednički koriste vašu liniju za faks	Preporučeni način odgovaranja	Opis
Nijedna. (Imate odvojenu telefonsku liniju na koju primate samo faks pozive.)	Automatsko (Lampica Automatsko odgovaranje je upaljena.)	Uređaj HP All-in-One automatski odgovara na sve dolazne pozive pomoću postavke Rings to Answer (Zvona za odgovor). Za dodatne informacije o postavljanju različitih zvonjenja za odgovor vidi Postavljanje različitih zvonjenja za odgovor.
Zajednička glasovna i faks linija, bez automatske sekretarice. (Imate zajedničku telefonsku liniju na koju primate glasovne i faks pozive.)	Ručno (Lampica Automatsko odgovaranje je ugašena.)	HP All-in-One neće automatski odgovarati na pozive. Faksove morate primati ručno pritiskom na Početak slanja faksa - Crnobijelo ili Početak slanja faksa - U boji. Za informacije o ručnom primanju faksova pogledajte Ručno primanje faksa.  Ovu postavku možete koristiti ako su većina poziva na ovoj telefonskoj liniji glasovni pozivi i rijetko primate faksove.
Usluga glasovne pošte koju nudi vaše telefonsko poduzeće.	Ručno (Lampica Automatsko odgovaranje je ugašena.)	HP All-in-One neće automatski odgovarati na pozive. Faksove morate primati ručno pritiskom na Početak slanja faksa - Crnobijelo ili Početak slanja faksa - U boji. Za informacije o ručnom primanju faksova pogledajte Ručno primanje faksa.
Automatska sekretarica i zajednička linija za glasovne pozive i faksove.	Automatsko (Lampica Automatsko odgovaranje je upaljena.)	Automatska sekretarica će odgovoriti na poziv, a uređaj HP All-in-One će nadzirati liniju. Ako HP All-in-One prepozna tonove za faks, HP All-in-One će primiti faks.  Također, postavite broj zvonjenja za odgovor na uređaju HP All-in-One na veći broj od broja zvonjenja za odgovor na automatskoj sekretarici. Automatska sekretarica mora odgovoriti na poziv prije uređaja HP All-in-One. Za informacije o postavljanju broja zvona prije automatskog odgovaranja pogledajte odjeljak Postavljanje različitih zvonjenja za odgovor.

Oprema/usluge koje zajednički koriste vašu liniju za faks	Preporučeni način odgovaranja	Opis
Usluga razlikovnih zvona.	Automatsko (Lampica Automatsko odgovaranje je upaljena.)	HP All-in-One automatski odgovara na sve dolazne pozive. Provjerite odgovara li zvono koje je telefonsko poduzeće postavilo za vašu liniju za faks postavci Answer Ring Pattern (Obrazac zvona za odgovor) postavljenoj na uređaju HP All-in-One. Za detaljnije informacije vidi Promjena uzorka zvona za odgovor (razlikovno zvono).

#### Postavljanje načina odgovaranja

odgovaranja za svoje postavke.

Način odgovaranja utvrđuje odgovara li uređaj HP All-in-One na dolazne pozive. Ako postavite uređaj HP All-in-One na automatsko primanje faksova (lampica Automatsko odgovaranje je upaljena), on će odgovarati na sve dolazne pozive i primat će faksove. Ako postavite uređaj HP All-in-One na ručno primanje faksova (lampica Automatsko odgovaranje je ugašena), morate biti u mogućnosti osobno odgovoriti na dolazni faks poziv, jer u protivnom uređaj HP All-in-One neće primati faksove. Za informacije o ručnom primanju faksova pogledajte Ručno primanje faksa. Ako ne znate koji način odgovaranja koristiti pogledajte Odabir preporučenog načina

→ Za postavljanje načina odgovaranja pritisnite gumb Automatsko odgovaranje. Kad je lampica Automatsko odgovaranje upaljena, uređaj HP All-in-One automatski odgovara na pozive. Kad je lampica ugašena, HP All-in-One ne odgovara na pozive.

## Slanje faksa

Faks možete poslati na više različitih načina. S uređaja HP All-in-One možete pomoću upravljačke ploče slati crno-bijele faksove ili faksove u boji. Faks možete poslati i ručno s priključenog telefona. Ovo vam omogućuje razgovor s primateljem prije slanja faksa.

Ako često šaljete faksove na iste brojeve možete postaviti brzo biranje i slati faksove pomoću gumba Brzo biranje ili gumba za brzo biranje jednim pritiskom. Pregledajte ovaj odjeljak za više informacija o načinima slanja faksa.

## Slanje osnovnog faksa

Pomoću upravljačke ploče možete poslati osnovni faks od jedne ili više stranica.



**Napomena** Ako trebate tiskanu potvrdu da su vaši faksovi uspješno poslani, omogućite potvrdu faksiranja **prije** slanja faksova. Upute potražite u Ispis izvješća s potvrdama faksiranja.



Naputak Faksove možete slati i pomoću nadzora biranja. Ovo vam omogućuje upravljanje tempiranjem biranja. Ova je značajka korisna kada želite telefonskom karticom naplatiti poziv i kada prilikom biranja morate

reagirati na tonske znakove. Za detaljnije informacije vidi Slanje faksa pomoću nadzora birania prilikom slania faksa.

1. Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo. Ako šaljete samo jednu stranicu faksa i nju možete staviti na staklo.



Napomena Ako šaljete faks od više stranica, originale morate umetnuti u uređaj za automatsko umetanje dokumenata.

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa.



Naputak Za pauzu unutar broja faksa, pritisnite Ponovno biranje / pauza.

- Pritisnite Početak slanja faksa Crno-bijelo.
- 4. Ako je original postavljen na staklo pojavit će se upit Fax from Glass? (Faksiranje sa stakla?). Pritisnite 1 za odabir opcije Yes (Da).



L. Naputak S uređaja HP All-in-One možete poslati i faks u boji, na primjer fotografiju. Jednostavno pritisnite Početak slanja faksa - U boji umjesto Početak slanja faksa - Crno-bijelo. Svom faksu možete promijeniti i rezoluciju ili kontrast. Za detaljnije informacije vidi Promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki.

Jeste li znali da faks možete poslati i sa svog računala pomoću programa HP Director koji se isporučuje s vašim HP Image Zone softverom? Također možete stvoriti i priložiti računalom generiranu naslovnu stranicu koju možete poslati sa svojim faksom. To je jednostavno. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone Help koju ste dobili uz softver HP Image Zone.

#### Ispis izvješća s potvrdama faksiranja

Ako vam je potreban ispis potvrde o uspješnom slanju vaših faksova, slijedite ove upute za omogućavanje potvrde faksiranja prije slanja faksova i odaberite On Fax Send (Slanje faksa uključeno) ili Send & Receive (Slanje i primanje).

Zadana postavka potvrde faksiranja je Off (Isključeno). To znači da uređaj HP All-in-One neće ispisivati izvješće o potvrdi za svaki poslani ili primljeni faks. Poruka o potvrdi koja naznačuje je li faks uspješno poslan nakratko se pojavljuje na zaslonu upravljačke ploče nakon svake transakcije.

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 2, nakon toga pritisnite 1. Time odabirete Print Report (Izvješće o ispisu) i potom Fax Confirmation (Potvrda faksiranja).
- Pritisnite ▶ za odabir jedne od sljedećih opcija.
  - Off (Isključeno): izvješće o potvrdi faksiranja se ne ispisuje prilikom slanja i primanja faksa.
  - On Fax Send (Slanje faksa uključeno): izvješće o potvrdi faksiranja se ispisuje za svaki faks koji pošaljete.

- On Fax Receive (Primanje faksa uključeno): izvješće o potvrdi faksiranja se ispisuje za svaki faks koji primite.
- Send & Receive (Slanje i primanje): izvješće o potvrdi faksiranja se ispisuje za svaki faks koji pošaljete i primite.
- 4. Pritisnite OK.

#### Slanje obostranih originala

Ako ste instalirali HP dodatak za obostrani ispis, možete slati obostrane crno-bijele originale. Za informacije o umetanju papira u ovaj dodatak pročitajte i slijedite upute koje ste dobili s dodatkom.

Ova značajka je podržana samo za slanje crno-bijelih faksova. Ona nije dostupna ako šaljete faksove u boji.



Naputak Primljene faksove također možete ispisati na obje stranice papira. Za detaljnije informacije vidi Postavljanje uređaja HP All-in-One za ispis jednostranih ili obostranih faksova.

1. Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.



**Napomena** Originale morate staviti u ladicu za umetanje dokumenata; slanje obostranih originala nije podržano ako faks šaljete sa stakla.

- Pomoću tipkovnice unesite broj faksa.
- 3. U području Faks pritišćite gumb Izbornik dok se ne pojavi Two-Sided Send (Slanje obostranog faksa).
- Pritisnite ► za odabir jedne od sljedećih opcija obostranog faksa i zatim pritisnite OK:
  - Ako želite slati obostrane originale i uključiti naslovnu stranicu, odaberite 2-Sided + Cover (Obostrani original + naslovnica).
    - Ova postavka skenira i šalje samo prednju stranu naslovne stranice te skenira i šalje obje strane ostalih stranica. Time se sprečava slučajno slanje prazne stranice prilikom uključivanja naslovne stranice.
  - Ako želite slati obostrane originale, a nemate naslovnu stranicu, odaberite 2-SidedOriginal (Obostrani original).
     Ova postavka skenira i šalje obje strane svih stranica. Postavku koristite ako.
    - Ova postavka skenira i šalje obje strane svih stranica. Postavku koristite ako se tekst nalazi na obje strane svih vaših originala.



**Napomena** Pripazite da originale ne uklonite iz izlaznog prostora prije no što su im skenirane obje strane. Uređaj HP All-in-One skenira prednju stranu originala, stavlja original u izlazni prostor, a zatim ga ponovo uvlači kako bi skenirao drugu stranu. Originale možete ukloniti nakon što su skenirane obje strane svih stranica.

Pritisnite Početak slanja faksa - Crno-bijelo.




**Napomena** Opcija koju odaberete primjenjuje se samo na taj faks. Ako želite da se ta opcija ubuduće koristi i za ostale faksove, promijenite tvorničku postavku. Za detaljnije informacije vidi Postavljanje novih zadanih postavki.

#### Ručno slanje faksa preko telefona

Prije nego što pošaljete faks možete nazvati primatelja i razgovarati s njim. Ovakav način slanja faksa zove se ručno slanje faksa. Ručno slanje faksa korisno je u slučaju da želite prije slanja faksa provieriti je li primatelj slobodan kako bi primio faks.

- 1. Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.
- 2. Birajte broj pomoću gumba na telefonu koji je priključen na uređaj HP All-in-One.



- 3. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Ako nakon biranja broja čujete faks tonove, za slanje faksa pritisnite Početak slanja faksa - Crno bijelo ili Početak slanja faksa - U boji unutar tri sekunde.
  - Ako primatelj odgovori na poziv možete povesti razgovor prije slanja faksa.
     Kada budete spremni za slanje faksa na upravljačkoj ploči pritisnite Početak slanja faksa Crno bijelo ili Početak slanja faksa U boji.

#### Slanje faksa pomoću ponovnog biranja

Pomoću ponovnog biranja možete poslati faks na broj faksa koji je posljednji biran s upravljačke ploče.

- Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.
- Pritisnite Ponovno biranje / pauza.
   Posljednji birani broj će se pojaviti na zaslonu upravljačke ploče.
- Pritisnite Početak slanja faksa Crno-bijelo ili Početak slanja faksa U boji.

#### Slanje faksa pomoću brzog biranja

Faks možete brzo poslati pritiskom na gumb Brzo biranje ili gumb za brzo biranje jednim pritiskom koji se nalazi na upravljačkoj ploči.



**Napomena** Gumbi za brzo biranje jednim pritiskom podudaraju se s prvih pet unosa za brzo biranje.

Unosi za brzo biranje neće se pojaviti dok ih ne postavite. Za detaljnije informacije vidi Postavljanje brzog biranja.

- Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.
- 2. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Pritišćite Brzo biranje dok se na vrhu zaslona upravljačke ploče ne pojavi odgovarajući unos za brzo biranje.
  - Pritisnite Brzo biranje i zatim unesite šifru za brzo biranje pomoću tipkovnice na upravljačkoj ploči.
  - Pritisnite gumb za brzo biranje jednim pritiskom.
- Pritisnite Početak slanja faksa Crno-bijelo ili Početak slanja faksa U boji.

#### Programirano slanje faksa

Možete programirati slanje crno-bijelog faksa kasnije istog dana, unutar 24 sata (na primjer, kada telefonska linija nije zauzeta ili je cijena telefonskog poziva jeftinija). Prilikom programiranog slanja faksa, originali moraju biti umetnuti u ladicu za umetanje dokumenata, ne na staklu. Uređaj HP All-in-One će automatski poslati faks u navedeno vrijeme.

Možete programirati slanje samo jednog faksa istovremeno. Međutim, u programirano vrijeme slanja, možete normalno slati faksove.

1. Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.



**Napomena** Umetnite originale u ladicu za umetanje dokumenata, a ne na staklo. Ova značajka nije podržana ako originale umetnete na staklo.

- U području kontrola za faks pritisnite Izbornik dok se ne pojavi How to Fax (Kako faksirati).
- Pritisnite ► kako biste odabrali Send Fax Later (Poslati kasnije), a zatim pritisnite OK.
- 4. Unesite vrijeme slanja pomoću numeričke tipkovnice i zatim pritisnite OK.
- 5. Ako vas traži, pritisnite 1 zar AM (prije podne) ili 2 za PM (poslije podne).
- Unesite broj faksa pomoću tipkovnice, pritisnite gumb za brzo biranje jednim pritiskom ili pritisnite Brzo biranje dok se ne pojavi odgovarajući unos za brzo biranje.
- 7. Pritisnite Početak slanja faksa Crno-bijelo.
  Uređaj HP All-in-One šalje faks u programirano vrijeme. Send Fax Later (Poslati kasnije) se na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje s programiranim vremenom.

### Poništavanje programiranog faksa

Možete poništiti slanje programiranog faksa. Nakon programiranja slanja faksa, programirano vrijeme će se pojaviti na zaslonu upravljačke ploče.

#### Promjena ili poništavanje programiranog faksa na upravljačkoj ploči

→ Nakon što se programirano vrijeme prikaže na upravljačkoj ploči pritisnite Odustani i zatim 1.

Programirano slanje faksa je poništeno.

### Slanje faksa iz memorije

Možete skenirati crno-bijeli faks u memoriju i zatim ga poslati iz memorije. Ova mogućnost je korisna ako pokušavate poslati faks na broj koji je zauzet ili privremeno nedostupan. Uređaj HP All-in-One originale skenira u memoriju i šalje ih kada se uspije spojiti s faks uređajem primatelja. Nakon što HP All-in-One skenira stranice u memoriju, možete odmah ukloniti originale iz ladice za umetanje dokumenata.

 Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.



Napomena Umetnite originale u ladicu za umetanje dokumenata, a ne na staklo. Ova značajka nije podržana ako originale umetnete na staklo.

- U području kontrola za faks pritisnite Izbornik dok se ne pojavi How to Fax (Kako faksirati).
- Pritisnite ▶ dok se ne pojavi Scan and Fax (Skeniranje i slanje faksa), a zatim pritisnite OK.
- Unesite broj faksa pomoću tipkovnice, pritisnite gumb za brzo biranje jednim pritiskom ili pritisnite Brzo biranje dok se ne pojavi odgovarajući unos za brzo biranje.
- Pritisnite Početak slanja faksa Crno-bijelo. 5.



Napomena Ako pritisnete Početak slanja faksa - U boji, faks će biti poslan kao crno-bijeli, a na zaslonu upravljačke ploče pojavit će se poruka.

Uređaj HP All-in-One skenira originale u memoriju i šalje faksove kada je faks uređaj primatelja dostupan.

#### Slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa

Nadzor biranja prilikom slanja faksa omogućuje vam biranje broja s upravljačke ploče na isti način kao što biste birali i običan telefonski broj. Ova je značajka korisna kada želite telefonskom karticom naplatiti poziv i kada prilikom birania morate reagirati na tonske znakove. Također vam omogućuje biranje broja vlastitim tempom, ako je to potrebno.



Napomena Provierite je li zvuk uključen, jer u protivnom nećete čuti ton za biranje. Upute potražite u odjeljku Podešavanje glasnoće.

- 1. Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo. Ako šaljete samo jednu stranicu faksa i nju možete staviti na staklo.
- 2. Pritisnite Početak slanja faksa - Crno-bijelo ili Početak slanja faksa - U boji.
- Ako je original postavljen na staklo pojavit će se upit Fax from Glass? (Faksiranje sa stakla?). Pritisnite 1.
- 4. Nakon što čujete ton za biranje, unesite broj pomoću tipkovnice na upravljačkoj ploči.
- Slijedite svaku uputu koja se pojavi. Vaš se faks šalje kada faks uređaj primatelja odgovori.

## Primanje faksa

Faksove HP All-in-One možete primati automatski ili ručno, ovisno o postavljenom načinu odgovaranja. Ako lampica uz gumb Automatsko odgovaranje svijetli, HP All-in-One će automatski odgovarati na dolazne pozive i primati faksove. Ako je lampica isključena, morate ručno primiti faks. Za dodatne informacije o načinu odgovaranja vidi Postavljanje HP All-in-One za primanje faksova.



L . Naputak Uređaj HP All-in-One možete postaviti na obostrani ispis primljenih faksova kako biste uštedjeli na papiru. Upute potražite u Postavljanje uređaja HP All-in-One za ispis jednostranih ili obostranih faksova.



**Napomena** Ako ste za ispis fotografija instalirali spremnik s tintom za ispis fotografija ili s tintom za ispis crno-bijelih fotografija, možda ćete ga željeti zamijeniti spremnikom s crnom tintom za primanje faksova. Vidi Rad sa spremnicima s tintom.

#### Postavljanje različitih zvonjenja za odgovor

Možete navesti koliko puta treba zazvoniti prije nego HP All-in-One automatski odgovori na poziv.



**Napomena** Ova postavka može se primijeniti samo ako je HP All-in-One postavljen na automatsko primanje faksova.

Postavka Rings to Answer (Zvona za odgovor) je važna ako na telefonskoj liniji na kojoj je HP All-in-One imate i automatsku sekretaricu. Automatska sekretarica mora odgovoriti na poziv prije uređaja HP All-in-One. Broj zvonjenja za odgovor za HP All-in-One treba biti veći od broja zvonjenja za odgovor za telefonsku sekretaricu.


Na primjer, postavite automatsku sekretaricu na odgovaranje unutar 4 zvona, a uređaj HP All-in-One na odgovaranje unutar maksimalnog broja zvona koje uređaj podržava. (Maksimalan broj zvona razlikuje se ovisno o državi/regiji.) Uz takve postavke automatska će sekretarica odgovoriti na poziv, a HP All-in-One će nadzirati liniju. Ako HP All-in-One prepozna tonove za faks, HP All-in-One će primiti faks. Ako je poziv glasovni, automatska će sekretarica snimiti dolaznu poruku.

#### Postavljanje broja zvonjenja za odgovor preko upravljačke ploče

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 4, nakon toga pritisnite 3.
   Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovne postavke faksa) i potom Rings to Answer (Zvona za odgovor).
- 3. Pomoću tipkovnice unesite odgovarajući broj zvona za odgovor.
- 4. Za prihvat postavke pritisnite OK.

#### Postavljanje uređaja HP All-in-One za ispis jednostranih ili obostranih faksova

Ako ste instalirali HP dodatak za obostrani ispis, možete ispisati obostrane faksove. Za informacije o umetanju papira u ovaj dodatak pročitajte i slijedite upute koje ste dobili s dodatkom.



- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- Pritisnite 4 i potom 4.
   Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovne postavke faksa)
- Pritišćite ► dok se ne pojavi Two-Sided Fax Print (Ispis obostranog faksa), a zatim pritisnite OK.



**Napomena** Ova opcija je dostupna samo ako ste instalirali HP dodatak za obostrani ispis.

- Pritisnite ► za odabir jedne od sljedećih opcija:
  - Ako želite ispisati jednu stranu papira odaberite 1-Sided Output (Jednostrani izlaz).
  - Ako želite ispisati obje strane papira odaberite 2-Sided Output (Obostrani izlaz).



Napomena Ako ste odabrali 2-Sided Output (Obostrani izlaz), pripazite da papir ne uklonite iz izlazne ladice prije nego što HP All-in-One završi ispisivanje faksa. Uređaj HP All-in-One ispisuje prednju stranu originala, stavlja original u izlaznu ladicu, a zatim ga ponovo uvlači kako bi ispisao drugu stranu. Faks možete ukloniti nakon što su ispisane obje strane svih stranica.

Kad primate faks, a odabrano je **2-Sided Output** (Obostrani izlaz), HP All-in-One će ispisati crno-bijele faksove kojima se vrh nalazi uz kraći rub papira, tj. u portret formatu. Uređaj HP All-in-One će faksove u boji ispisati s vrhom uz duži rub papira, tj. u krajolik formatu.

Pritisnite OK.
 Uređaj HP All-in-One ovu postavku koristi za ispis svih faksova.

#### Ručno primanje faksa

Ako uređaj HP All-in-One postavite na ručno primanje faksova (lampica Automatsko odgovaranje je isključena) ili ako čujete tonove za faks kad odgovorite na poziv, za primanje faksova slijedite upute navedene u ovom odjeljku.

- Izravno spojen na HP All-in-One (na "2-EXT" priključku)
- Na istoj telefonskoj liniji, ali nije spojen s HP All-in-One
- 1. Provjerite je li HP All-in-One uključen i ima li u ulaznoj ladici papira.
- 2. Uklonite originale iz ladice za umetanje dokumenata.
- 3. Postavku Rings to Answer (Zvona za odgovor) postavite na veći broj, što vam omogućuje odgovaranje na dolazni poziv prije nego to učini HP All-in-One. Ili postavite HP All-in-One na automatsko odgovaranje na faksove. Za informacije o postavljanju broja zvona prije automatskog odgovaranja vidi Postavljanje različitih zvonjenja za odgovor. Za informacije o postavljanju uređaja HP All-in-One na ručno primanje faksova vidi Postavljanje načina odgovaranja.
- 4. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Ako se telefon nalazi na istoj telefonskoj liniji (ali nije uključen u stražnju stranu uređaja HP All-in-One) te s faks uređaja pošiljatelja čujete tonove faksa, pričekajte 5 - 10 sekundi, a zatim na telefonu pritisnite 1 2 3. Ako uređaj HP All-in-One ne počne primati faks, pričekajte još nekoliko sekundi i ponovo pritisnite 1 2 3.



Napomena Kad uređaj HP All-in-One primi dolazni poziv, na zaslonu upravljačke ploče prikazat će se Ringing (Zvonjenje...). Ako podignete slušalicu, nakon nekoliko sekundi pojavit će se poruka Phone off hook (Telefon isključen). Morate pričekati da se pojavi poruka Phone off hook (Telefon isključen) prije pritiska na 1 2 3, jer u protivnom nećete moći primiti faks.

 Ako trenutno s pošiljateljem faksa razgovarate putem telefona koji je spojen na HP All-in-One, uputite ga da na svom faks uređaju pritisne Start

(Početak). Nakon što čujete tonove faksa s faksa pošiljatelja, pritisnite gumb Početak slanja faksa - Crno-bijelo ili Početak slanja faksa - U boji na upravljačkoj ploči.



**Napomena** Ako pritisnete **Početak slanja faksa - U boji**, a pošiljatelj pošalje crno-bijeli faks, uređaj HP All-in-One će ispisati crnobijeli faks.

Kad uređaj HP All-in-One počne primati faks, možete spustiti slušalicu.

#### Biranje za primanje faksa

Prozivanje vašem HP All-in-One omogućava slanje upita drugom faks uređaju za slanje faksa kojeg ima na čekanju. Kada koristite značajku **Poll to Receive** (Biranje za primanje), HP All-in-One poziva odabrane faks uređaje i od njih zahtjeva slanje faksa. Odabrani faks uređaj mora biti postavljen za prozivanje i imati faks za slanje spreman.



Napomena Uređaj HP All-in-One ne podržava šifre za prozivanje. Šifre za pozivanje su značajka zaštite kod koje faks uređaj koji prima faks mora dati šifru onom uređaju koji proziva kako bi mogao primiti faks. Uređaj koji prozivate nipošto ne bi smio imati postavljenu šifru (niti mu tvornički zadana šifra smije biti promijenjena), jer u protivnom HP All-in-One neće biti u mogućnosti primiti faks.

- U području kontrola za faks pritisnite Izbornik dok se ne pojavi How to Fax (Kako faksirati).
- Pritisnite ► dok se ne pojavi Poll to Receive (Biranje za primanje), a zatim
  pritisnite OK.
- 3. Unesite broj faksa drugog faks uređaja.
- 4. Pritisnite Početak slanja faksa Crno-bijelo ili Početak slanja faksa U boji.



Napomena Ako pritisnete Početak slanja faksa - U boji, a pošiljatelj pošalje crno-bijeli faks, uređaj HP All-in-One će ispisati crno-bijeli faks.

## Postavljanje datuma i vremena

Datum i vrijeme možete postaviti s upravljačke ploče. Prilikom slanja faksa zajedno sa zaglavljem se ispisuju i tekući datum i vrijeme. Format datuma i vremena temelji se na postavci jezika i države/regije.



Napomena 1 U nekim državama/regijama oznaka datuma i vremena je zakonska obaveza.

Napomena 2 Ako vaš HP All-in-One ostane bez napajanja više od 72 sata, morat ćete ponovno postaviti datum i vrijeme.

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 4, nakon toga pritisnite 1.
   Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovne postavke faksa) i potom Date and Time (Datum i vrijeme).

97

- 3. Unesite mjesec, dan i godinu pritiskom odgovarajućih brojeva na tipkovnici. Ovisno o postavci zemlje/regije datum možete unijeti drugačijim redoslijedom. Kursor se na početku nalazi ispod prve znamenke; automatski se pomiče na sljedeću znamenku kad pritisnete gumb. Odzivnik za vrijeme automatski se pojavljuje kad unesete posljednju znamenku datuma.
- Unesite sate i minute.
   Ako je vrijeme prikazano u 12-satnom formatu, odzivnik AM or PM (AM ili PM) automatski će se pojaviti nakon što unesete posljednju znamenku.
- Ako vas traži, pritisnite 1 zar AM (prije podne) ili 2 za PM (poslije podne).
   Nove postavke datuma i vremena pojavit će se na zaslonu upravljačke ploče.

# Postavljanje zaglavlja faksa

Zaglavlje faksa ispisuje vaše ime i broj faksa na vrhu svakog faksa koji pošaljete. Preporučamo vam da zaglavlje faksa postavite pomoću **Fax Setup Wizard** (Čarobnjak za postavljanje faksa) (za korisnike Windowsa) ili pomoću **Setup Assistant** (Pomoć pri postavljanju) (za korisnike Macintosha) tijekom instalacije **HP Image Zone** softvera.

Zaglavlje faksa također možete postaviti i promijeniti preko upravljačke ploče.



Napomena U nekim državama/regijama informacije u zaglavlju faksa su zakonska obaveza.

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 4, nakon toga pritisnite 2.
   Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovne postavke faksa) i potom Fax Header (Zaglavlje faksa).
- Unesite svoje ime ili naziv poduzeća pomoću numeričke tipkovnice i zatim pritisnite OK.
   Za informacije o unosu teksta s upravljačke ploče pogledajte Unos teksta i
- simbola. Možete unijeti do 25 znakova.
  Pomoću numeričkog dijela tipkovnice unesite broj faksa. Možete unijeti do 19 broiki.
- 5. Pritisnite OK.

Možda će vam biti lakše unijeti informacije o zaglavlju faksa pomoću softvera **HP Image Zone**. Uz unos informacija o zaglavlju faksa, možete unijeti i informacije o naslovnoj stranici koja će se koristiti kada budete slali faks s računala i priložili naslovnu stranicu. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koju ste dobili uz softver **HP Image Zone**.

## Unos teksta i simbola

Tekst i simbole možete unijeti preko upravljačke ploče pomoću tipkovnice na upravljačkoj ploči kada postavljate unose za brzo biranje i informacije za zaglavlje faksa.

Kada birate broj faksa ili telefona također možete unositi simbole s tipkovnice. Kada HP All-in-One bira broj, interpretirat će i simbole i prema tome odgovarati na njih. Primjerice, ako u broj faksa unesete crticu, HP All-in-One će napraviti pauzu prije biranja ostatka broja. Pauza je korisna kada trebate pristup vanjskoj liniji prije biranja broja faksa.

#### Unos teksta pomoću tipkovnice na upravljačkoj ploči.

Tekst i simbole možete unijeti pomoću tipkovnice na upravljačkoj ploči.

Pritisnite brojeve na tipkovnici koji odgovaraju slovu naziva. Primjerice, slova a, b i c odgovaraju broju 2, kako je prikazano na gumbu ispod.



Više puta pritisnite gumb kako biste vidjeli sve dostupne znakove.



Napomena Zavisno o vašem jeziku i državi/regiji, mogu biti dostupni i dodatni znakovi.

- Nakon što se pojavi točno slovo, pričekajte da se kursor automatski pomakne udesno ili pritisnite . Pritisnite broj koji odgovara sljedećem slovu iz imena. Više puta pritisnite gumb dok se ne pojavi točno slovo. Prvo slovo u riječi automatski se postavlja kao veliko.
- Za umetanje razmaka pritisnite Razmak (#).
- Za umetanje pauze pritisnite Ponovno biranje / pauza. U slijedu brojeva pojavit će se crtica.
- Za unos simbola, na primjer @, pritišćite gumb Simboli (\*) za kretanje kroz popis dostupnih simbola: zvjezdica (\*), crta (-), ampersand (&), točka (.), kosa crta (/), zagrade (), apostrof ('), jednako (=), broj (#), at (@), donja crta (), plus (+), uskličnik (!), točka-zarez (;), upitnik (?), zarez (,), dvotočka (:), postotak (%) i približna vrijednost (~).
- Ako ste pogriješili, pritisnite ◀ za brisanje znaka.
- Kad završite s unosom teksta, brojeva i simbola, pritisnite OK.

# Ispis izvješća

Uređaj HP All-in-One možete postaviti tako da automatski ispisuje izvješća o pogreškama te izvješća o potvrdama za svaki faks koji pošaljete i primite. Sistemska izvješća, ako su vam potrebna, možete ručno ispisati; u tim izvješćima nalaze se korisne sistemske informacije o uređaju HP All-in-One.

Prema tvorničkoj postavci vaš HP All-in-One je postavljen tako da ispisuje izvješće samo ako postoji problem u slanju ili primanju faksa. Poruka o potvrdi koja naznačuje je li faks uspješno poslan nakratko se pojavljuje na zaslonu upravljačke ploče nakon svake transakcije.



Naputak Možete ispisivati i izvješća o potvrdi faksiranja. Za detaljnije - nformacije vidi Ispis izvješća s potvrdama faksiranja.

## Ispis izvješća o pogrešci faksa

Uređaj HP All-in-One možete konfigurirati za automatski ispis izvješća u slučaju pogreške tijekom prijenosa faksa. Tvornička je postavka On (Uključeno).

1. Pritisnite Postavke.

- Pritisnite 2 i onda ponovo pritisnite 2.
   Time odabirete Print Report (Izvješće o ispisu) i potom Fax Error Report (Izvješće o pogrešci faksa).
- 3. Pritisnite ▶ za odabir jedne od sljedećih opcija i zatim pritisnite OK.
  - Send & Receive (Slanje i primanje): ispisuje izvješća o pogrešci faksa za pogreške do kojih je došlo tijekom prijenosa faksa.
  - Off (Isključeno): ne ispisuje izvješća o pogrešci faksa za pogreške do kojih je došlo tijekom prijenosa faksa.
  - On Fax Send (Slanje faksa uključeno): ispisuje izvješća o pogrešci faksa za pogreške do kojih je došlo kad je uređaj HP All-in-One slao faks.
  - On Fax Receive (Primanje faksa uključeno): ispisuje izvješća o pogrešci faksa za pogreške do kojih je došlo kad je uređaj HP All-in-One primao faks.

#### Ispis ostalih izvješća

Možete ručno generirati izvješća o svom HP All-in-One, poput statusa posljednjeg poslanog faksa, popisa programiranih unosa za brzo biranje ili Izvješća o automatskom testiranju za dijagnostičke svrhe.

- Pritisnite Postavke i potom 2.
   Time odabirete Print Report (Izvješće o ispisu).
- 2. Pritisnite ▶ za kretanje kroz sljedeće vrste izvješća:
  - 1: Fax Confirmation (Potvrda faksiranja): ispisuje izvješća o potvrdi faksiranja kako je opisano u Ispis izvješća s potvrdama faksiranja.
  - 2: Fax Error Report (Izvješće o pogrešci faksa): ispisuje izvješća za sve pogreške tijekom prijenosa faksa kako je opisano u Ispis izvješća o pogrešci faksa.
  - 3: Last Transaction (Posljednji prijenos): ispisuje pojedinosti posljednje transakcije faksa.
  - 4: Fax Log (Dnevnik zapisa faksa): ispisuje dnevnik posljednjih 30 transakcija faksa.
  - 5: Speed Dial List (Popis brojeva za brzo biranje): ispisuje popis programiranih unosa za brzo biranje.
  - 6: Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju): ispisuje izvješće koje vam pomaže pri dijagnozi problema s ispisom i poravnanjem. Za detaljnije informacije vidi Ispis izvješća o automatskom testiranju.
- 3. Nakon osvjetljivanja izvješća pritisnite OK.

## Postavljanje brzog biranja

Brojevima faksa koje često koristite možete dodijeliti unose brzog biranja. Koristite gumbe za brzo biranje jednim pritiskom za brzo slanje faksova. Za kretanje i odabir s popisa unosa za brzo biranje također možete pritisnuti Brzo biranje.

Prvih pet unosa brzog biranja se automatski spremaju na gumbe za brzo biranje jednim pritiskom na upravljačkoj ploči.

Za informacije o slanju faksa pomoću brzog biranja vidi Slanje faksa pomoću brzog biranja.

Možete postaviti i grupe unosa za brzo biranje. Time ćete uštedjeti na vremenu, jer faks možete istovremeno poslati grupi ljudi, umjesto da ga svakom primatelju šaljete pojedinačno.

Unose brojeva za brzo biranje s vašeg računala možete brzo i jednostavno postaviti pomoću softvera **HP Image Zone**. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koju ste dobili uz softver **HP Image Zone**.

#### Stvaranje unosa za brzo biranje

Za brojeve faksa koje često koristite možete stvoriti unose za brzo biranje.

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 3, nakon toga pritisnite 1.
   Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) i potom Individual Speed Dial (Zasebno brzo biranje).
   Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se prvi nedodijeljeni unos za brzo biranje.
- Za odabir prikazanog unosa za brzo biranje pritisnite OK. Možete također pritisnuti ▶ ili ◄ za odabir drugog praznog unosa, a potom pritisnuti OK.
- 4. Unesite broj faksa za dodjelu za taj unos te zatim pritisnite OK.
  - Naputak Za pauzu unutar broja faksa, pritisnite Ponovno biranje / pauza.
- Unesite naziv te pritisnite OK.
   Za dodatne informacije o unosu teksta vidi Unos teksta i simbola.
- 6. Pritisnite 1 ako želite postaviti drugi broj ili 2 za izlaz iz izbornika Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja).

#### Stvaranje grupe unosa za brzo biranje

Možete stvoriti grupu unosa za brzo biranje koja sadrži do 48 pojedinačnih unosa za brzo biranje. Ovo vam omogućuje slanje crno-bijelih faksova određenim grupama ljudi pomoću jednog unosa za brzo biranje.



**Napomena** Kod slanja faksova grupama možete slati samo crno-bijele faksove. Rezolucija **Very Fine** (Vrlo fino) nije podržana pri korištenju ove značajke.

Grupi možete dodijeliti samo prethodno unesene unose za brzo biranje. Možete dodati samo pojedinačne unose za brzo biranje; grupi ne možete dodijeliti drugu grupu.

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 3, nakon toga pritisnite 2.
   Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) i potom Group Speed Dial (Grupno brzo biranje).
  - Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se prvi nedodijeljeni unos za brzo biranje.
- Za odabir prikazanog unosa za brzo biranje pritisnite OK. Možete također pritisnuti ▶ ili ▶ za odabir drugog praznog unosa, a potom pritisnuti OK.
- Pritisnite ► za odabir pojedinačnog unosa za brzo biranje i dodajte ga grupi unosa za brzo biranje.
- 5. Pritisnite OK.
- 6. Za dodavanje drugog pojedinačnog unosa za brzo biranje pritisnite 1, a ako ste završili pritisnite 2.
- Unesite grupni unos za brzo biranje i zatim pritisnite OK.
   Za dodatne informacije o unosu teksta vidi Unos teksta i simbola.
- 8. Pritisnite 1 ako želite dodati još jednu grupu ili pritisnite 2 za izlaz.

#### Ažuriranje unosa za brzo biranje

Broj telefona ili naziv pojedinačnog unosa za brzo biranje možete promijeniti.



**Napomena** Ako ažurirate pojedinačni unos za brzo biranje koji je uključen u grupu za brzo biranje, ažurirat će se i grupa.

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 3, nakon toga pritisnite 1.
   Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) i potom Individual Speed Dial (Zasebno brzo biranje).
- Pritisnite ► za kretanje kroz unose za brzo biranje, a potom pritisnite OK za odabir odgovarajućeg unosa.
- Kad se pojavi tekući broj faksa, pritisnite ✓ za brisanje.
- 5. Unesite novi broj faksa.
- Pritisnite OK za spremanje novog broja.
- Unesite novi naziv.
   Za dodatne informacije o unosu teksta vidi Unos teksta i simbola.
- 8. Pritisnite OK.
- 9. Pritisnite 1 za ažuriranje sljedećeg unosa za brzo biranje ili 2 za izlaz.

#### Brisanje unosa za brzo biranje

Pojedinačni ili grupni unos za brzo biranje možete izbrisati. Ako izbrišete pojedinačni unos za brzo biranje koje se nalazi unutar grupe unosa za brzo biranje, on će biti izbrisan i iz grupe.

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 3 i onda ponovo pritisnite 3.
   Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) i potom Delete Speed Dial (Brisanje brzog biranja).
- Pritišćite ▶ dok se ne pojavi zapis koji želite izbrisati, a zatim pritisnite OK za brisanje. Možete unijeti i šifru za brojeve za brzo biranje pomoću tipkovnice na upravljačkoj ploči.
  - Unos za brzo biranje je izbrisan.

# Promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki

Možete promijeniti Resolution (Rezolucija) faksa i postavke Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije) za dokumente koje šaljete faksom.

#### Promjena rezolucije faksa

Postavka Fax Resolution (Rezolucija faksa) utječe na brzinu prijenosa te kvalitetu faksiranih crno-bijelih dokumenata. Uređaj HP All-in-One šalje faksove najveće rezolucije koju podržava faks uređaj primatelja. Rezoluciju faksa možete promijeniti samo za faks dokumente koje šaljete crno-bijele. Uređaj HP All-in-One prilikom slanja svih faksova u boji koristi rezoluciju Fine (Fino). Dostupne su sljedeće postavke rezolucija faksa:

- Fine (Fino): daje visokokvalitetan tekst pogodan za faksiranje većine dokumenata. Ovo je tvornička postavka.
- Very Fine (Vrlo fino): omogućuje faks najbolje kvalitete kada šaljete dokumente s vrlo finim detaljima. Ako odaberete Very Fine (Vrlo fino), postupak faksiranja

- trajat će duže, a pomoću ove rezolucije možete slati samo crno-bijele faksove. Ako pošaljete faks u boji, za njega će biti korištena rezolucija Fine (Fino).
- Photo (Foto): ova postavka omogućava faks najbolje kvalitete kad šaljete fotografije. Ako odaberete Photo (Foto), imajte na umu da će proces slanja faksa trajati duže. Pri faksiranju fotografija preporučamo da odaberete Photo (Foto).
- Standard (Standardno): pruža najveću moguću brzinu slanja fotografija uz najmanju kvalitetu.

Postavke se vraćaju na zadane postavke nakon što ste završili posao, osim ako niste nove postavke postavili kao zadane. Upute potražite u Postavljanje novih zadanih postavki.

#### Promjena rezolucije preko upravljačke ploče

- 1. Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.
- 2. Unesite broj faksa pomoću tipkovnice, pritisnite gumb za brzo biranje jednim pritiskom ili pritisnite Brzo biranje dok se ne pojavi odgovarajući unos za brzo biranje.
- 3. U području kontrola za faks, pritisnite Izbornik dok se ne pojavi Resolution (Rezolucija).
- 4. Za odabir postavke rezolucije pritisnite ▶.
- Pritisnite Početak slanja faksa Crno-bijelo.



Napomena Ako pritisnete Početak slanja faksa - U boji, faks će se poslati pomoću postavke Fine (Fino).

Faks je poslan s postavkom **Resolution** (Rezolucija) koju ste odabrali. Ako želite poslati sve faksove s ovom postavkom, promijenite je u zadanu. Za detaljnije informacije vidi Postavljanje novih zadanih postavki.

#### Promjena postavke svjetlije/tamnije

Pomoću ove postavke možete promijeniti kontrast faksa tako da bude tamniji ili svjetliji od originala. Ta je funkcija korisna ako faksirate dokument koji je izblijedio, slabo vidljiv ili napisan rukom. Podešavanjem kontrasta možete zatamniti original.

Postavke se vraćaju na zadane postavke nakon što ste završili posao, osim ako niste nove postavke postavili kao zadane. Upute potražite u Postavljanje novih zadanih postavki.

- 1. Umetnite originale okrenute prema gore u ladicu za umetanje dokumenata, tako da je vrh stranice okrenut ulijevo.
- Unesite broj faksa pomoću tipkovnice, pritisnite gumb za brzo biranje jednim pritiskom ili pritisnite Brzo biranje dok se ne pojavi odgovarajući unos za brzo biranje.
- U području kontrola za faks pritisnite Izbornik dok se ne pojavi Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije).
- Pritisnite Početak slanja faksa Crno-bijelo ili Početak slanja faksa U boji.
   Faks je poslan s postavkom Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije) koju ste odabrali.
   Ako želite poslati sve faksove s ovom postavkom, promijenite je u zadanu. Za detaljnije informacije vidi Postavljanje novih zadanih postavki.

#### Postavljanje novih zadanih postavki

Zadane vrijednosti za postavke Two-Sided Send (Slanje obostranog faksa), Resolution (Rezolucija) i Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije) možete promijeniti preko upravljačke ploče.

- Promijenite postavku Two-Sided Send (Slanje obostranog faksa) (ako je dostupna), Resolution (Rezolucija) ili Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije).
- U području kontrola za faks pritišćite Izbornik dok se ne pojavi opcija Set New Defaults (Postavljanje novih zadane vrijednosti).
- 3. Pritisnite ▶ za odabir opcije Yes (Da).
- Pritisnite OK.

# Postavljanje opcija za faks

Možete postaviti mnogo opcija za faks, poput kontrole bira li uređaj HP All-in-One automatski ponovo zauzeti broj, podešavanja glasnoće uređaja HP All-in-One i preusmjeravanja faksova na drugi broj. Kad unosite promjene u sljedeće opcije, nova postavka postaje zadana. Pogledajte ovaj odjeljak za informacije o promjeni opcija za faks.

#### Postavljanje veličine papira za primljene faksove

Za primljene faksove možete odabrati veličinu papira. Odabrana veličina papira trebala bi odgovarati mediju koji je umetnut u ladicu za papir. Faks dokumenti se mogu ispisivati samo na veličinu papira Letter, A4 ili Legal.



**Napomena** Ako je u ladicu za papir umetnuta neispravna veličina papira kad se faks prima, faks se neće ispisati, a na zaslonu upravljačke ploče će se pojaviti obavijest o pogrešci. Umetnite veličinu papira Letter, A4 ili Legal i onda pritisnite **OK** za ispis faksa.

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 4 i onda ponovo pritisnite 4.
   Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovne postavke faksa) i potom Fax Paper Size (Veličina papira za faks).
- Pritisnite ▶ za odabir opcije i potom pritisnite OK.

#### Postavljanje tonskog ili pulsnog biranja

Način biranja za vaš HP All-in-One možete postaviti na tonsko ili pulsno biranje. Većina telefonskih sustava radi s obje vrste biranja. Ako vaš telefonski sustav ne zahtijeva pulsno biranje, preporučamo vam korištenje tonskog biranja. Ako imate sustav javnih govornica ili sustav privatne centrale (PBX) koji zahtijeva pulsno biranje, možda ćete morati odabrati **Pulse Dialing** (Pulsno biranje). Ako niste sigurni koju postavku treba koristiti, obratite se svom lokalnom telefonskom poduzeću.



Napomena 1 Ako odaberete Pulse Dialing (Pulsno biranje), neke značajke telefonskog sustava možda neće biti dostupne. I biranje broja faksa ili telefonskog broja također može potrajati duže.


Napomena 2 Ova značajka nije podržana u svim državama/regijama. Ako nije podržano u vašoj državi/regiji, Tone or Pulse Dialing (Tonsko ili pulsno biranje) se neće pojaviti u izborniku.

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 4, nakon toga pritisnite 7.
   Time odabirete izbornik Basic Fax Setup (Osnovne postavke faksa) i potom Tone or Pulse Dialing (Tonsko ili pulsno biranje).
- 3. Pritisnite ▶ za odabir opcije i potom pritisnite OK.

#### Podešavanje glasnoće

Vaš HP All-in-One omogućuje tri razine prilagođavanja jakosti zvona i zvučnika. Jakost zvona je glasnoća telefonskog zvona. Jakost zvučnika je razina svih ostalih zvukova, poput tonova biranja, tonova za faks i tonova pritiska gumba. Tvornička je postavka **Soft** (Tiho).

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 4, nakon toga pritisnite 5.
   Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovne postavke faksa) i potom Ring and Beep Volume (Jakost zvona).
- Pritisnite ▶ za odabir jedne od sljedećih opcija: Soft (Tiho), Loud (Glasno) ili Off (Isključeno).



Pritisnite OK.

#### Prosljeđivanje faksa drugom broju

Možete postaviti HP All-in-One na prosljeđivanje vaših faksova drugom broju faksa. Ako primite faks u boji, faks će biti proslijeđen kao crno-bijeli.



**Napomena** Kada HP All-in-One prosljeđuje faksove neće ispisati faksove koje dobije osim ako ne dođe do problema. Ako HP All-in-One nije u mogućnosti proslijediti faks odabranom faks uređaju (na primjer, ako nije uključen), HP All-in-One će ispisati faks i izvješće o pogrešci.

Preporučujemo provjeru radi li linija kojoj prosljeđujete faks. Pošaljite probni faks kako biste provjerili je li faks uređaj u mogućnosti primati proslijeđeni faks.

- Pritisnite Postavke.
- 2. Pritisnite 4, nakon toga pritisnite 6.
  Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovne postavke faksa), a zatim Fax Forwarding Black Only (Prosljeđivanje faksa samo crno-bijelo).
- 3. Pritisnite ▶ za odabir opcije On (Uključeno).
- 4. U odzivnik unesite broj faks uređaja koji će primiti proslijeđene faksove.
- Pritisnite OK.
   Na zaslonu upravljačke ploče će se pojaviti Fax Forwarding (Prosljeđivanje faksa).

#### Poništavanje prosljeđivanja faksa

Prosljeđivanje faksova možete poništiti preko upravljačke ploče.

#### Poništavanje prosljeđivanja faksa preko upravljačke ploče

→ Pritisnite Odustani, a zatim pritisnite 1. Prosljeđivanje faksova je poništeno.

#### Promjena uzorka zvona za odgovor (razlikovno zvono)

Mnoga telefonska poduzeća nude funkciju razlikovnog zvona koja vam omogućava da na jednoj liniji imate nekoliko telefonskih brojeva. Ako se pretplatite na ovu uslugu, svaki će broj imati drugačiji uzorak zvona za odgovor. Primjerice, možete imati jednostruka, dvostruka ili trostruka zvonjenja za različite brojeve. Svoj HP All-in-One možete postaviti tako da odgovara na dolazne pozive koji za odgovor imaju određeni uzorak zvonjenja.

Ako svoj HP All-in-One spojite na liniju s razlikovnim zvonom, neka vaše telefonsko poduzeće dodijeli jednu vrstu zvona za govorne pozive, a drugu za faks pozive. Preporučujemo da za broj faksa zatražite dvostruka ili trostruka zvona. Kada HP All-in-One prepozna određeni uzorak zvona, odgovorit će na poziv i primiti faks.

Na primjer, telefonska kompanija vašem broju faksa može dodijeliti dvostruko zvono, a liniji za govorne pozive jednostruko zvono. Ako imate ovakve postavke postavite Answer Ring Pattern (Obrazac zvona za odgovor) za uređaj HP All-in-One na Double Rings (Nakon dva zvonjenja). Postavku Rings to Answer (Zvona za odgovor) također možete postaviti na 3. Kad je dolazni poziv postavljen na dva zvona, uređaj HP All-in-One će odgovoriti na poziv nakon trećeg zvona i primiti faks.

Ako nemate ovu uslugu, koristite zadani uzorak zvona za odgovor - All Rings (Kod svakog zvonjenja).

#### Promjena uzorka zvona za odgovor preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li vaš HP All-in-One postavljen za automatsko odgovaranje na dolazne faks pozive. Upute potražite u Postavljanje načina odgovaranja.
- 2. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 5, nakon toga pritisnite 1.
   Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredne postavke faksa), a zatim Answer Ring Pattern (Obrazac zvona za odgovor).
- Pritisnite ► za odabir opcije i potom pritisnite OK.
   Kada telefon zvoni uzorkom zvonjenja koji je dodijeljen vašoj liniji za faks,
   HP All-in-One odgovara na poziv i prima faks.

#### Automatsko ponovno biranje broja koji je zauzet ili na kojem nema odgovora

Svoj HP All-in-One možete postaviti tako da automatski ponovo bira broj koji je zauzet i na kojem nema odgovora. Zadana postavka za Busy Redial (Ponovno biranje kod zauzete linije) je Redial (Ponovno biranje). Zadana postavka za No Answer Redial (Ponovno biranje kad nema odgovora) je No Redial (Bez ponovnog biranja).

- 1. Pritisnite Postavke.
- 2. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Za promjenu postavke Busy Redial (Ponovno biranje kod zauzete linije) pritisnite 5, a zatim pritisnite 2.

- Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredne postavke faksa), a zatim Busy Redial (Ponovno biranje kod zauzete linije).
- Za promjenu postavke No Answer Redial (Ponovno biranje kad nema odgovora) pritisnite 5, a zatim pritisnite 3.
   Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredne postavke faksa), a zatim No Answer Redial (Ponovno biranje kad nema odgovora).
- Pritisnite ► za odabir postavke Redial (Ponovno biranje) ili No Redial (Bez ponovnog biranja).
- 4. Pritisnite OK.

### Postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove

Ova postavka određuje što će vaš HP All-in-One učiniti ako primi faks prevelik za zadanu veličinu papira. S ovom postavkom uključenom (zadano), slika primljenog faksa se smanjuje tako da može stati na jednu stranicu, ako je to moguće. Ako je ova funkcija isključena, informacije koje ne stanu na prvu stranicu ispisuju se na drugoj stranici. Automatic Reduction (Automatsko smanjivanje) korisno je kad primite faks veličine papira Legal, a u ladici za papir imate umetnut papir veličine Letter.

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 5, nakon toga pritisnite 4.
   Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredne postavke faksa), a zatim Automatic Reduction (Automatsko smanjivanje).
- 3. Pritisnite ▶ za odabir opcije Off (Isključeno) ili On (Uključeno).
- Pritisnite OK.

### Postavljanje primanja sigurnosne kopije dokumenta

Uređaj HP All-in-One sprema sve primljene faksove u memoriju. Ako postoji pogreška zbog koje uređaj HP All-in-One ne može ispisati faksove, **Backup Fax Reception** (Primanje sigurnosne kopije faksa) omogućuje vam daljnje primanje faksova. Ako je **Backup Fax Reception** (Primanje sigurnosne kopije faksa) omogućeno, faksovi će biti pohranjeni u memoriji za vrijeme trajanja stanja pogreške.

Na primjer, ako u uređaju HP All-in-One nestane papira, a funkcija **Backup Fax Reception** (Primanje sigurnosne kopije faksa) je omogućena, svi primljeni faksovi će se pohraniti u memoriju. Kada umetnete još papira, možete ispisivati faksove. Ako onemogućite ovu značajku, uređaj HP All-in-One neće odgovarati na dolazne faksove dok se ne razriješi stanje pogreške.

Tijekom normalnog rada (bez obzira je li **Backup Fax Reception** (Primanje sigurnosne kopije faksa) postavljeno na **On** (Uključeno) ili **Off** (Isključeno)), uređaj HP All-in-One sve faksove pohranjuje u memoriju. Kada se memorija napuni, uređaj HP All-in-One će spremati preko najstarijih ispisanih faksova kad bude primao nove faksove. Ako želite izbrisati sve faksove iz memorije, isključite HP All-in-One pritiskom na gumb **Uključeno**.



Napomena Ako je funkcija Backup Fax Reception (Primanje sigurnosne kopije faksa) postavljena na On (Uključeno), a postoji pogreška, uređaj HP All-in-One će primljene faksove pohraniti u memoriju kao "neispisane". Svi neispisani faksovi ostat će u memoriji dok se ne ispišu ili izbrišu. Kada se memorija napuni faksovima koji nisu ispisani, uređaj HP All-in-One neće primati faksove dok se svi faksovi koji nisu ispisani ne ispišu ili izbrišu iz

memorije. Za informacije o ispisu ili brisanju faksova iz memorije vidi Ponovni ispis ili brisanje faksova iz memorije.

Zadana postavka za Backup Fax Reception (Primanje sigurnosne kopije faksa) je On (Uključeno).

### Postavljanje primanja sigurnosne kopije dokumenta preko upravljačke ploče

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 5 i onda ponovo pritisnite 5.
   Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredne postavke faksa), a zatim Backup Fax Reception (Primanje sigurnosne kopije faksa).
- 3. Pritisnite ▶ za odabir postavke On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
- 4. Pritisnite OK.

### Korištenje ispravljanja pogrešaka

Ispravljanje pogrešaka (Error Correction Mode - ECM) eliminira podatke koji su izgubljeni zbog loših telefonskih linija prepoznajući pogreške koje se događaju tijekom prijenosa te automatski traži ponovni prijenos dijela s greškom. Ovo ne utječe na troškove telefona, možda ih na dobrim telefonskim vezama čak može i smanjiti. Na lošim vezama ECM produljuje vrijeme slanja te povećava telefonske troškove, ali šalje podatke mnogo pouzdanije. Tvornička postavka je On (Uključeno). Isključite ECM samo ako on znatno poveća telefonski račun, a vi prihvaćate lošiju kvalitetu u zamjenu za smanjene troškove.

Sljedeća pravila vrijede za ECM (Ispravljanje pogrešaka):

- Ako isključite ECM, ta postavka će vrijediti samo za faksove koje šaljete. Neće vrijediti za faksove koje primate.
- Ako isključite ECM, postavite Fax Speed (Brzina faksa) na Medium (Srednje).
   Ako je Fax Speed (Brzina faksa) postavljena na Fast (Brzo), faks će automatski biti poslan s uključenom postavkom ECM. Za informacije o promjeni postavke Fax Speed (Brzina faksa) pogledajte Postavljanje brzine faksa.
- Ako šaljete faks u boji, faks će biti poslan s uključenom postavkom ECM, bez obzira na trenutnu postavku.

### Promjena postavke ECM preko upravljačke ploče

- 1. Pritisnite Postavke.
- 2. Pritisnite 5, nakon toga pritisnite 6.
  Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredne postavke faksa), a zatim Error Correction Mode (Način ispravljanja pogrešaka).
- 3. Pritisnite ▶ za odabir postavke Off (Isključeno) ili On (Uključeno).
- 4. Pritisnite OK.

### Postavljanje brzine faksa

Možete postaviti brzinu faksa koja se koristi za komuniciranje između HP All-in-One i ostalih faks uređaja prilikom slanja i primanja faksova. Zadana brzina faksa je Fast (Brzo).

Ako koristite neku od sljedećih usluga, možda će biti potrebno postavljenje brzine faksa na manju brzinu:

- Internet telefonska usluga
- PBX sustav
- Faks preko Internet protokola (FoIP)
- ISDN usluga

Ako imate problema sa slanjem i primanjem faksova, pokušajte postaviti postavku Fax Speed (Brzina faksa) na Medium (Srednje) ili Slow (Sporo). U sljedećoj tablici prikazane su raspoložive postavke brzine faksa.

Postavka brzine faksa	Brzina faksa
Fast (Brzo)	v.34 (33600 baud)
Medium (Srednje)	v.17 (14400 baud)
Slow (Sporo)	v.29 (9600 baud)

### Postavljanje brzine faksa preko upravljačke ploče

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 5, nakon toga pritisnite 7.
   Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredne postavke faksa), a zatim Fax Speed (Brzina faksa).
- 3. Pritisnite ▶ za odabir opcije i potom pritisnite OK.

### Ponovni ispis ili brisanje faksova iz memorije

Možete ponovo ispisati posljednjih osam faksova iz memorije ili izbrisati sve faksove iz memorije. Možda ćete morati ponovno ispisati faks iz memorije ako vaš HP All-in-One ostane bez papira tijekom primanja faksa. Ili ćete možda htjeti iz memorije izbrisati sve faksove iz sigurnosnih razloga.



**Napomena** Uređaj HP All-in-One sprema sve primljene faksove u memoriju, čak i ako su ispisani. Ovo vam omogućuje naknadni ispis posljednjih osam faksova, ako je to potrebno. Kada se memorija napuni, uređaj HP All-in-One će spremati preko najstarijih ispisanih faksova kad bude primao nove faksove.

Ako primite faks koji je prevelik, poput fotografije u boji s mnogo detalja, on se možda neće spremiti u memoriju, jer je veličina memorije ograničena. Faksove koji su bili preveliki za spremanje u memoriju nećete moći naknadno ispisati.

#### Ponovni ispis faksova iz memorije preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu.
- 2. Pritisnite Postavke.
- 3. Pritisnite 6, nakon toga pritisnite 4.

Time odabirete opciju Tools (Alati), a zatim Reprint Faxes in Memory (Ponovni ispis faksova iz memorije).

Faksovi se ispisuju redoslijedom obrnutim od onoga kojim su primljeni, tako da se faks koji je primljen posljednji ispisuje prvi i tako dalje.

Ako vam nije potreban faks koji se ispisuje, pritisnite Odustani.
 Uređaj HP All-in-One počinje ispisivati sljedeći faks u memoriji.



Napomena Za prekid ispisa svakog spremljenog faksa morat ćete pritisnuti Odustani.

### Brisanje svih faksova iz memorije preko upravljačke ploče

→ Za brisanje faksova iz memorije isključite uređaj HP All-in-One pritiskom na gumb Uključeno.

Svi faksovi koji su pohranjeni u memoriji bit će izbrisani iz memorije nakon što HP All-in-One isključite iz napajanja.

### Faksiranje putem Interneta

Možete se pretplatiti na niskotarifnu telefonsku uslugu koja vam omogućuje slanje i primanje faksova pomoću uređaja HP All-in-One putem Interneta. Ova metoda zove se Fax over Internet Protocol (FoIP). Vjerojatno koristite FoIP uslugu (dostupnu preko telefonske kompanije) ako:

- Birate posebnu pristupnu šifru prilikom biranja broja faksa ili
- Imate IP pretvarač koji služi za spajanje na Internet i ima analogne telefonske priključke za uspostavljanje faks veze.



Napomena Faksove možete slati i primati samo spajanjem telefonskog kabela s priključkom "1-LINE" na uređaju HP All-in-One, a ne s Ethernet priključkom. To znači da se morate spojiti s Internetom preko pretvarača (koji ima uobičajene analogne telefonske priključke za faks vezu) ili preko telefonske kompanije.

FoIP usluga možda neće ispravno raditi kad HP All-in-One šalje i prima faksove pri velikoj brzini (33600 bps). Ako se susrećete s problemima kod slanja i primanja faksova prilikom korištenja usluge faksiranja preko Interneta koristite manju brzinu faksiranja. To možete postići promjenom postavke **Fax Speed** (Brzina faksa) s **High** (Visoko) (tvornički zadano) na **Medium** (Srednje). Za informacije o promjeni ove postavke vidi Postavljanje brzine faksa.

Također, obratite se svojoj telefonskoj kompaniji i provjerite podržava li njihova usluga faksiranja preko Interneta faksiranje. Ako ga ne podržava, ne možete slati i primati faksove preko Interneta.

### Prekid faksiranja

U bilo kojem trenutku možete otkazati slanje ili primanje faksa.

### Prekid slanja faksa preko upravljačke ploče

→ Pritisnite Odustani na upravljačkoj ploči kako biste zaustavili slanje ili primanje faksa. Pogledajte ima li na zaslonu upravljačke ploče poruka Fax Cancelled (Faks poništen). Ako se ne pojavi, ponovo pritisnite Odustani. Uređaj HP All-in-One ispisuje sve stranice koje je već počeo ispisivati i potom poništava preostali dio faksa. To traje nekoliko trenutaka.

### Poništavanje broja koji ste birali

→ Pritisnite Odustani za poništavanje broja koji trenutno birate.

# 12 Korištenje softvera HP Instant Share


Uz HP Instant Share možete jednostavno zajednički koristiti fotografije s obitelji i prijateljima. Jednostavno skenirajte fotografiju ili umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na svom HP All-in-One, odaberite jednu ili više fotografija za zajedničko korištenje, odaberite odredište fotografija i pošaljite. Možete čak i prenijeti svoje fotografije na online foto-album ili online službu za obradu fotografija. Dostupnost usluga se razlikuje u različitim državama/regijama.

Sa **HP Instant Share E-mail** vaša obitelj i prijatelji uvijek će dobiti fotografije koje mogu pregledati -- bez slika koje su prevelike za otvaranje na računalu. Šalje se e-mail poruka sa sličicama vaših fotografija i vezom na sigurnu web-stranicu na kojoj članovi vaše obitelji i prijatelji mogu lako pregledati, podijeliti, ispisati i spremiti fotografije.

### **Pregled**

Uređaj HP Officejet 7200 All-in-One series je opremljen USB priključkom kako bi se mogao izravno spojiti na računalo pomoću USB kabela. Također je opremljen Ethernet priključkom, pa je moguće i priključivanje na postojeću lokalnu računalnu mrežu (LAN). Odaberite priključak koji najbolje odgovara okruženju u koje priključujete svoj HP All-in-One uređaj. Sada možete pomoću uređaja HP All-in-One i **HP Image Zone** softvera instaliranog na računalu zajednički koristiti fotografije s prijateljima i obitelji.

Niže su prikazani uređaji povezani USB kabelom i uređaji spojeni u mrežu.

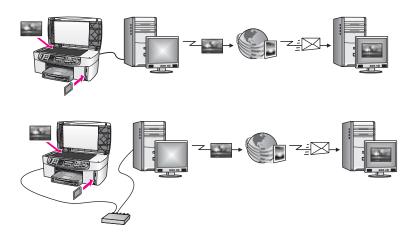

Koristite HP Instant Share za slanje slika s uređaja HP All-in-One na odabrano odredište. Odredište može biti e-mail adresa, online foto album ili usluga za online obradu fotografija. Dostupnost usluga se razlikuje u različitim državama/regijama.



Napomena Slike također možete poslati na uređaj HP All-in-One ili pisač za fotografije svojih prijatelja ako su uređaji povezani u mrežu. Za slanje uređaju

morate imati korisnički ID i lozinku za HP Passport. Uređaj za primanje mora biti postavljen i registriran s HP Instant Share. Također ćete trebati i ime koje je primatelj dodijelio prijemnom uređaju. Dodatne upute nalaze se u koraku 7 u odjeljku Slanje slika pomoću HP All-in-One.

### Početak

Za korištenje softvera HP Instant Share s uređajem HP All-in-One morate imate sljedeće:

- Uređaj HP All-in-One priključen na računalo (pomoću USB kabela ili putem LAN mreže)
- Širokopojasni pristup Internetu
- Na temelju vašeg operativnog sustava:
  - Windows: Softver HP Image Zone instaliran na računalu.
  - Macintosh: Softver HP Image Zone instaliran na računalu, uključujući i klijentsku aplikaciju HP Instant Share

Kada ste postavili vaš HP All-in-One i instalirali **HP Image Zone** softver, spremni ste za dijeljenje svojih fotografija s drugima pomoću opcije HP Instant Share Za više informacija o postavljanju HP All-in-One pogledajte Vodič za postavljanje koje ste dobili s uređajem.

### Slanje slika pomoću HP All-in-One

Slike mogu biti fotografije ili skenirani dokumenti. Bilo što od toga možete podijeliti s prijateljima i obitelji uz pomoć uređaja HP All-in-One i softvera HP Instant Share. Jednostavno izvršite prijenos fotografija na računalo s memorijske kartice ili skenirajte sliku, odaberite jednu ili više slika za zajedničko korištenje i pošaljite slike na odredište po odabiru.

### Slanje fotografija s memorijske kartice

Uređaj HP All-in-One možete koristiti za zajedničko korištenje fotografija s memorijske kartice. Izvršite prijenos fotografija na računalo, odaberite fotografije koje želite poslati te ih podijelite pomoću usluge **HP Instant Share E-mail**.



**Napomena** Za više informacija o korištenju memorijske kartice pogledajte Korištenje memorijske kartice ili PictBridge fotoaparata.

- Provjerite da je memorijska kartica umetnuta u odgovarajući utor na uređaju HP All-in-One.
  - Ako ste povezani pomoću USB kabela, pređite na korak 5.
  - Ako ste povezani pomoću Ethernet mreže, nastavite s korakom 2.
- Izbornik Foto prikazuje se na zaslonu upravljačke ploče s odabranom opcijom Photo Transfer (Prijenos fotografija). Pritisnite ► za odabir Yes (Da), a zatim pritisnite OK.

Postupak prijenosa je započet.



Napomena Usluga HP Instant Share možda ne podržava datoteke s filmskim zapisima.

- Kada se pojavi izbornik Transfer To (Prenesi na:) pritisnite ► za odabir računala na koje želite prenijeti fotografije.
- 4. Pritisnite OK.
- 5. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Za korisnike operativnog sustava Windows, dijaloški okvir HP softvera za prijenos fotografija prikazat će se na zaslonu računala. Pritisnite opciju za spremanje fotografija na računalo.
  - Za korisnike operativnog sustava Macintosh OS X, dijaloški okvir Image
     Capture (Spremanje slika) prikazat će se na zaslonu računala.



Napomena Dijaloški okvir Image Capture (Spremanje slika) otvara se automatski samo ako ste ga konfigurirali kako je opisano u odjeljku Transfer Images (Prijenos slika) u zaslonskoj pomoći HP Image Zone Help.

- Odaberite odredište za slike iz skočnog izbornika Download To (Prijenos na).
- Odaberite View Images with HP Gallery (Pregled slika pomoću programa HP Gallery) iz skočnog izbornika Automatic Task (Automatski zadatak).
- Za korisnike operativnog sustava Macintosh OS 9, na zaslonu računala prikazat će se dijaloški okvir softvera za slike **Unload** (Učitavanje).



Naputak Ako koristite operativni sustav Macintosh OS 9, učitajte fotografije u program HP Gallery na Macintosh računalu. Pritisnite E-mail i pošaljite fotografije kao e-mail privitak slijedeći upute na zaslonu računala.

6. Slijedite korake koji se odnose na vaš operacijski sustav:

### Ako koristite računalo s operativnim sustavom Windows:

- a. Dvaput pritisnite HP Image Zone ikonu na radnoj površini.
   Na zaslonu računala otvorit će se prozorčić HP Image Zone. U prozorčiću će se pojaviti kartica My Images (Moje fotografije).
- Odaberite jednu ili više slika iz mape ili mapa u kojima su spremljene.
   Više informacija potražite u zaslonskoj pomoći HP Image Zone Help.
- c. Pritisnite karticu HP Instant Share.
   Kartica HP Instant Share se pojavljuje u prozoru HP Image Zone.
- d. Bilo iz **Control** (Upravljanje) ili **Work** (Radno) područja **HP Instant Share** kliknite na link ili ikonu usluge za koju želite da šalje vaše fotografije.



Napomena Ako pritisnete See All Services (Prikaz svih usluga), možete birati između svih usluga raspoloživih u vašoj državi/regiji, na primjer: HP Instant Share E-mail i Create Online Albums (Stvaranje online albuma). Slijedite upute na zaslonu.

Na radnom području pojavljuje se zaslon **Go Online** (Povezivanje s Internetom).

e. Pritisnite Next (Sljedeće) i slijedite upute na zaslonu.

#### Ako koristite operativni sustav Macintosh OS X:

 U HP Gallery Image Area (HP Gallery području za slike) odaberite jednu ili više fotografija za zajedničko korištenje.

- b. U izborniku **Sidebar** (Traka s alatima) pritisnite ikonu **Share Images** (Zajedničko korištenje slika).
  - Pojavit će se prozor klijentske aplikacije HP Instant Share.
- Provjerite jesu li fotografije koje želite zajednički koristiti prikazane u prozorčiću HP Instant Share.
  - Gumb koristite za uklanjanje fotografija, a gumb + za dodavanje fotografija u prozorčić.
- d. Pritisnite Continue (Nastavak) i slijedite upute na zaslonu.
- s popisa HP Instant Share usluga odaberite onu koju želite upotrebljavati za slanje vaših fotografija.
- f. Slijedite upute na zaslonu.
- 7. Ako odaberete uslugu HP Instant ShareE-mail možete:
  - Poslati e-mail poruku s umanjenim sličicama vaših fotografija koje se mogu pregledati, ispisati i spremiti.
  - Otvoriti i održavati e-mail adresar. Pritisnite Address Book (Adresar),
     registrirajte se na HP Instant Share i stvorite HP Passport korisnički račun.
  - Poslati e-mail na više adresa. Pritisnite link za više adresa.
  - Poslati zbirku slika na mrežno povezani uređaj prijatelja ili članova obitelji.
     Upišite naziv koji je primatelj dodijelio uređaju u polje **E-mail address** (E-mail adresa), i nakon naziva upišite @send.hp.com. Trebat ćete se prijaviti na HP Instant Share pomoću svojeg **userid** (korisničkog ID-a) i **password** (lozinke) za HP Passport.



Napomena Ako prethodno niste postavili HP Instant Share, pritisnite I need an HP Passport account (Trebam korisnički račun za HP Passport) na zaslonu Sign in with HP Passport (Prijava na HP Passport). Pribavite korisnički ID i lozinku za HP Passport.

### Slanje skenirane slike

Skeniranu sliku možete zajednički koristiti. Sliku postavite na staklo, odaberite odredište, skenirajte ju i podijelite koristeći **HP Instant Share E-mail**.



**Napomena** Za više informacija o skeniranju slike pogledajte Korištenje značajki skeniranja.

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- Pritisnite Skeniraj u... na upravljačkoj ploči uređaja HP All-in-One.
   Na zaslonu upravljačke ploče pojavit će se izbornik Skeniranje.
- 3. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Ako ste povezani pomoću USB kabela, pređite na korak 6.
  - Ako ste povezani pomoću Ethernet mreže, nastavite s korakom 4.
- 4. Pritisnite ▶ za odabir opcije Select Computer (Odabir računala), a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ▶ za odabir računala na koje želite poslati sliku i zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ► za odabir opcije HP Instant Share, a zatim pritisnite OK ili Početak skeniranja.

Slika se skenira i učitava na vaše računalo.

Za korisnike sustava Windows - softver **HP Image Zone** se otvara na vašem računalu. Pojavit će se tabulator **HP Instant Share**. U okviru s odabranim

fotografijama pojavljuje se sličica skenirane slike. Više informacija o softveru **HP Image Zone** potražite u zaslonskoj pomoći.

Za korisnike operativnog sustava Macintosh OS X (v10.2 i novije inačice), na računalu će se otvoriti klijentska aplikacija **HP Instant Share**. U prozoru **HP Instant Share** će se pojaviti umanjena sličica skenirane slike.



**Napomena** Ako koristite operativni sustav Macintosh OS X (raniju inačicu od v10.2) ili OS 9, vaše fotografije će biti učitane u **HP Gallery** na vašem računalu. Pritisnite **E-mail**. Pošaljite skenirane slike u obliku privitka u e-mail poruci slijedeći upute na zaslonu računala.

7. Slijedite korake koji se odnose na vaš operacijski sustav:

### Ako koristite računalo s operativnim sustavom Windows:

 U područjima Control (Kontrolno područje) ili Work (Radno područje) tabulatora HP Instant Share, pritisnite vezu ili ikonu usluge koju želite koristiti za slanje skeniranih slika.



**Napomena** Ako pritisnete **See All Services** (Prikaz svih usluga), možete birati između svih usluga raspoloživih u vašoj državi/regiji, na primjer: **HP Instant Share E-mail** i **Create Online Albums** (Stvaranje online albuma). Slijedite upute na zaslonu.

Na radnom području pojavljuje se zaslon **Go Online** (Povezivanje s Internetom).

b. Pritisnite **Next** (Sljedeće) i slijedite upute na zaslonu.

#### Ako koristite računalo s operativnim sustavom Macintosh:

- a. Provjerite prikazuje li se skenirana slika koju želite dijeliti u prozoru HP Instant Share.
  - Gumb koristite za uklanjanje fotografija, a gumb + za dodavanje fotografija u prozorčić.
- b. Pritisnite **Continue** (Nastavak) i slijedite upute na zaslonu.
- S popisa HP Instant Share usluga odaberite uslugu koju želite koristiti za slanje skeniranih slika.
- d. Slijedite upute na zaslonu.
- 8. Ako odaberete uslugu HP Instant ShareE-mail, možete:
  - Poslati e-mail poruku s umanjenim sličicama vaših fotografija koje se mogu pregledati, ispisati i spremiti.
  - Otvoriti i održavati e-mail adresar. Pritisnite Address Book (Adresar), registrirajte se na HP Instant Share i stvorite HP Passport korisnički račun.
  - Poslati e-mail na više adresa. Pritisnite link za više adresa.
  - Poslati zbirku slika na mrežno povezani uređaj prijatelja ili članova obitelji.
     Upišite naziv koji je primatelj dodijelio uređaju u polje **E-mail address** (E-mail adresa), i nakon naziva upišite @send.hp.com. Trebat ćete se prijaviti na HP Instant Share pomoću svojeg **userid** (korisničkog ID-a) i **password** (lozinke) za HP Passport.



Napomena Ako prethodno niste postavili HP Instant Share, pritisnite I need an HP Passport account (Trebam korisnički račun za HP Passport) na zaslonu Sign in with HP Passport (Prijava na HP Passport). Pribavite korisnički ID i lozinku za HP Passport.



Napomena Za slanje skenirane slike također možete koristiti gumb Skeniraj u.... Za detaljnije informacije vidi Korištenje značajki skeniranja.

### Slanje slika pomoću računala

Osim korištenja uređaja HP All-in-One za slanje slika pomoću programa HP Instant Share, za slanje fotografija možete koristiti i softver **HP Image Zone** instaliran na vašem računalu. Softver **HP Image Zone** vam omogućuje odabir i uređivanje jedne ili više slika, a zatim pristupanje programu HP Instant Share za odabir usluge (na primjer, **HP Instant Share E-mail**) i slanje slika. Najmanje što možete učiniti je zajednički koristiti slike pomoću sljedećeg:

- HP Instant Share E-mail (slanje na e-mail adresu)
- HP Instant Share E-mail (slanje na uređaj)
- Online albumi
- Online služba za obradu fotografija (dostupnost usluga se razlikuje u različitim državama/regijama)

### Slanje slika pomoću softvera HP Image Zone (Windows)

Pomoću softvera **HP Image Zone** možete dijeliti slike s prijateljima i članovima obitelji. Jednostavno otvorite **HP Image Zone**, odaberite slike koje želite dijeliti te ih proslijedite pomoću **HP Instant Share E-mail** usluge.

### Korištenje HP Image Zone softvera

- Dvaput pritisnite HP Image Zone ikonu na radnoj površini.
   Na zaslonu računala otvorit će se prozorčić HP Image Zone. U prozorčiću će se pojaviti kartica My Images (Moje fotografije).
- Odaberite jednu ili više slika iz mape ili mapa u kojima su spremljene.
   Dodatne informacije potražite u zaslonskoj pomoći HP Image Zone Help.



**Napomena** Za uređivanje slika i spremanje rezultata koje želite koristite **HP Image Zone** alate za uređivanje slike. Dodatne informacije potražite u zaslonskoj pomoći **HP Image Zone Help**.

- Pritisnite karticu HP Instant Share.
   Kartica HP Instant Share se pojavljuje u prozoru HP Image Zone.
- 4. U područjima **Control** (Kontrolno područje) ili **Work** (Radno područje) tabulatora **HP Instant Share**, pritisnite vezu ili ikonu usluge koju želite koristiti za slanje skeniranih slika.



Napomena Ako pritisnete See All Services (Prikaz svih usluga), možete birati između svih usluga raspoloživih u vašoj državi/regiji, na primjer: HP Instant Share E-mail i Create Online Albums (Stvaranje online albuma). Slijedite upute na zaslonu.

Zaslon **Go Online** (Povezivanje na Internet) pojavljuje se u području **Work** (Radnom) kartice **HP Instant Share**.

- 5. Pritisnite **Next** (Sljedeće) i slijedite upute na zaslonu. Ako odaberete uslugu **HP Instant ShareE-mail**, možete:
  - Poslati e-mail poruku s umanjenim sličicama vaših fotografija koje se mogu pregledati, ispisati i spremiti.
  - Otvoriti i održavati e-mail adresar. Pritisnite Address Book (Adresar), registrirajte se na HP Instant Share i stvorite HP Passport korisnički račun.
  - Poslati e-mail na više adresa. Pritisnite link za više adresa.
  - Poslati zbirku slika na mrežno povezani uređaj prijatelja ili članova obitelji.
    Upišite naziv koji je primatelj dodijelio uređaju u polje E-mail address (E-mail adresa), i nakon naziva upišite @send.hp.com. Trebat ćete se prijaviti na HP Instant Share pomoću svojeg userid (korisničkog ID-a) i password (lozinke) za HP Passport.



Napomena Ako prethodno niste postavili HP Instant Share, pritisnite I need an HP Passport account (Trebam korisnički račun za HP Passport) na zaslonu Sign in with HP Passport (Prijava na HP Passport). Pribavite korisnički ID i lozinku za HP Passport.

# Slanje slika pomoću klijentske aplikacije HP Instant Share (korisnici operativnog sustava Macintosh OS X v10.2 i kasnijih inačica)



Napomena Macintosh OS X v10.2.1 i v10.2.2 nisu podržani.

Pomoću softvera HP Instant Share možete dijeliti slike s prijateljima i članovima obitelji. Jednostavno otvorite prozor HP Instant Share, odaberite slike koje želite dijeliti te ih proslijedite pomoću **HP Instant Share E-mail** usluge.



Napomena Dodatne informacije o korištenju klijentske aplikacije HP Instant Share potražite u zaslonskoj pomoći HP Image Zone Help.

### Korištenje klijentske aplikacije HP Instant Share

- Odaberite ikonu HP Image Zone na radnoj površini. Na radnoj površini otvara se HP Image Zone.
- U HP Image Zone pritisnite gumb Services (Usluge) na vrhu prozorčića.
   U donjem dijelu HP Image Zone će se pojaviti popis aplikacija.
- Iz popisa aplikacija odaberite HP Instant Share.
   Na računalu će se pokrenuti klijentska aplikacija HP Instant Share.
- 4. Gumb + koristite za dodavanje fotografija, a gumb za uklanjanje fotografija.



**Napomena** Dodatne informacije o korištenju klijentske aplikacije **HP Instant Share** potražite u zaslonskoj pomoći **HP Image Zone Help**.

- Provjerite jesu li slike koje želite zajednički koristiti prikazane u prozoru HP Instant Share.
- 6. Pritisnite Continue (Nastavak) i slijedite upute na zaslonu.
- S popisa HP Instant Share usluga odaberite uslugu koju želite koristiti za slanje skeniranih slika.
- 8. Slijedite upute na zaslonu.

Ako odaberete uslugu HP Instant ShareE-mail, možete:

- Poslati e-mail poruku s umanjenim sličicama vaših fotografija koje se mogu pregledati, ispisati i spremiti.
- Otvoriti i održavati e-mail adresar. Pritisnite Address Book (Adresar), registrirajte se na HP Instant Share i stvorite HP Passport korisnički račun.
- Poslati e-mail na više adresa. Pritisnite link za više adresa.
- Poslati zbirku slika na mrežno povezani uređaj prijatelja ili članova obitelji.
  Upišite naziv koji je primatelj dodijelio uređaju u polje E-mail address (E-mail adresa), i nakon naziva upišite @send.hp.com. Trebat ćete se prijaviti na HP Instant Share pomoću svojeg userid (korisničkog ID-a) i password (lozinke) za HP Passport.



Napomena Ako prethodno niste postavili HP Instant Share, pritisnite I need an HP Passport account (Trebam korisnički račun za HP Passport) na zaslonu Sign in with HP Passport (Prijava na HP Passport). Pribavite korisnički ID i lozinku za HP Passport.

# Zajedničko korištenje slika pomoću softvera HP Image Zone (Macintosh OS X, ranija inačica od v10.2)



Napomena Macintosh OS X v10.0 i v10.0.4 nisu podržani.

Zajedničko korištenje slika s bilo kim tko ima e-mail račun. Pokrenite **HP Image Zone** i otvorite **HP Gallery**. Stvorite novu e-mail poruku pomoću e-mail aplikacije koja je instalirana na vašem računalu.



**Napomena** Više informacija potražite u odjeljku **HP Gallery** u zaslonskoj pomoći **HP Image Zone Help**.

#### Korištenje opcije e-mail unutar HP Image Zone

- Odaberite ikonu HP Image Zone na radnoj površini. Na radnoj površini otvara se HP Image Zone.
- 2. U **HP Image Zone** pritisnite gumb **Services** (Usluge) na vrhu prozorčića. U donjem dijelu **HP Image Zone** će se pojaviti popis aplikacija.
- Iz popisa aplikacija odaberite HP Gallery.
   Na računalu će se otvoriti program HP Gallery.
- Odaberite jednu ili više slika za zajedničko korištenje.
   Dodatne informacije potražite u zaslonskoj pomoći HP Image Zone Help.
- Pritisnite E-mail.
   Otvara se program za e-mail na vašem računalu sa sustavom Macintosh.
   Pošaljite slike kao e-mail privitak slijedeći upute na zaslonu računala.

### Zajedničko korištenje slika pomoću programa HP Director (Macintosh OS 9)



Napomena Macintosh OS 9 v9.1.5 i kasniji i v9.2.6 i kasniji **su** podržani.

Zajedničko korištenje slika s bilo kim tko ima e-mail račun. Pokrenite **HP Director** i otvorite **HP Gallery**. Stvorite novu e-mail poruku pomoću e-mail aplikacije koja je instalirana na vašem računalu.



Napomena Više informacija potražite u odjeljku HP Gallery u zaslonskoj pomoći HP Image Zone Help.

### Korištenje opcije e-mail unutar HP Director

- Dvaput pritisnite HP Director prečac na radnoj površini.
   Na radnoj površini otvara se HP Director.
- Dvaput pritisnite HP Gallery.
   Na radnoj površini otvara se HP Gallery.
- Odaberite jednu ili više slika za zajedničko korištenje.
   Dodatne informacije potražite u zaslonskoj pomoći HP Image Zone Help.
- 4. Pritisnite E-mail.
  - Otvara se program za e-mail na vašem računalu sa sustavom Macintosh. Pošaljite slike kao e-mail privitak slijedeći upute na zaslonu računala.

# 13 Postavljanje mreže

U ovom poglavlju opisan je način priključivanja uređaja HP All-in-One na Ethernet mrežu kako biste mogli zajednički koristiti HP All-in-One s ostalim računalima. Također sadrži primjere preporučenih mreža i informacije o upravljanju mrežama. Ako prvi puta priključujete uređaj HP All-in-One na mrežu ili želite direktni USB priključak, pogledajte Vodič za postavljanje koji je isporučen s uređajem HP All-in-One.

U ovom poglavlju potražite informacije koje će vam pomoći kod sljedećih tema:

- Prebacivanje s USB veze na mrežnu vezu
- Odabir preporučene Ethernet mreže
- Priključivanje na Ethernet mrežu
- Instaliranje softvera za mrežni priključak
- Priključivanje dodatnih računala
- Upravljanje mrežom
- Mrežni rječnik



**Napomena** Za definicije mrežnih termina koji se koriste u ovom poglavlju pogledajte Mrežni rječnik.

### Prebacivanje s USB veze na mrežnu vezu

Ako uređaj HP All-in-One najprije instalirate s USB vezom, kasnije se možete prebaciti na mrežnu vezu.

### Prebacivanje s USB veze na mrežnu vezu

- 1. Izvucite USB priključak koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja HP All-in-One.
- Instalirajte softver kako je prikazano u Instaliranje softvera za mrežni priključak.
- 3. Kada se instalacija završi pristupite ikonama za pisač na računalu kako slijedi:
  - Za operativni sustav Windows XP: Otvorite mapu Printers and Faxes (Pisači i faks uređaji).
  - Za operativni sustav Windows 9.x ili Windows 2000: Otvorite mapu Printers (Pisači).
  - Za operativni sustav Macintosh OS X: Otvorite Printer Setup Utility (Program za postavljanje pisača) s popisa Utilities (Programi).
- 4. Provjerite postoji li ikona za USB pisač za uređaj HP All-in-One. Ako postoji, izbrišite ju.

### Odabir preporučene Ethernet mreže

Ovaj odjeljak koristite kao pomoć pri identificiranju Ethernet mreže koja je već postavljena ili koju želite postaviti. Svaka ovdje prikazana mreža koristi uređaj, poput Ethernet usmjerivača, za priključivanje mrežnih elemenata. Mreža priključena na ovaj način naziva se **infrastrukturna** mreža. Ethernet mreža pruža vrhunske performanse, pouzdanost i mrežnu zaštitu.

Ethernet mreže mogu i ne moraju biti spojene na Internet. Ako uređaj HP All-in-One smjestite na Ethernet mrežu spojenu na Internet, preporuča se korištenje gatewaya kako bi se IP adresa za HP All-in-One dinamički dodijelila preko Dynamic Host

Configuration protokola (DHCP). Gateway može biti usmjerivač ili računalo Windows na kojemu je pokrenut Internet Connection Sharing (ICS).



**Napomena** Za definicije pojmova koji nisu ovdje definirani pogledajte Mrežni rječnik.

Za podržavanje uređaja HP All-in-One preporučamo niže navedene konfiguracije ožičene I AN mreže.

# Ethernet priključak na ožičenu mrežu s DSL-om ili kabelskim pristupom Internetu

Ako vaša mreža ima DSL ili kabelski pristup Internetu, možete koristiti usmjerivač ili računalo kao Internet gateway. Pomoću DSL-a ili kabela, možete ostvariti potpunu funkcionalnost uređaja HP All-in-One, uključujući i zajedničko korištenje slika putem Interneta preko usluge HP Instant Share.


### Gateway usmjerivač



U ovom primjeru, usmjerivač upravlja mrežnim priključcima, a DSL ili kabelski modem ostvaruje pristup Internetu. Ako koristite ovu konfiguraciju, priključite svoj HP All-in-One uređaj na usmjerivač putem kabela za Ethernet.

Pomoću ove konfiguracije, možete ostvariti potpunu funkcionalnost HP All-in-One uređaja, uključujući i zajedničko korištenje slika putem Interneta. Za upute o priključivanju vidi Priključivanje na Ethernet mrežu.

#### Računalni gateway

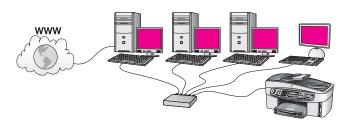

U ovom primjeru, mrežni uređaji su spojeni s prekidačem ili usmjerivačem. Računalo na mreži ponaša se kao gateway između mreže i Interneta. Računalni gateway koristi Windows Internet Connection Sharing (ICS) ili slični softver za upravljanje mrežnim priključcima i pružanje pristupa Internetu ostalim uređajima.



**Napomena** Ako je računalo koje je u funkciji gatewaya isključeno, ostala računala na mreži će izgubiti vezu s Internetom. Uređaj HP All-in-One neće podržavati funkcije povezane s Internetom.

Ako koristite ovu konfiguraciju, priključite svoj HP All-in-One uređaj na prekidač ili usmjerivač putem kabela za Ethernet. Za upute o priključivanju vidi Priključivanje na Ethernet mrežu.

### Ethernet veza na ožičenu mrežu s pristupom Internetu preko modema




U ovom primjeru, uređaji unutar mreže spojeni su na prekidač ili usmjerivač, a pristup Internetu ostvaruje se preko modema (na slici je spojen s računalom s lijeve strane). Modem je priključen na računalo preko telefonskog kabela i utičnice. Samo jedno računalo ima pristup Internetu. Ni uređaj HP All-in-One niti bilo koje od računala unutar mreže nemaju pristup Internetu. Ako koristite ovu konfiguraciju, priključite svoj HP All-in-One uređaj na prekidač ili usmjerivač putem kabela za Ethernet. Za upute o priključivanju vidi Priključivanje na Ethernet mrežu.



**Napomena** Kako biste koristili značajke softvera HP Instant Share na uređaju HP All-in-One, trebat ćete širokopojasni pristup Internetu, poput kabela ili DSL;-a. Za više informacija o HP Instant Share softveru pogledajte Korištenje softvera HP Instant Share.

### Ethernet veza na ožičenu mrežu bez Interneta

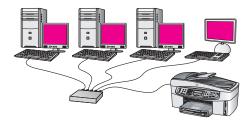

U ovom primjeru, mrežni uređaji su spojeni s prekidačem ili usmjerivačem i nema priključka za Internet. Uređaji koriste AutoIP, što znači da se IP adrese konfiguriraju automatski. Ako imate ovu konfiguraciju, priključite svoj HP All-in-One uređaj na

prekidač ili usmjerivač putem kabela za Ethernet. Za upute o priključivanju vidi Priključivanje na Ethernet mrežu.



**Napomena** Kako biste koristili značajke softvera HP Instant Share na uređaju HP All-in-One, trebat ćete širokopojasni pristup Internetu, poput kabela ili DSL-a. Za više informacija o HP Instant Share softveru pogledajte Korištenje softvera HP Instant Share.

### Ethernet veza na bežičnu mrežu




Vaša točka pristupa povezuje ožičeni uređaj s bežičnom mrežom. U ovom modelu, vaše računalo je konfigurirano za spajanje na bežičnu mrežu pomoću adaptera za bežičnu mrežu, a podatke prenosi i prima preko točke pristupa. Uređaj HP All-in-One je konfiguriran za spajanje na ožičenu mrežu i spojen je s točkom pristupa preko Ethernet kabela. Pristup Internetu može se ostvariti preko DSL-a ili kabelskog modema. Za upute o priključivanju vidi Priključivanje na Ethernet mrežu.



Napomena U ovoj konfiguraciji preporučamo usmjeravanje Internet veze izravno preko točke pristupa pomoću Ethernet kabela.

### Priključivanje na Ethernet mrežu

Ovo poglavlje pomaže vam pri spajanju HP All-in-One uređaja s usmjerivačem ili točkom pristupa pomoću Ethernet kabela.

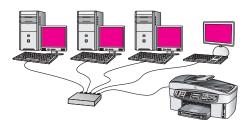

Za moguće načine postavljanja ožičene mreže pogledajte Odabir preporučene Ethernet mreže.




**Napomena** Za definicije pojmova koji nisu ovdje definirani pogledajte Mrežni rječnik.

Za spajanje HP All-in-One na računalo najprije pogledajte sljedeći odjeljak za komponente koje će vam biti potrebne. Kad završite s priključivanjem HP All-in-One uređaja instalirajte softver kako je opisano u odjeljku Instaliranje softvera za mrežni priključak.

### Što vam je potrebno

- Funkcionalna Ethernet mreža koja uključuje Ethernet usmjerivač, prekidač ili bežičnu točku pristupa s Ethernet priključcima.
- CAT-5 Ethernet kabel. Ako isporučeni Ethernet kabel nije dovoljno dugačak za mrežnu konfiguraciju možda ćete morati kupiti dulji kabel.



lako standardni Ethernet kabeli izgledaju slično kao standardni telefonski kabeli nije ih moguće međusobno izmjenjivati. U svakome postoji različiti broj žica i svaki ima različiti priključak. Priključak za Ethernet kabel (naziva se i RJ-45 priključak) je širi i deblji i uvijek na kraju ima 8 kontakata. Telefonski priključak ima između 2 i 6 kontakata.

 Računalo na radnoj površini ili prijenosno računalo s bežičnom ili ožičenom vezom na usmjerivač ili točku pristupa.



Napomena Uređaj HP All-in-One podržava Ethernet mreže od 10 Mbps i 100 Mbps. Ako nabavljate ili ste već nabavili karticu za mrežno sučelje (NIC), provjerite može li raditi pri bilo kojoj brzini.

 Širokopojasni pristup Internetu poput kabela ili DSL-a (samo ako želite pristupiti softveru HP Instant Share izravno s uređaja). Za više informacija o softveru HP Instant Share pogledajte Korištenje softvera HP Instant Share.

### Priključivanje uređaja HP All-in-One


1. Izvucite žuti utikač koji se nalazi na stražnjoj strani HP All-in-One uređaja.



 Priključite Ethernet kabel u Ethernet priključak koji se nalazi na stražnjoj HP All-in-One uređaja.



3. Priključite drugi kraj Ethernet kabela na raspoloživi priključak Ethernet usmierivača, prekidača ili bežične točke pristupa.



4. Kad priključite HP All-in-One uređaj na mrežu instalirajte softver na računalo. Vidi Instaliranje softvera za mrežni priključak.

### Instaliranje softvera za mrežni priključak

Ovaj odjeljak koristite kao pomoć pri instaliranju softvera HP All-in-One uređaja na Windows ili Macintosh računala priključena na Ethernet mrežu. No, prije instaliranja softvera, provjerite jeste li priključili svoj HP All-in-One uređaj na Ethernet mrežu kako je opisano u prethodnom odjeljku, Priključivanje na Ethernet mrežu.



**Napomena** Ako je vaše računalo konfigurirano za priključivanje serije mrežnih pogona, prije instaliranja softvera provjerite je li vaše računalo trenutno priključeno na ove pogone. U suprotnom, instalacijski softver uređaja HP All-in-One može preuzeti jedno od ovih rezerviranih slova za pogon, pa pristup mrežnom pogonu s vašeg računala neće biti moguć.

Pogledajte niže navedene upute za Windows ili Macintosh računala.

#### Za Windows

Sljedeće upute namijenjene su samo za Windows računala.



**Napomena** Vrijeme instalacije može varirati od 20 do 45 minuta ovisno o operativnom sustavu, raspoloživom prostoru i brzini procesora vašeg računala.

### Instaliranje softvera za uređaj HP All-in-One

- 1. Zatvorite sve aplikacije na svom računalu, uključujući i unutarnji XP vatrozid i sve ostale vatrozide ili softvere za otkrivanje virusa.
- U CD-ROM pogon računala umetnite Windows CD koji je isporučen s HP All-in-One uređajem.

Pojavit će se zaslon Welcome (Dobrodošli).



**Napomena** Samo Windows XP: Ako se ne pojavi zaslon za pokretanje, dvaput pritisnite **My Computer** (Moje računalo), dvaput pritisnite ikonu za CD-ROM i zatim dvaput pritisnite **setup.exe**.

3. Na zaslonu za instalaciju pritisnite **Next** (Sljedeći) za provjeru i pripremanje sustava i za instaliranje pogona, programskih umetaka i softvera.

Nakon nekoliko zaslona, pojavit će se zaslon **Connection Type** (Vrsta veze).



**Napomena** Kada se na zaslonu pojave upozorenja o vatrozidima, morate ih prihvatiti kako biste mogli nastaviti s instalacijom.

- Na zaslonu Connection Type (Vrsta veze) odaberite Through the network (Preko mreže) i zatim pritisnite Next (Sliedeći).
  - Zaslon **Searching** (Pretraživanje) pojavit će se dok Program za postavljanje traži vaš HP All-in-One uređaj na mreži.
- 5. Na zaslonu Printer Found (Pronađeni pisač) provjerite je li opis pisača točan. Ako je u mreži pronađeno više od jednog pisača, pojavit će se zaslon Printers Found (Pronađeni pisači). Odaberite uređaj koji želite priključiti. Za pregled postavki uređaja na HP All-in-One uređaju:
  - a. Idite na upravljačku ploču uređaja.
  - Odaberite View Network Settings (Pregled mrežnih postavki) iz Network Menu (Mrežni izbornik) i zatim odaberite Display Summary (Prikaz sažetka).
- Ako je opis uređaja točan, odaberite Yes, install this printer (Da, instaliraj ovaj pisač).
- 7. Kada se pojavi odzivnik, ponovo pokrenite računalo kako biste završili postupak instalacije.
  - Kada završite s instalacijom softvera, vaš HP All-in-One uređaj je spreman za korištenje.
- 8. Ako ste onemogućili vatrozid ili softver za otkrivanje virusa, ponovno ga omogućite.
- 9. Za testiranje mrežnog priključka, idite na računalo i ispišite probnu stranicu na HP All-in-One uređaju. Za detaljnije informacije vidi Ispis s računala.

#### Za Macintosh

Sljedeće upute namijenjene su samo za Macintosh računala.



**Napomena** Vrijeme instalacije može varirati od 20 do 45 minuta ovisno o operativnom sustavu, raspoloživom prostoru i brzini procesora.

#### Instaliranje softvera za uređaj HP All-in-One

- Zatvorite sve aplikacije na računalu.
- U CD-ROM pogon vašeg računala umetnite Macintosh CD koji je isporučen s HP All-in-One uređajem.
- 3. Dvaput pritisnite ikonu **HP All-in-One installer**.
- Na zaslonu Authentication (Provjera valjanosti) unesite lozinku administratora koja se koristi za pristup vašem računalu ili mreži.
   Instalacijski softver pretražuje HP All-in-One uređaje i zatim izlistava.
- 5. Na zaslonu **Select Device** (Odabir uređaja) odaberite svoj HP All-in-One uređaj.

- Slijedite zaslonske upute za dovršavanje svih koraka instalacije, uključujući i Setup Assistant (Pomoćnik za postavljanje).
   Kada završite s instalacijom softvera vaš HP All-in-One uređaj je spreman za korištenie.
- Za testiranje mrežnog priključka, idite na računalo i ispišite probnu stranicu na HP All-in-One uređaju. Za detaljnije informacije vidi Ispis s računala.

### Priključivanje dodatnih računala

Ako je vaš HP All-in-One uređaj priključen na jednu od preporučenih mreža, HP All-in-One uređaj možete zajednički koristiti s dodatnim računalima u mreži. Za svako dodatno računalo morate instalirati HP All-in-One softver kako je opisano u odjeljku Instaliranje softvera za mrežni priključak. Tijekom instalacije, softver će otkriti SSID (naziv mreže) postojeće mreže. Kada postavite HP All-in-One uređaj u mrežu nećete ga morati ponovo konfigurirati kod priključivanja dodatnih računala.

### Upravljanje mrežom

U ovom odjeljku opisano je kako koristiti mrežne alate na upravljačkoj ploči uređaja HP All-in-One i ugrađeni web poslužitelj. Ovi alati omogućuju pregled i uređivanje mrežnih postavki i dodavanje napredne zaštite za mrežu.

### Upotreba upravljačke ploče uređaja HP All-in-One

### Ispis i pregled stranice za konfiguraciju mreže

Na Network Configuration Page (Stranici za konfiguraciju mreže) izlistane su sve važne mrežne postavke, poput IP adrese, brzine veze, DNS-a i DNS-SD-a.

### Ispis stranice za konfiguraciju mreže

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 8, nakon toga pritisnite 1.
   Time odabirete izbornik Network Setup (Postavke mreže) i zatim Print Network Settings (Ispis mrežnih postavki).
- 3. Za potvrdu pritisnite 1 ili OK.

Za definicije stavki na stranici za konfiguraciju pogledajte Definicije stranice za konfiguraciju.

### Vraćanje zadanih mrežnih postavki

Ako je potrebno, mrežu HP All-in-One uređaja možete ponovno postaviti na tvorničke postavke.

### Ponovno postavljanje na tvorničke postavke

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 8, nakon toga pritisnite 4.
   Time odabirete izbornik Network Setup (Postavke mreže) i zatim Restore Network Defaults (Vraćanje zadanih postavki mreže).
- Za potvrdu pritisnite OK.

#### Napredne mrežne postavke

Napredne mrežne postavke su tu kako bi vam bilo lakše. Međutim, ako niste napredni korisnik ne biste trebali mijenjati ove postavke. Napredne postavke uključuju Set Link Speed (Postavljanje brzine veze) i IP Settings (IP postavke).

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

- Postavljanje brzine veze
- Promjena IP postavki

### Postavljanje brzine veze

Možete promijeniti brzinu kojom se prenose podaci u mreži. Zadana postavka je Automatic (Automatsko).

### Postavljanje brzine veze

- 1. Pritisnite Postavke.
- 2. Pritisnite 8. a zatim 2.

Time odabirete izbornik Network Setup (Postavke mreže) i zatim Set Link Speed (Postavljanje brzine veze).

- 3. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi brzina veze:
  - Automatic (Automatsko)
  - 10-Full (10-puna)
  - 10-Half (10-pola)
  - 100-Full (100-puna)
  - 100-Half (100-pola)

### Promjena IP postavki

Zadana IP postavka je **Automatic** (Automatsko). Međutim, ako je potrebno, možete ručno promijeniti IP adresu, masku podmreže ili zadani gateway. Za pregled IP adrese i maske podmreže vašeg HP All-in-One uređaja, ispišite stranicu za konfiguraciju mreže s vašeg HP All-in-One uređaja (vidi Ispis i pregled stranice za konfiguraciju mreže). Za opis stavki sa stranice za konfiguraciju, uključujući i IP adresu i masku podmreže pogledajte Definicije stranice za konfiguraciju.

### Promjena IP postavki preko upravljačke ploče

- 1. Pritisnite Postavke.
- 2. Pritisnite 8, a zatim 3.

Time odabirete izbornik **Network Setup** (Postavke mreže) i zatim **IP Settings** (IP postavke).

- 3. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi Manual (Ručno), a zatim pritisnite OK.
- 4. Uredite IP Address (IP adresu), a zatim pritisnite OK.
- 5. Uredite Subnet Mask (Masku podmreže), a zatim pritisnite OK.
- Uredite Default Gateway (Zadani gateway), a zatim pritisnite OK.

### Upotreba ugrađenog web poslužitelja

Najbolji način za upravljanje općim mrežnim postavkama uređaja HP All-in-One je preko upravljačke ploče uređaja HP All-in-One. Za detaljnije informacije vidi Upotreba upravljačke ploče uređaja HP All-in-One.

No, za naprednije postavke možete koristiti ugrađeni web poslužitelj (EWS), alat za mrežnu konfiguraciju kojem pristupate sa svog web pretraživača. EWS vam omogućuje nadzor statusa, konfiguriranje mrežnih parametara uređaja HP All-in-One ili pristup značajkama uređaja HP All-in-One.

Detaljnije informacije o značajkama dostupnim u EWS poslužitelju potražite u zaslonskoj pomoći unutar ugrađenog web poslužitelja. Za pristup ugrađenom web poslužitelju otvorite ugrađeni web poslužitelj kako je opisano niže, zatim pritisnite na link **Help** (Pomoć) unutar **Other Links** (Ostali linkovi) na tabulatoru **Home** (Početno) ugrađenog web poslužitelja.



**Naputak** Ugrađeni web poslužitelj možete koristiti za provjeru količine tinte koja je preostala u spremnicima s tintom. Za detaljnije informacije vidi Provjera razine tinte.

### Pristup ugrađenom web poslužitelju

- 1. Pritisnite Postavke.
- 2. Pritisnite 8, a zatim 1.
  - Tada će se ispisati stranica za konfiguraciju HP All-in-One uređaja, uključujući i IP adresu. IP adresu ćete koristiti u sljedećem koraku.
- 3. U okvir **Address** (Adresa) u svojem web pretraživaču, unesite IP adresu HP All-in-One uređaja kako je prikazana na stanici za konfiguraciju. Primjerice, http://195.168.0.5.
  - Pojavit će se **Home** (Početna) stranica ugrađenog web poslužitelja s prikazom informacija o HP All-in-One uređaju.



Napomena Ako u pretraživaču koristite proxy poslužitelj, možda ćete ga morati onemogućiti kako biste pristupili ugrađenom web poslužitelju.

- 4. Ako želite promijeniti jezik na ugrađenom web poslužitelju, učinite sljedeće:
  - a. Pritisnite tabulator **Settings** (Postavke).
  - b. Pritisnite **Select Language** (Odabir jezika) u navigacijskom izborniku **Settings** (Postavke).
  - c. S popisa Select Language (Odabir jezika) odaberite odgovarajući jezik.
  - d. Pritisnite Apply (Primijeni).
- Pritisnite tabulator Home (Početno) za pristup informacijama o uređaju i mreži, ili pritisnite tabulator Networking (Umrežavanje) za pristup dodatnim informacijama o mreži ili za promjenu informacija o mreži.



**Napomena** Nemojte onemogućavati TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) na računalu. On je potreban za komunikaciju s ugrađenim web poslužiteljem.

### Definicije stranice za konfiguraciju

U ovom odjeljku objašnjeni su pojmovi koji se pojavljuju na stranici za konfiguraciju mreže.

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

- Opće postavke mreže
- Postavke bežične mreže
- Ostalo

### Opće postavke mreže

U sljedećoj tablici opisane su opće postavke mreže prikazane na stranici za konfiguraciju mreže.

	aia HP All in One:
Status (Status • Ready	aia HD ΔII in One:
	(Spremno): uređaj HP All-in-One je spreman za e ili prijenos podataka. uređaj HP All-in-One trenutno nije priključen na mrežu.
Connection Type (Vrsta aktivne veze)  • Wired (kabela s	n rada uređaja HP All-in-One: Fiksno): uređaj HP All-in-One je putem Ethernet spojen na IEEE 802.3 mrežu. Nijedno): Ne postoji mrežna veza. U određenom trenutku samo jedna vrsta mreže može
Napomena	ili IP adresa ugrađenog web poslužitelja. Pri pokušaju pristupa ugrađenom web poslužitelju nati ovaj URL.
Address uređaj. Ovo (MAC) je dodijeljen hardvera s is hardvera)  Napomena registraciju N	ss Control (MAC) adresa koja identificira HP All-in-One je jedinstveni 12-znamenkasti identifikacijski broj koji hardveru mreže za identifikaciju. Ne postoje dva dijela stom MAC adresom.  Neki davatelji internetskih usluga zahtijevaju MAC adrese mrežne kartice ili LAN adaptera koji je lacije bio priključen na vaš kabel ili DSL modem.
Revision uređaja odvo (Pregled sklop- pr opr) Napomena	unutarnje mrežne komponente i programske datoteke ojene su crticom. Ako nazovete službu za podršku, ovisno o vrsti ožda će vas tražiti šifru revizije programske datoteke.
	v koji je instalacijski softver dodijelio uređaju. Po tavci, to su slova HP iza kojih slijedi posljednjih 6 AC adrese.
•	predstavlja jedinstvenu identifikaciju uređaja u mreži. odjeljuju se dinamički preko DHCP poslužitelja ili

Opis
Оріо
AutoIP funkcije. Također možete postaviti statičnu IP adresu, iako to nije preporučljivo.
<b>Napomena</b> Ako se tijekom instalacije ručno dodijeli IP adresa koja nije valjana, uređaj HP All-in-One neće prepoznati vaše mrežne komponente.
Podmreža je IP adresa dodijeljena od strane instalacijskog softvera kako bi dodatna mreža bila dostupna kao dio veće mreže. Podmreže su određene podmrežnom maskom. Ova maska određuje koji dijelovi IP adrese HP All-in-One uređaja identificiraju mrežu i podmrežu, a koji dijelovi identificiraju sam uređaj.
<b>Napomena</b> Preporučljivo je da uređaj HP All-in-One i računala koji ga koriste svi budu priključeni na istu mrežu.
Čvor u mreži koji služi kao ulaz na drugu mrežu. Čvor u ovoj pojavi može biti računalo ili neki drugi uređaj.
<b>Napomena</b> Adresa zadanog gatewaya dodijeljena je od strane instalacijskog softvera.
<ul> <li>Protokol koji se koristi za dodjelu IP adrese uređaju HP All-in-One:</li> <li>AutoIP: instalacijski softver automatski određuje parametre konfiguracije.</li> <li>DHCP: parametre konfiguracije određuje poslužitelj protokola za dinamičko konfiguriranje računala (DHCP) na mreži. Na malim mrežama, to može biti usmjerivač.</li> <li>Manual (Ručno): parametri konfiguracije se postavljaju ručno, poput statične IP adrese.</li> <li>Not Specified (Nije navedeno): način rada koji se koristi pri inicijalizaciji HP All-in-One uređaja.</li> </ul>
IP adresa DNS usluge za mrežu. Kada koristite web ili šaljete e- mail, koristite naziv domene. Na primjer, URL http://www.hp.com sadrži naziv domene hp.com. DNS na Internetu prevodi naziv domene u IP adresu. Uređaji koriste IP adrese za međusobno upućivanje.  IP Address (IP adresa): IP adresa DNS-a.  Not Specified (Nije navedeno): IP adresa nije navedena ili se uređaj inicijalizira.  Napomena Provjerite pojavljuje li se DNS IP adresa na stranici za konfiguraciju. Ako nije prikazana nikakva adresa, tražite DNS IP adresu od svog davatelja internetskih usluga.

Parametar	Opis
mDNS	Funkcija Rendezvous se koristi s lokalnim i ad hoc mrežama koje ne koriste središnje DNS poslužitelje. Za izvođenje naziva usluge funkcija Rendezvous koristi DNS alternativu pod nazivom mDNS.
	Pomoću mDNS-a, vaše računalo može pronaći i koristiti bilo koji HP All-in-One uređaj priključen na LAN mrežu. To je također moguće s bilo kojim drugim uređajem s Ethernet priključkom koji se pojavi na mreži.
Admin Password (Lozinka administratora)	<ul> <li>Status lozinke administratora za ugrađeni web poslužitelj:</li> <li>Set (Postavljeno): lozinka je navedena. Morate unijeti lozinku kako biste unijeli promjene na parametrima ugrađenog web poslužitelja.</li> <li>Not Set (Nije postavljeno): lozinka nije postavljena. Za unos promjena na parametrima ugrađenog web poslužitelja nije potrebna lozinka.</li> </ul>
Link Configuration (Konfiguracija veze)	Brzina kojom se prenose podaci u mreži:  10TX-Full: za ožičene mreže.  10TX-Half: za ožičene mreže.  100TX-Full: za ožičene mreže.  100TX-Half: za ožičene mreže.  None (Nijedno): umrežavanje je onemogućeno.

### Postavke bežične mreže

U sljedećoj tablici opisane su postavke bežične mreže prikazane na stranici za konfiguraciju mreže.

Parametar	Opis
Wireless Status (Status bežičnog)	<ul> <li>Status bežične mreže:</li> <li>Connected (Spojeno): uređaj HP All-in-One je priključen na bežičnu LAN mrežu i sve funkcionira.</li> <li>Disconnected (Isključeno): uređaj HP All-in-One nije priključen na bežičnu LAN mrežu uslijed netočnih postavki (kao što je pogrešan WEP ključ) ili je uređaj HP All-in-One van dometa.</li> <li>Disabled (Onemogućeno): ili je radio isključen ili je Ethernet kabel priključen.</li> <li>Not applicable (Nije primjenjivo): ovaj parametar se ne odnosi na ovu vrstu mreže.</li> </ul>
Communi- cation Mode (Način rada komunikacije)	<ul> <li>Mrežni okvir IEEE 802.11 u kojem uređaji ili stanice međusobno komuniciraju.</li> <li>Infrastructure (Infrastruktura): uređaj HP All-in-One komunicira s ostalim uređajima priključenim u mrežu putem</li> </ul>

Parametar	Opis
	<ul> <li>bežične točke pristupa poput bežičnog usmjerivača ili stanice baze.</li> <li>ad hoc: uređaj HP All-in-One komunicira izravno sa svakim uređajem priključenim na mrežu. Ne koristi se nikakva točka pristupa. To se također naziva peer-to-peer mreža. U Macintosh mrežama, ad hoc način rada se naziva computer-to-computer način rada.</li> <li>Not applicable (Nije primjenjivo): ovaj parametar se ne odnosi na ovu vrstu mreže.</li> </ul>
Network Name (Naziv mreže) (SSID)	Identifikator skupa usluga. Jedinstveni identifikator (do 32 znaka) koji služi za razlikovanje jedne bežične mreže (WLAN) od druge. SSID se također smatra nazivom mreže. Ovo je naziv mreže na koju je priključen HP All-in-One uređaj.
Signal Strength (Jačina signala) (1-5)	Prijenosni ili povratni signal stupnjuje se na skali od 1 do 5:  5: Izvrsno 4: Vrlo dobro 3: Dobro 2: Slabo 1: Na granici No signal (Nema signala): na mreži nije uočen nikakav signal. Not applicable (Nije primjenjivo): ovaj parametar se ne odnosi na ovu vrstu mreže.
Channel (Kanal)	Broj kanala koji se trenutno koristi za bežičnu komunikaciju. To ovisi o mreži koja se koristi i može se razlikovati od traženog broja kanala. Vrijednosti su od 1 do 14; države/regije mogu ograničiti raspon odobrenih kanala.  • 
Authentication type (Vrsta provjere valjanosti)	<ul> <li>Vrsta provjere valjanosti koja se koristi:</li> <li>None (Nijedno): ne koristi se nikakva provjera valjanosti.</li> <li>Open System (Otvoreni sustav) (ad hoc i infrastruktura): nema provjere valjanosti.</li> <li>Shared Key (Zajednički ključ) (samo infrastruktura): Potreban je WEP ključ.</li> </ul>

#### Parametar

### **Opis**

- WPA-PSK (samo infrastruktura): WPA sa zajedničkim ključem.
- Not applicable (Nije primjenjivo): ovaj parametar se ne odnosi na ovu vrstu mreže.

Provjerom valjanosti vrši se provjera identiteta korisnika ili uređaja prije dodjele pristupa mreži, što onemogućuje da neovlašteni korisnici ostvare pristup mrežnim resursima. Ova metoda zaštite je česta za bežične mreže.

Mreža koja koristi provjeru valjanosti otvorenog sustava ne provjerava korisnike mreže na temelju njihovog identiteta. Svaki korisnik bežične mreže može ostvariti pristup s mreže. Međutim, takva mreža može koristiti WEP (Wired Equivalent Privacy) šifriranje kako bi se ostvarila prva razina zaštite protiv slučajnog prisluškivanja.

Mreža koja za provjeru valjanosti koristi zajednički ključ pruža poboljšanu zaštitu tako što od korisnika ili uređaja zahtijeva identifikaciju preko statičkog ključa (heksadecimalni ili alfanumerički niz). Svaki korisnik ili uređaj u mreži koristi isti ključ. WEP šifriranje se koristi zajedno s provjerom valjanosti zajedničkog ključa, koristeći isti ključ za provjeru valjanosti i za šifriranje.

Mreža koja koristi provjeru valjanosti temeljem poslužitelja (WPA-PSK) pruža znatno jaču zaštitu i podržava se u većini bežičnih točaka pristupa i bežičnih usmjerivača. Prije odobravanja pristupa, točka pristupa ili usmjerivač provjerava identitet korisnika ili uređaja koji zahtijeva pristup mreži. Na poslužitelju za provjeru valjanosti može se koristiti nekoliko različitih protokola za provjeru valjanosti.

**Napomena** Zajednički ključ i WPA-PSK provjera valjanosti mogu se unijeti samo preko ugrađenog web poslužitelja.

## Encryption (Šifriranje)

Vrsta šifriranja koja se koristi na mreži:

- None (Nijedno): ne koristi se šifriranje.
- 64-bit WEP: koristi se ključ od 5 znakova ili 10 heksadecimalnih znamenki.
- 128-bit WEP: koristi se ključ od 13 znakova ili 26 heksadecimalnih znamenki.
- WPA-AES: Koristi se Advanced Encryption Standard šifriranje. To je algoritam za šifriranje osjetljivog materijala američkih vladinih agencija koji nije državna tajna.
- WPA-TKIP: Koristi se Temporal Key Integrity protokol, napredni protokol za šifriranje.
- Automatic (Automatsko): Koristi se AES ili TKIP.
- Not applicable (Nije primjenjivo): ovaj parametar se ne odnosi na ovu vrstu mreže.

Namjena WEP ključa je pružanje zaštite šifriranjem podataka putem radio valova kako bi bili zaštićeni tijekom prijenosa od jedne

Parametar	Opis
	krajnje točke do druge. Ova metoda zaštite je česta za bežične mreže.
Access Point HW Address (Točka pristupa - adresa hardvera)	<ul> <li>Adresa hardvera točke pristupa na mreži na koju je uređaj HP All-in-One priključen.</li> <li><mac adresa="">: jedinstvena MAC (media access control) adresa hardvera točke pristupa.</mac></li> <li>Not applicable (Nije primjenjivo): ovaj parametar se ne odnosi na ovu vrstu mreže.</li> </ul>

### Ostalo

Sljedeća tablica prikazuje prijenos podataka i informacije o prijemu prikazane na stranici za konfiguraciju mreže.

Parametar	Opis
Total Packets transmitted (Ukupni broj otpremljenih paketa)	Broj paketa koje je uređaj HP All-in-One otpremio bez pogreški otkad je uključen. Brojač se poništava nakon što se uređaj HP All-in-One isključi. Kada se poruka prenosi putem paketne mreže, ona se dijeli u pakete. Svaki paket sadrži adresu odredišta i podatke.
Total Packets received (Ukupni broj primljenih paketa)	Broj paketa koje je uređaj HP All-in-One primio bez pogreški otkad je uključen. Brojač se poništava nakon što se uređaj HP All-in-One isključi.

## Mrežni rječnik

ASCII	Šifra američkog standarda za razmjenu informacija. Standard za brojeve koje računala koriste za označavanje velikih i malih slova latiničnog pisma, brojeva, interpunkcije, itd.
autoIP	Značajka instalacijskog softvera koja određuje parametre za konfiguraciju uređaja na mreži.
DHCP	Protokol za dinamičku konfiguraciju glavnog računala. Poslužitelj na mreži koji uređajima na mreži određuje parametre za konfiguraciju. Na malim mrežama, to može biti usmjerivač.
DNS	Domain Name Service. Kada koristite web ili šaljete e-mail, koristite naziv domene. Na primjer, URL http://www.hp.com sadrži naziv domene hp.com. DNS na Internetu prevodi naziv domene u IP adresu. Uređaji koriste IP adrese za međusobno upućivanje.

DNS-SD Vidi DNS. SD dio predstavlja Service Discovery. To je dio

protokola koji je razvila tvrtka Apple koji omogućuje automatsko

otkrivanje računala, uređaja i usluga na IP mrežama.

DSL Digital Subscriber Line. Vrlo brza internetska veza.

Ethernet Najčešća tehnologija lokalne mreže koja povezuje računala koja

koriste bakreno ožičenje.

Ethernet kabel Kabel koji se koristi za priključivanje mrežnih elemenata u

ožičenu mrežu. Ethernet kabel CAT-5 poznat je i kao izravni kabel. Kod korištenja Ethernet kabela, mrežni elementi moraju biti priključeni na usmjerivač. Ethernet kabel koristi priključak

RJ-45.

EWS Ugrađeni web poslužitelj. Uslužni program na bazi pretraživača

koji vam pruža jednostavan način za upravljanje uređajem HP All-in-One. Možete nadgledati status, konfigurirati mrežne parametre uređaja HP All-in-One ili pristupiti značajkama uređaja HP All-in-One. Za detaljnije informacije vidi Upotreba

ugrađenog web poslužitelja.

Gateway Računalo ili neki drugi uređaj, poput usmjerivača, koji služi kao

ulaz na Internet ili neku drugu mrežu.

HEX Heksadecimalno. Brojevni sustav s bazom 16, koji koristi

znamenke 0-9 i slova A-F.

čvorište, koji više nije tako često u modernim kućnim mrežama,

preuzima signal od svakog računala i šalje ga svim ostalim računalima priključenim na čvorište. Čvorišta su pasivna; ostali uređaji u mreži priključuju se na čvorište kako bi međusobno

komunicirali. Čvorište ne upravlja mrežom.

IP adresa Broj koji predstavlja jedinstvenu identifikaciju uređaja u mreži. IP

adrese dodjeljuju se dinamički preko DHCP poslužitelja ili AutoIP funkcije. Također možete postaviti statičnu IP adresu,

iako to nije preporučljivo.

infrastruktura Infrastrukturna mreža koristi usmjerivač, prekidač ili točku

pristupa za spajanje mrežnih elemenata.

MAC adresa Media Access Control (MAC) adresa koja služi za jedinstvenu

identifikaciju HP All-in-One uređaja. To je jedinstveni 12znamenkasti identifikacijski broj koji je dodijeljen hardveru mreže za identifikaciju. Ne postoje dva dijela hardvera s istom

MAC adresom.

NIC Kartica za mrežno sučelje. Kartica na računalu koja omogućuje

Ethernet vezu kako biste mogli računalo priključiti na mrežu.

priključak RJ-45 Priključak na krajevima Ethernet kabela. lako standardni

priključci na Ethernet kabelima (RJ-45 priključci) izgledaju sliče

na standardne priključke na telefonskim kabelima, nije ih

moguće međusobno izmjenjivati. Priključak RJ-45 je širi i deblji i uvijek ima 8 kontakata na kraju. Telefonski priključak ima

između 2 i 6 kontakata.

SSID Identifikator skupa usluga. Jedinstveni identifikator (do 32

znaka) koji služi za razlikovanje jedne bežične mreže (WLAN) od druge. SSID se također smatra nazivom mreže. Ovo je naziv

mreže na koju je priključen HP All-in-One uređaj.

usmjerivač Usmjerivač predstavlja most između dvije ili više mreža.

Usmjerivač može povezivati mrežu s Internetom, dvije mreže s Internetom, a pomaže i u zaštiti mreža korištenjem vatrozida i dodjelom dinamičkih adresa. Usmjerivač može služiti i kao

gateway, dok prekidač to ne može.

prekidač Prekidač omogućuje slanje informacija putem mreže od strane

nekoliko korisnika istovremeno, a da se međusobno ne usporavaju. Prekidači omogućuju izravnu međusobnu

komunikaciju između različitih čvorova na mreži (točka mrežne

veze, najčešće računalo).

# 14 Naručivanje pribora

S HP web stranice možete naručivati preporučene vrste HP papira, spremnike za ispis i dodatke za uređaj HP All-in-One.

### Naručivanje papira, prozirnih folija i drugih medija.

Za naručivanje medija kao što su HP Premium Paper (HP Premium papir), HP Premium Plus Photo Paper (HP Premium Plus foto-papir), HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet prozirna folija) ili HP Iron-On Transfers (HP papir za toplinske preslikače) idite na www.hp.com. Ako vas traži, odaberite vašu državu/regiju, slijedite upute za postavljanje vašeg proizvoda, i zatim pritisnite na jedan od linkova za kupovinu na stranici.

### Naručivanje spremnika s tintom

Brojevi za ponovno naručivanje spremnika s tintom su različiti za različite države/ regije. Ako brojevi za ponovno naručivanje navedeni u ovom vodiču ne odgovaraju brojevima na spremnicima s tintom koji su trenutno u uređaju HP All-in-One, naručite nove spremnike s tintom s istim brojevima kao oni koji su trenutno u uređaju. Uređaj HP All-in-One podržava sljedeće spremnike za ispis.

Spremnici za ispis	HP broj za ponovnu narudžbu
HP spremnik s crnom tintom	#339 spremnik s crnom tintom od 21 ml
HP spremnik s tintom u tri boje	#344 spremnik s tintom u boji od 14 ml #343 spremnik s tintom u boji od 7 ml
HP spremnik s tintom za ispis fotografija	#348 spremnik s tintom u boji za ispis fotografija od 13 ml
HP spremnik s tintom za ispis crno-bijelih fotografija	#100 spremnik s tintom za ispis crno- bijelih fotografija od 15 ml

Brojeve za ponovno naručivanje za sve spremnike s tintom koje vaš uređaj podržava možete pronaći na sljedeći način:

- Za korisnike operativnog sustava Windows: U programu HP Director pritisnite Settings (Postavke), označite Print Settings (Postavke ispisa), a zatim pritisnite Printer Toolbox (Alati za pisač). Pritisnite tabulator Estimated Ink Levels (Procijenjena razina tinte), zatim pritisnite Print Cartridge Ordering Information (Informacije o naručivanju spremnika s tintom).
- Za korisnike Macintosh računala: U programu HP Director (OS 9) ili HP Image Zone (OS X), odaberite Settings (Postavke), a zatim Maintain Printer (Održavanje pisača).
  - Ako vas traži, odaberite HP All-in-One, a zatim pritisnite **Utilities** (Uslužni programi). Iz skočnog izbornika odaberite **Supplies** (Pribor).

Također se možete obratiti lokalnom HP prodavaču ili idite na www.hp.com/support kako biste provjerili pravilan broj za naručivanje spremnika s tintom za vašu državu/ regiju.

Za naručivanje spremnika s tintom za uređaj HP All-in-One idite na www.hp.com. Ako vas traži, odaberite vašu državu/regiju, slijedite upute za postavljanje vašeg proizvoda i zatim pritisnite na jedan od linkova za kupovinu na stranici.

### Naručivanje dodataka

Za naručivanje dodataka za uređaj HP All-in-One, kao što su dodatna ladica za papir ili dodatak za automatski obostrani ispis, idite na www.hp.com. Ako vas traži, odaberite vašu državu/regiju, slijedite upute za postavljanje vašeg proizvoda i zatim pritisnite na jedan od linkova za kupovinu na stranici.

Ovisno o državi/regiji, moguće je da uređaj HP All-in-One podržava sljedeće dodatke.

Dodatak i HP broj modela	Opis
HP Automatic Two-sided Printing Accessory (dodatak za automatski obostrani ispis) ph5712	Omogućava vam automatski ispis na obje strane lista papira. Nakon što instalirate ovaj dodatak za ispis na obje strane papira, nećete morati usred ispisa ručno okretati i umetati stranice.
HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (dodatak za automatski obostrani ispis s malom ladicom za papir) (također se može naći pod nazivom Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (dodatak za Hagaki ladice s automatskim dvostranim ispisom)) ph3032	Dodatak namjenske ladice za male papire i omotnice za stražnji dio uređaja HP All-in-One koji vam omogućava automatski obostrani ispis na malim papirima i papirima standardne veličine. Kad postavite ovaj dodatak, možete umetnuti papir standardne veličine u glavnu ulaznu ladicu, a male papire, kao što su Hagaki kartice, u stražnju ulaznu ladicu. Tako štedite vrijeme, jer ne morate mijenjati papir svaki put kad ispisujete na različitim veličinama papira.

### Naručivanje ostalog pribora

Za naručivanje ostalog pribora kao što su HP All-in-One softver, primjerak tiskanog Korisničkog priručnika, Vodič za postavljanje ili drugi korisnički zamjenjivi dijelovi nazovite odgovarajući broj:

- U SAD-u ili Kanadi nazovite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- U Europi, nazovite +49 180 5 290220 (Njemačka) ili +44 870 606 9081 (U.K.).

Za naručivanje softvera HP All-in-One u ostalim državama/regijama, nazovite broj za vašu državu/regiju. Niže navedeni brojevi vrijede od datuma tiskanja ovog priručnika. Za popis trenutnih brojeva za naručivanje idite na www.hp.com/support. Ako vas pita odaberite svoju državu/regiju, a zatim kliknite na **Contact HP** (Obratite se HP-u) za informacije o pozivanju tehničke podrške.

Država/regija	Broj za naručivanje
Azija, Pacifik (osim Japana)	65 272 5300
Australija	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Njemačka) +44 870 606 9081 (U.K.)
Novi Zeland	0800 441 147
Južna Afrika	+27 (0)11 8061030
SAD i Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 15 Održavanje uređaja HP All-in-One

Uređaj HP All-in-One ne zahtjeva komplicirano održavanje. S vremena na vrijeme možete očistiti staklo i unutrašnju stranu poklopca radi uklanjanja površinske prašine. Time ćete osigurati da vaše kopije i skenirane slike budu čiste. Također trebate povremeno zamijeniti, poravnati ili očistiti spremnike s tintom. U ovom poglavlju nalaze se upute o tome kako održavati uređaj HP All-in-One u besprijekornom stanju. Izvršite ove jednostavne postupke za održavanje, ako je to potrebno.

### Čišćenje HP All-in-One

Otisci prstiju, mrlje, dlake i druge nečistoće na staklu ili unutrašnjosti poklopca usporavaju rad i utječu na točnost posebnih funkcija kao što je **Fit to Page** (Podešavanje prema stranici). Možda ćete trebati očistiti staklo i unutrašnjost poklopca kako bi osigurali da vaše kopije i skenirani materijali budu čisti. Također bi bilo dobro očistiti površinu od prašine.

### Čišćenje stakla

Otisci prstiju, mrlje, dlake i prašina na staklu usporavaju rad uređaja i utječu na točnost funkcija kao što je Fit to Page (Podešavanje prema stranici).

1. Isključite HP All-in-One, odspojite kabel napajanja i podignite poklopac.



**Opreznost** Kada isključite kabel napajanja na dulje od 72 sata, datum i vrijeme se brišu. Kada ponovno spojite kabel napajanja, trebat ćete ponovno namjestiti datum i vrijeme. Detaljnije informacije potražite u odjeljku Postavljanje datuma i vremena. Svi faksovi spremljeni u memoriji se također brišu.

2. Očistite staklo mekom krpom ili spužvom lagano navlaženom neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla.




**Opreznost** Za čišćenje stakla nije dopuštena upotreba abrazivnih sredstava, acetona, benzola ili tetraklorida, jer ga na taj način možete oštetiti. Nemojte lijevati i nemojte prskati tekućinu izravno na staklo; tekućina bi se mogla zavući ispod stakla i oštetiti uređaj.

 Osušite staklo krpom od meke kože ili spužvom kako biste spriječili stvaranje mrlja.



**Napomena** Provjerite jeste li očistili malu staklenu traku nalijevo od glavne staklene površine. Ta se traka koristi za obradu zadataka iz uređaja za automatsko umetanje dokumenata. Ako je staklena traka prljava. mogu se pojaviti crtice.

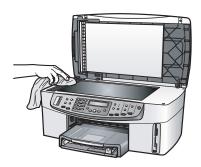

### Čišćenje unutrašnjosti poklopca

Na bijeloj traci koja se nalazi na unutrašnjosti poklopca HP All-in-One mogu se nakupiti manje nečistoće.

1. Isključite HP All-in-One, odspojite kabel napajanja i podignite poklopac.



**Opreznost** Kada isključite kabel napajanja na dulje od 72 sata, datum i vrijeme se brišu. Kada ponovno spojite kabel napajanja, trebat ćete ponovno namjestiti datum i vrijeme. Detaljnije informacije potražite u odjeljku Postavljanje datuma i vremena. Svi faksovi spremljeni u memoriji se također brišu.

- Očistite bijelu traku mekanom krpom ili spužvom lagano navlaženom blagim sapunom i toplom vodom.
- 3. Blago isperite traku kako biste oslobodili prljavštinu. Ne trljajte traku.
- 4. Osušite traku krpom od meke kože ili običnom mekanom krpom.



**Opreznost** Nemojte koristiti papirnate ubruse, jer oni mogu izgrebati traku.

 Ako je potrebno dodatno čišćenje, ponovite prethodne korake koristeći alkohol za čišćenje te dobro prebrišite traku vlažnom krpom kako biste otklonili sve ostatke alkohola.



Opreznost Pazite da ne prolijete alkohol po staklu ili obojenim dijelovima uređaja HP All-in-One, jer to može oštetiti uređaj.

### Čišćenje vanjske strane

Za čišćenje prašine, prljavštine i mrlja na uređaju koristite mekanu krpu ili blago navlaženu spužvu. Unutrašnjost HP All-in-One ne zahtijeva čišćenje. Pazite da tekućina ne dođe u dodir s upravljačkom pločom i unutrašnjošću uređaja HP All-in-One.



**Opreznost** Kako biste izbjegli oštećenje obojenih dijelova uređaja HP All-in-One, nemojte čistiti upravljačku ploču, ladicu za umetanje dokumenata, poklopac ili druge obojene dijelove uređaja alkoholnim proizvodima ili proizvodima koji sadrže alkohol.

# Provjera razine tinte

Razinu tinte možete lako provjeriti te saznati kada ćete morati zamijeniti spremnik s tintom. Razina tinte pokazuje približnu količinu tinte koja je preostala u spremnicima s tintom.



**Naputak** Također možete ispisati izvješće o automatskom testiranju kako biste se provjerili treba li zamijeniti spremnike s tintom. Za detaljnije informacije vidi Ispis izvješća o automatskom testiranju.

Ako koristite računalo sa sustavom Windows i imate uređaj povezan na mrežu, za provjeru razine tinte morate koristiti ugrađeni web poslužitelj. Informacije potražite u odjeljku Provjera razine tinte pomoću ugrađenog web poslužitelja (Windows).

### Provjera razine tinte preko programa HP Director (Windows)

1. U programu **HP Director** pritisnite **Settings** (Postavke), označite **Print Settings** (Postavke ispisa) i zatim pritisnite **Printer Toolbox** (Alati za pisač).




Napomena Opciju Printer Toolbox (Alati za pisač) također možete otvoriti iz dijaloškog okvira Print Properties (Svojstva ispisa). U dijaloškom okviru Print Properties (Svojstva ispisa) pritisnite tabulator Services (Usluge) i zatim pritisnite Service this device (Održavanje ovog uređaja).

Pritisnite tabulator Estimated Ink Level (Procijenjena razina tinte).
 Pojavit će se procijenjene razine tinte za spremnike s tintom.

### Provjera razine tinte pomoću ugrađenog web poslužitelja (Windows)

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 8, nakon toga pritisnite 1.
   Tako ispisujete stranicu za konfiguraciju uređaja HP All-in-One, uključujući i IP adresu. IP adresu ćete koristiti u sljedećem koraku.
- Otvorite svoj web pretraživač. U okvir Address (Adresa) u web pretraživaču unesite IP adresu uređaja HP All-in-One, kao što je prikazana na stranici za mrežnu konfiguraciju. Primjerice, http://195.168.0.5.
   Prikazuje se Home (Početna stranica) ugrađenog web poslužitelja na kojoj su prikazane informacije o uređaju.



4. Za pristup informacijama o uređaju pritisnite tabulator **Home** (Početna stranica).



**Napomena** Na svojem računalu nemojte onemogućiti protokol TCP/IP (engl. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). On je potreban za komunikaciju s ugrađenim web poslužiteljem.

5. U odjeljku **Status** provjerite procijenjene razine tinte za spremnike s tintom koje ste instalirali.

Detaljnije informacije o upotrebi ugrađenog web poslužitelja potražite u odjeljku Upotreba ugrađenog web poslužitelja. Više informacija o spajanju uređaja HP All-in-One na mrežu potražite u odjeljku Postavljanje mreže.

### Provjera razine tinte preko softvera HP Image Zone (Macintosh)


- 1. U programu **HP Director** (OS 9) ili **HP Image Zone** (OS X) odaberite **Settings** (Postavke), a zatim **Maintain Printer** (Održavanje pisača).
- Ako se prikaže dijaloški okvir Select Printer (Odaberi pisač), odaberite svoj HP All-in-One, a zatim pritisnite Utilities (Uslužni programi).
- Iz skočnog izbornika odaberite Ink Level (Razina tinte).
   Pojavit će se procijenjene razine tinte za spremnike s tintom.

# Ispis izvješća o automatskom testiranju

Ako dolazi do problema s ispisom, prije promjene spremnika s tintom ispišite izvješće o automatskom testiranju. To izvješće daje korisne informacije o nekoliko aspekata vašeg uređaja, uključujući i spremnike s tintom.

- 1. U ulaznu ladicu umetnite čisti bijeli papir veličine letter, A4 ili legal.
- 2. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 2, zatim pritisnite 6.
   Time odabirete izbornik Print Report (Izvješće o ispisu) i zatim Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju).

Uređaj HP All-in-One ispisuje izvješće o automatskom testiranju u kojemu može biti naznačen izvor problema s ispisom. Uzorak područja za testiranje tinte na izvješću je prikazan ispod.

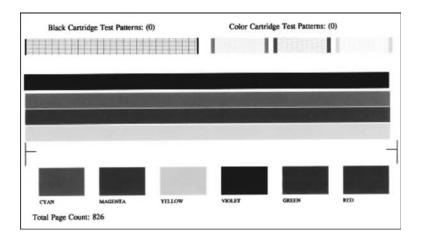

- 4. Provjerite jesu li uzorci za testiranje pravilni i pokazuju li kompletnu mrežu. Ako je više linija uzorka prelomljeno, to može ukazivati na problem s brizgaljkama. Možda ćete trebati očistiti spremnike s tintom. Za detaljnije informacije vidi Čišćenje spremnika s tintom.
- Provjerite pružaju li se trake u boji preko čitave stranice.
   Ako crna linija nedostaje, izblijedjela je, iscrtana ili ima linije, to može ukazivati na problem sa spremnicima s crnom tintom ili tintom za ispis fotografija u desnom utoru.
  - Ako bilo koja od preostale tri linije nedostaje, izblijedjela je, iscrtana ili ima linije, to može ukazivati na problem sa spremnikom s tintom u tri boje u lijevom utoru.
- 6. Provjerite jesu li stupci u boji ujednačeni te odgovaraju li niže navedenim bojama.

Trebali biste vidjeti stupce tamno plave, grimizne, žute, ljubičaste, zelene i crvene boie.

Ako stupci boje nedostaju ili ako je stupac boje zamrljan ili ne odgovara oznaci ispod trake, to može ukazivati da u spremniku s tintom u tri boje nema tinte. Možda ćete morati zamijeniti spremnik s tintom. Za detaljnije informacije o mijenjanju spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom.




**Napomena** Za primjere uzoraka za testiranje, linija boje i stupaca boje iz normalnih ili neispravnih spremnika s tintom pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koju ste dobili uz softver.

# Rad sa spremnicima s tintom

Kako biste osigurali vrhunsku kvalitetu ispisa na uređaju HP All-in-One morat ćete obaviti nekoliko jednostavnih postupaka održavanja. Ovaj odjeljak daje upute za rukovanje sa spremnicima s tintom i upute za zamjenu, poravnavanje i čišćenje spremnika s tintom.

### Rukovanje spremnicima s tintom

Prije promjene spremnika s tintom bilo bi dobro da znate nazive njegovih dijelova i način rukovanja.

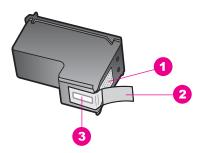

- 1 Kontakti boje bakra
- 2 Plastična traka s ružičastim jezičcem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
- 3 Brizgaljke tinte ispod trake

Primite spremnike s tintom za crne plastične dijelove sa strane, s naljepnicom na vrhu. Nemojte dodirivati kontakte boje bakra ili brizgaljke tinte







**Opreznost** Pazite da ne ispustite spremnik s tintom. Tako se mogu oštetiti i postati neiskoristivi.

### Zamjena spremnika s tintom

Kada je razina tinte u spremniku niska, na zaslonu upravljačke ploče se pojavljuje poruka.



Napomena Razinu tinte također možete provjeriti pomoću softvera **HP Image Zone** koji ste dobili s uređajem HP All-in-One. Upute potražite u Provjera razine tinte.

Pobrinite se da imate spreman rezervni spremnik s tintom kada se na zaslonu upravljačke ploče pojavi poruka o niskoj razini tinte. Ako ispisani tekst djeluje izblijedjelo ili općenita kvaliteta ispisa oslabi, trebali biste zamijeniti spremnike s tintom.



**Naputak** Slijedeći ove upute također možete umjesto spremnika s crnom tintom umetnuti spremnik s tintom za ispis fotografija ili s tintom za ispis crnobijelih fotografija kako biste mogli ispisati fotografije visoke kvalitete.

Brojeve za ponovno naručivanje za sve spremnike s tintom koje vaš HP All-in-One podržava potražite u odjeljku Naručivanje spremnika s tintom. Za naručivanje spremnika s tintom za uređaj HP All-in-One idite na www.hp.com. Ako se to od vas traži, odaberite svoju državu/regiju, slijedite upute za odabir vašeg proizvoda i zatim pritisnite na jedan od linkova za kupovinu na stranici.


### Zamjena spremnika s tintom

1. Provjerite je li HP All-in-One uključen.




**Opreznost** Ako je HP All-in-One isključen kada podignete vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom, HP All-in-One neće otpustiti spremnike. Uređaj HP All-in-One možete oštetiti ako spremnici s tintom nisu dobro uglavljeni na desnoj strani dok ih pokušavate ukloniti.

 Za otvaranje vratašca za pristup nosaču spremnika uhvatite ih po sredini s prednje strane uređaja i podignite dok ne sjednu na mjesto.
 Nosač spremnika se nalazi na krajnjoj desnoj strani uređaja HP All-in-One.

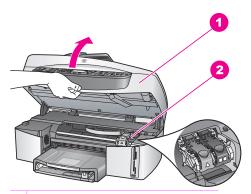


- 1 Vratašca za pristup nosaču spremnika
- 2 Nosač spremnika
- 3. Kad nosač spremnika s tintom miruje i tih je, pritisnite i potom podignite zasun unutar uređaja HP All-in-One.


Ako mijenjate spremnik s tintom u tri boje, podignite zeleni zasun s lijeve strane. Ako zamieniuiete spremnik s crnom tintom, tintom za ispis fotografija ili tintom za ispis crno-bijelih fotografija, podignite crni zasun na desnoj strani.

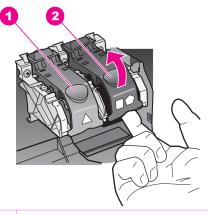

- Zasun spremnika s tintom za spremnik s tintom u tri boje
- 2 Zasun spremnika s tintom za spremnike s crnom tintom, tintom za ispis fotografija i tintom za ispis crno-bijelih fotografija
- Pritisnite vrh spremnika s tintom prema dolje kako biste ga oslobodili, a zatim ga povucite prema sebi iz utora.

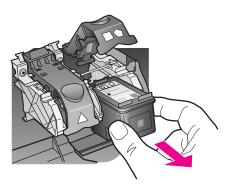

- Ako uklanjate spremnik s crnom tintom kako biste umetnuli spremnik s tintom za ispis fotografija ili spremnik s tintom za ispis crno-bijelih fotografija, spremnik s crnom tintom pohranite u štitnik spremnika s tintom. Za detaljnije informacije vidi Korištenje štitnika za spremnik s tintom.
  - Ako uklanjate spremnike s tintom jer je razina tinte niska ili je nema, reciklirajte spremnik s tintom. Program za recikliranje pribora za HP Inkjet uređaje dostupan je u mnogim državama/regijama i omogućuje vam besplatno recikliranje spremnika s tintom. Više informacija potražite na web stranici: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6. Pažljivo otpakirajte novi spremnik s tintom, dodirujte samo crnu plastiku te uklonite traku pomoću ružičastog jezičca za povlačenje.

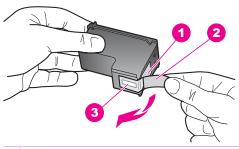

- 1 Kontakti boje bakra
- 2 Plastična traka s ružičastim jezičcem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
- 3 Brizgaljke tinte ispod trake



**Opreznost** Kontakte boje bakra ili brizgaljke tinte nemojte dodirivati. Dodirivanjem tih dijelova možete uzrokovati začepljenja, prekid dotoka tinte i slabe električne veze.







 Gurnite novi spremnik niz držač i u prazni utor. Gurnite spremnik s tintom prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.

Ako spremnik s tintom koji želite umetnuti ima bijeli trokut na oznaci, gurnite spremnik s tintom u utor s lijeve strane. Zasun je zelene boje te na sebi ima puni bijeli trokut.

Ako spremnik s tintom koji želite umetnuti ima bijeli kvadrat ili peterokut na oznaci, gurnite spremnik s tintom u utor s desne strane. Zasun je crne boje te na sebi ima puni bijeli trokut i puni bijeli peterokut.

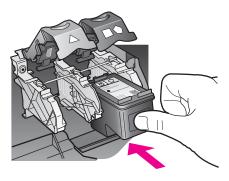

8. Gurajte zasun prema dolje dok se ne zaustavi. Provjerite je li se zasun uhvatio ispod jezičaca na dnu.

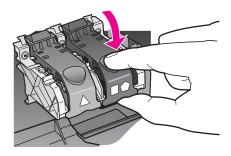

9. Zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom.



### Korištenje spremnika za ispis fotografija

Kvalitetu fotografija u boji koje ispisujete i kopirate pomoću HP All-in-One možete poboljšati kupnjom spremnika s tintom za ispis fotografija. Izvadite spremnik s crnom tintom i stavite spremnik s tintom za ispis fotografija na njegovo mjesto. S ugrađenim spremnikom s tintom u tri boje i spremnikom s tintom za ispis fotografija, imate sustav od šest tinti koji vam daje fotografije poboljšane kvalitete.

Kada ispisujete obične tekstualne dokumente, vratite spremnik s crnom tintom natrag u pisač. Za čuvanje spremnika i sprečavanje sušenja kod dužeg nekorištenja koristite štitnik za spremnik s tintom.

- Za detaljnije informacije o nabavljanju spremnika za ispis fotografija vidi Naručivanje spremnika s tintom.
- Za detaljnije informacije o mijenjanju spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom.
- Za detaljnije informacije o upotrebi štitnika za spremnik s tintom vidi Korištenje štitnika za spremnik s tintom.

### Korištenje spremnika s tintom za ispis crno-bijelih fotografija

Kvalitetu crno-bijelih fotografija koje ispisujete i kopirate pomoću uređaja HP All-in-One možete poboljšati kupnjom spremnika s tintom za ispis crno-bijelih fotografija. Izvadite spremnik s crnom tintom i stavite spremnik s tintom za ispis crno-bijelih fotografija na njegovo mjesto. Pomoću spremnika s tintom u tri boje i spremnika

s tintom za ispis crno-bijelih fotografija možete ispisivati čitav raspon sivih tonova, što daje crno-bijele fotografije pobolišane kvalitete.

Kada ispisujete obične tekstualne dokumente, vratite spremnik s crnom tintom natrag u pisač. Za čuvanje spremnika i sprečavanje sušenja kod dužeg nekorištenja koristite štitnik za spremnik s tintom.

- Za detaljnije informacije o nabavljanju spremnika s tintom za ispis crno-bijelih fotografija vidi Naručivanje spremnika s tintom.
- Za detaljnije informacije o mijenjanju spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom.
- Za detaljnije informacije o upotrebi štitnika za spremnik s tintom vidi Korištenje štitnika za spremnik s tintom.


### Korištenje štitnika za spremnik s tintom

U nekim državama/regijama, kada kupite spremnik s tintom za ispis fotografija uz njega dobijete i štitnik za spremnik s tintom. U ostalim državama/regijama štitnik spremnika s tintom nalazi se u kutiji s vašim HP All-in-One. Ako ni spremnik s tintom niti uređaj HP All-in-One nisu isporučeni sa štitnikom za spremnik s tintom, možete ga naručiti od službe HP podrška. Idite na www.hp.com/support.

Štitnik za spremnik s tintom dizajniran je tako da osigurava spremnik s tintom te sprečava sušenje dok se spremnik ne koristi. Svaki puta kada uklonite spremnik s tintom iz uređaja HP All-in-One, a namjeravate ga ponovo koristiti kasnije, pohranite ga u štitnik za spremnik s tintom. Na primjer, pohranite spremnik s crnom tintom u štitnik za spremnik kada ga izvadite radi ispisa fotografija visoke kvalitete pomoću spremnika s tintom za ispis fotografija i spremnika s tri boje.

### Umetanje spremnika s tintom u štitnik spremnika

→ Umetnite spremnik s tintom u štitnik spremnika pod blagim kutom i gurnite ga tako da sjedne na mjesto.



#### Uklanjanje spremnika s tintom iz štitnika spremnika

→ Za otpuštanje spremnika s tintom pritisnite vrh štitnika za spremnik prema dolje i unatrag, a zatim izvucite spremnik s tintom iz štitnika.



### Poravnavanje spremnika s tintom

Uređaj HP All-in-One vas obavještava o potrebi poravnavanja spremnika s tintom svaki put kada ih instalirate ili promijenite. Također u svakom trenutku možete poravnati spremnike s tintom pomoću upravljačke ploče ili softvera **HP Image Zone** na računalu. Poravnavanjem spremnika s tintom osigurat ćete bolju kvalitetu ispisa.



**Napomena** Ako uklonite ili ponovno instalirate isti spremnik, HP All-in-One vas neće obavijestiti da poravnate spremnike s tintom. Uređaj HP All-in-One je memorirao vrijednosti poravnavanja za taj spremnik s tintom, pa nema potrebe za ponovno poravnavanje.

# Poravnavanje spremnika s tintom pomoću upravljačke ploče kada to uređaj od vas zatraži

→ Provjerite jeste li u ulaznu ladicu umetnuli papir veličine letter ili A4, a zatim pritisnite OK.

Uređaj HP All-in-One ispisuje stranicu za poravnavanje spremnika s tintom te poravnava spremnike. Stranicu reciklirajte ili bacite.



**Napomena** Ako ste prilikom poravnavanja u ulaznu ladicu umetnuli papir koji nije bijel, poravnavanje neće uspjeti. Umetnite nekorišteni bijeli papir u ulaznu ladicu, a zatim pokušajte ponovo obaviti poravnavanje.

Ako poravnavanje ponovo ne uspije, senzor ili spremnik s tintom možda nisu ispravni. Obratite se HP podršci. Idite na www.hp.com/support. Ako vas pita odaberite svoju državu/regiju, a zatim kliknite na **Contact HP** (Obratite se HP-u) za informacije o pozivanju tehničke podrške.

# Za poravnavanje spremnika pomoću upravljačke ploče u bilo kojem drugom trenutku

- 1. U ulaznu ladicu umetnite nekorišteni, obični bijeli papir veličine letter ili A4.
- Pritisnite Postavke.
- 3. Pritisnite 6, zatim pritisnite 2.

Time odabirete izbornik Tools (Alati), a zatim Align Print Cartridge (Poravnanje spremnika tinte).

Uređaj HP All-in-One ispisuje stranicu za poravnavanje spremnika s tintom te poravnava spremnike. Stranicu reciklirajte ili bacite.

Za informacije o poravnavanju spremnika s tintom pomoću softvera **HP Image Zone** koji ste dobili sa svojim HP All-in-One pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koju ste dobili sa svojim softverom.

### Čišćenje spremnika s tintom

Ovu značajku koristite kada izvješće o automatskom testiranju prikazuje pruge ili bijele linije preko bilo kojeg stupca u boji. Nemojte čistiti spremnike s tintom kada za to nema potrebe, jer se time troši tinta i skraćuje vijek trajanja brizgaljki tinte.

### Poravnanje spremnika s tintom pomoću upravljačke ploče

- 1. U ulaznu ladicu umetnite nekorišteni, obični bijeli papir veličine letter ili A4.
- 2. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 6, zatim pritisnite 1.
   Time odabirete izbornik Tools (Alati), a zatim Clean Print Cartridge (Čišćenje spremnika tinte).

Vaš HP All-in-One ispisuje stranicu koju možete reciklirati ili baciti. Ako je kvaliteta kopiranja ili ispisa loša i nakon čišćenja spremnika s tintom, pokušajte očistiti kontakte spremnika prije nego što ga zamijenite. Za informacije o čišćenju kontakata spremnika s tintom vidi Čišćenje kontakata spremnika s tintom. Za detaljnije informacije o zamjeni spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom.

Informacije o čišćenju spremnika s tintom pomoću softvera **HP Image Zone** koji ste dobili sa svojim HP All-in-One potražite u zaslonskoj pomoći **HP Image Zone Help** koju ste dobili sa softverom.


### Čišćenje kontakata spremnika s tintom

Kontakte spremnika s tintom čistite samo ako se na zaslonu upravljačke ploče učestalo pojavljuje poruka da provjerite spremnike s tintom premda ste ih već očistili ili poravnali.

Prije čišćenja kontakata uklonite spremnik s tintom i provjerite prekriva li išta kontakte spremnika s tintom, a zatim ponovo instalirajte spremnik. Ako i dalje budete dobivali poruke za provjeru spremnika, očistite kontakte.

Imajte pri ruci sljedeće:

 Suhu spužvu, krpu koja ne ostavlja vlakna ili bilo kakav mekani materijal koji ne ostavlja tragove.



 Destiliranu, filtriranu ili vodu iz boce (voda iz slavine može sadržavati nečistoće koje bi oštetile spremnike s tintom).



**Opreznost** Prilikom čišćenja kontakata spremnika s tintom **nemojte** koristiti sredstva za čišćenje ili alkohol. Ta sredstva mogu oštetiti spremnik s tintom ili HP All-in-One.

### Čišćenje kontakata spremnika s tintom

- 1. Uključite HP All-in-One i otvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom. Nosač spremnika se nalazi na krajnjoj desnoj strani uređaja HP All-in-One.
- Pričekajte da se nosač spremnika umiri i utiša, a zatim isključite kabel napajanja iz HP All-in-One.




**Opreznost** Kada isključite kabel napajanja na dulje od 72 sata, datum i vrijeme se brišu. Kada ponovno spojite kabel napajanja, trebat ćete ponovno namjestiti datum i vrijeme. Detaljnije informacije potražite u odjeljku Postavljanje datuma i vremena. Svi faksovi spremljeni u memoriji se također brišu.

3. Podignite jedan od zasuna u otvoreni položaj i uklonite spremnik s tintom.



Opreznost Nemojte istovremeno uklanjati oba spremnika s tintom. Vadite i čistite jedan po jedan spremnik. Spremnik s tintom nemojte ostaviti izvan uređaja HP All-in-One dulje od 30 minuta.

- 4. Pregledajte kontakte spremnika s tintom i provjerite je li se na njima nakupilo prljavštine.
- Navlažite čistu spužvu ili krpu koja ne ostavlja vlakna u destiliranoj vodi i dobro je ocijedite.
- 6. Spremnike s tintom držite sa strane.
- 7. Očistite samo kontakte boje bakra. Za informacije o čišćenju područja brizgaljki s tintom vidi Čišćenje područja oko brizgaljki tinte.

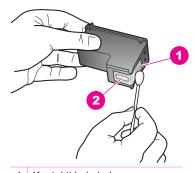

- 1 Kontakti boje bakra
- 2 Brizgaljke tinte (nemojte čistiti)
- 8. Ostavite spremnik s tintom oko 10 minuta da se osuši.
- 9. Vratite spremnik s tintom natrag u utor na nosaču i zatvorite zasun.
- 10. Ako je potrebno, postupak ponovite za druge spremnike s tintom.
- 11. Lagano zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika i uključite kabel napajanja u HP All-in-One.

### Čišćenje područja oko brizgaljki tinte

Ako se HP All-in-One koristi u prašnjavom okruženju, unutar uređaja bi se mogla nakupiti manja količina prljavštine. Prljavština uključuje prašinu, dlake, vlakna iz tepiha ili tkanina. Kada prljavština dospije u spremnike s tintom, može uzrokovati crtice i mrlje na ispisanoj stranici. Razmazivanje tinte može biti ispravljeno čišćenjem područja oko brizgaljki tinte kao što je ovdje opisano.



**Napomena** Područje oko brizgaljki tinte čistite samo ako i dalje postoje mrlje na vašim ispisanim stranicama, nakon što ste već očistili spremnike s tintom pomoću upravljačke ploče ili **HP Image Zone**. Za detaljnije informacije vidi Čišćenje spremnika s tintom.

### Imajte pri ruci sljedeće:

- Suhu spužvu, krpu koja ne ostavlja vlakna ili bilo kakav mekani materijal koji ne ostavlja tragove.
  - Naputak Filtri za kavu ne ostavljaju vlakna i dobri su za čišćenje spremnika s tintom.
- Destiliranu, filtriranu ili vodu iz boce (voda iz slavine može sadržavati nečistoće koje bi oštetile spremnike s tintom).



**Opreznost** Kontakte boje bakra ili brizgaljke tinte **nemojte** dodirivati. Dodirivanjem tih dijelova možete uzrokovati začepljenja, prekid dotoka tinte i slabe električne veze.

### Čišćenje područja oko brizgaljki tinte

- Uključite HP All-in-One i otvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom. Nosač spremnika se nalazi na krajnjoj desnoj strani uređaja HP All-in-One.
- Pričekajte da se nosač spremnika umiri i utiša, a zatim isključite kabel napajanja iz HP All-in-One.




**Opreznost** Kada isključite kabel napajanja na dulje od 72 sata, datum i vrijeme se brišu. Kada ponovno spojite kabel napajanja, trebat ćete ponovno namjestiti datum i vrijeme. Detaljnije informacije potražite u odjeljku Postavljanje datuma i vremena. Svi faksovi spremljeni u memoriji se također brišu.

3. Podignite jedan od zasuna u otvoreni položaj i uklonite spremnik s tintom.



**Opreznost** Nemojte istovremeno uklanjati oba spremnika s tintom. Vadite i čistite jedan po jedan spremnik s tintom. Spremnik s tintom nemojte ostaviti izvan uređaja HP All-in-One duže od 30 minuta.

- 4. Položite spremnik s tintom na komad papira s brizgaljkama tinte okrenutima prema gore.
- 5. Destiliranom vodom lagano navlažite čisti štapić od pjenaste gume.
- Štapićem očistite lice i rubove oko brizgaljki tinte, kao što je prikazano ispod.

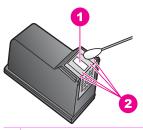

- 1 Brizgaljke tinte (nemojte čistiti)
- 2 Lice i rubovi oko područja brizgaljki tinte



Opreznost Brizgaljke tinte nemojte čistiti.

- 7. Ostavite područje brizgaljki tinte oko 10 minuta da se osuši.
- 8. Vratite spremnik s tintom natrag u utor na nosaču i zatvorite zasun.
- 9. Ako je potrebno, postupak ponovite za druge spremnike s tintom.
- Lagano zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika i uključite kabel napajanja u HP All-in-One.

### Promjena postavki uređaja

Na uređaju HP All-in-One možete promijeniti postavke za uštedu energije i postavke vremena odgode poruke tako da funkcioniraju u skladu s vašim preferencijama. Originalne tvorničke postavke možete vratiti na onakve kakve su bile kada ste kupili uređaj. To će izbrisati sve nove zadane vrijednosti koje ste postavili.

### Postavljanje brzine pomicanja

Opcija Scroll Speed (Brzina pomicanja) omogućuje vam kontroliranje brzine pomicanja poruke na zaslonu upravljačke ploče. Primjerice, ako se radi o poruci "Load paper, then press OK." (Umetnite papir, a zatim pritisnite OK.), ona neće cijela stati na zaslon upravljačke ploče već ćete ju morati pomaknuti da biste ju cijelu vidjeli. Na taj način možete pročitati cijelu poruku. Možete izabrati brzinu kojom će se poruka pomicati: Normal (Obično), Fast (Brzo) ili Slow (Sporo). Zadana postavka je Normal (Obično).

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 7, a zatim 2.
   Time odabirete izbornik Preferences (Preference) i potom Set Scroll Speed (Postavljanje brzine pomicanja po zaslonu).
- 3. Za odabir brzine pomicanja pritisnite ▶ i zatim OK.

### Postavljanje vremena za prijelaz na uštedu energije

Lampica na skeneru HP All-in-One uređaja ostaje uključena tijekom određenog razdoblja tako da je HP All-in-One spreman odmah reagirati na vaš zahtjev. Kada

HP All-in-One ne koristite određeno vrijeme, lampica se gasi radi uštede energije. Iz ovog načina rada možete izići pritiskom bilo kojeg gumba na upravljačkoj ploči.

Vaš HP All-in-One je automatski postavljen tako da uđe u način rada za uštedu energije nakon 12 sati. Slijedite ove korake ako želite da HP All-in-One ranije uđe u taj način rada.

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 7, a zatim 4.
   Time odabirete izbornik Preferences (Preference) i potom Set Power Save Mode Time (Postavljanje vremena za uštedu energije).
- Pritisnite ► za odabir odgovarajućeg vremena, a zatim pritisnite OK.
   Možete odabrati 1, 4, 8 ili 12 sati vremena za prijelaz na uštedu energije.

### Postavljanje točnog vremena odgode

Opcija Prompt Delay Time (Kašnjenje poruke) dopušta kontroliranje vremena koje treba proći prije prikazivanja poruke u kojoj se od vas traži poduzimanje daljnjih akcija. Na primjer, ako pritisnete Izbornik unutar područja za faksiranje i točno vrijeme odgode prođe, a da niste pritisnuli drugi gumb, na upravljačkoj ploči će se pojaviti poruka "Press Start Black or Color." (Pritisnite Početak slanja faksa - Crno-bijelo ili U boji). Možete odabrati Fast (Brzo), Normal (Obično), Slow (Sporo) ili Off (Isključeno). Ako odaberete Off (Isključeno), na zaslonu upravljačke ploče neće se prikazivati napomene, no ostale poruke kao što su upozorenje o niskoj razini tinte i poruke o pogreškama veze i dalje će se prikazivati.

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 7, zatim pritisnite 3.
   Time odabirete izbornik Preferences (Preference) i potom Set Prompt Delay Time (Postavljanje vremena odgode odzivnika).
- 3. Pritisnite ▶ za odabir vremena odgode, a zatim pritisnite OK.

### Vraćanje tvorničkih postavki

Trenutačne postavke uređaja možete vratiti na izvorne tvorničke vrijednosti, odnosno na one postavke na koje je uređaj HP All-in-One bio postavljen kada ste ga kupili.



**Napomena** Vraćanje tvorničkih postavki neće promijeniti datum koji ste postavili niti će utjecati na promjene koje ste napravili na postavkama skeniranja i postavkama jezika i države/regije.

Taj postupak možete izvršiti samo pomoću upravljačke ploče.

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 6, zatim pritisnite 3.
   Time odabirete izbornik Tools (Alati) i potom Restore Factory Defaults (Ponovno postavljanje tvorničkih postavki).
   Zadane tvorničke postavke su vraćene.

### Zvuci samoodržavanja

HP All-in-One će možda proizvoditi zvukove nakon dugih razdoblja neaktivnosti (otprilike 2 tjedna). To je uobičajeno i nužno je za osiguravanje najbolje kvalitete ispisa pomoću uređaja HP All-in-One.

# 16 Informacije o rješavanju problema

Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o rješavanju problema za HP All-in-One. Posebno su navedene obavijesti o pitanjima instalacije i konfiguracije, kao i o nekim temama o radu. Za više informacija o rješavanju problema pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help**.

Mnogi problemi nastaju kad se HP All-in-One pomoću USB kabela priključi na računalo prije instalacije softvera HP All-in-One. Ako ste priključili HP All-in-One na računalo prije nego što je to na zaslonu instalacije softvera od vas bilo zatraženo, morate učiniti sljedeće:

- 1. Isključite USB kabel iz računala.
- 2. Deinstalirajte softver (ako ste ga već instalirali).
- 3. Ponovo pokrenite računalo.
- 4. Isključite HP All-in-One, pričekajte minutu, a zatim ga ponovo uključite.
- 5. Ponovno instalirajte softver HP All-in-One.



**Opreznost** Nemojte uključiti USB kabel u računalo dok to ne bude zatraženo od vas na zaslonu instalacije programa.

Za informacije o deinstaliranju i ponovnom instaliranju programa vidi Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera.

Ovo poglavlje sadrži sljedeće teme:

- Rješavanje problema u postavljanju: sadrži informacije o postavljanju hardvera, instaliranju softvera i informacije o rješavanju problema kod postavljanja faksa.
- Rješavanje problema u radu: sadrži informacije o problemima koji se mogu dogoditi tijekom uobičajenih zadataka za vrijeme korištenja značajki uređaja HP All-in-One.
- Ažuriranje uređaja: Potaknuti savjetom HP službe za korisničku podršku ili
  porukom na zaslonu upravljačke ploče, mogli biste pristupiti web stranici HP
  podrške kako biste nadogradili uređaj. Ovaj odjeljak sadrži informacije o
  nadogradnji uređaja.

# Prije kontaktiranja HP podrške

Ako imate poteškoća, slijedite ove korake:

- 1. Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz HP All-in-One.
  - Vodič za postavljanje: Vodič za postavljanje vam pokazuje kako postaviti HP All-in-One.
  - Korisnički priručnik: Korisnički priručnik je knjižica koju upravo čitate. Ova knjižica opisuje osnovne značajke uređaja HP All-in-One, objašnjava kako koristiti HP All-in-One bez priključivanja na računalo i sadrži informacije o rješavanju problema u postavljanju i radu.

- HP Image Zone Help: Zaslonska pomoć HP Image Zone Help opisuje kako koristiti HP All-in-One uz računalo i sadrži dodatne informacije o rješavanju problema koje nisu prisutne u Korisničkom priručniku.
- Datoteka Readme: Datoteka Readme sadrži informacije za rješavanje mogućih problema kod instalacije. Za detaljnije informacije vidi Pregled datoteke Readme.
- 2. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija iz dokumentacije, posjetite stranicu www.hp.com/support kako biste:
  - Pristupili online stranicama za podršku
  - Poslali e-mail poruke s pitanjima na koja će HP odgovoriti
  - Stupili u vezu s HP tehničarom preko online chata
  - Provjerili ima li dostupnih datoteka za ažuriranje softvera

Mogućnosti podrške i dostupnost ovise o proizvodu, državi/regiji i jeziku.

- 3. Stupite u kontakt s trgovinom u kojoj ste kupili uređaj. Ako je na uređaju HP All-in-One došlo do pogreške u hardveru, bit ćete zamoljeni da donesete HP All-in-One na mjesto gdje ste ga kupili. Ova usluga je besplatna za vrijeme trajanja ograničene garancije za uređaj HP All-in-One. Nakon isteka jamstva servis se plaća.
- 4. Ako ne možete riješiti problem pomoću zaslonske pomoći ili HP web stranica, nazovite HP podršku na broj koji je naveden za vašu državu/regiju. Za detaljnije informacije vidi Traženje HP podrške.

### Pregled datoteke Readme

Datoteka Readme sadrži informacije za rješavanje mogućih problema kod instalacije.

- U operativnom sustavu Windows možete otvoriti datoteku Readme preko Windows alatne trake pritiskom na Start (Početak), usmjeravanjem miša na Programs (Programi) ili All Programs (Svi programi), zatim na Hewlett-Packard, pa HP Officejet 7200 All-in-One series i pritiskom na View the Readme File (Pregledaj datoteku Readme).
- U operativnom sustavu Macintosh OS 9 ili OS X datoteku Readme možete otvoriti dvostrukim pritiskom na ikonu koja se nalazi u mapi na najvišoj razini na CD ROM-u softvera za HP All-in-One.

Datoteka Readme pruža više informacija, uključujući:

- Korištenje uslužnog programa za ponovnu instalaciju nakon neuspjele instalacije kako biste računalo vratili u stanje koje će omogućiti ponovno instaliranje uređaja HP All-in-One.
- Korištenje uslužnog programa za ponovnu instalaciju u Windows 98 za vraćanje nedostajućeg upravljačkog programa sustava Composite USB System Driver.

# Rješavanje problema u postavljanju

Ovaj odjeljak sadrži savjete za rješavanje nekih od najčešćih problema pri instalaciji i konfiguriranju koji se odnose na instalaciju hardvera, softvera i postavljanje faksa uređaja HP All-in-One.


### Rješavanje problema pri postavljanju hardvera

Ovaj odjeljak služi za rješavanje svih problema koji bi se mogli pojaviti pri postavljanju hardvera uređaja HP All-in-One.

### Uređaj HP All-in-One se ne može uključiti

Rješenje Pokušajte sljedeće:

 Provjerite je li kabel napajanja čvrsto priključen u uređaj HP All-in-One i u adapter za struju, kao što je prikazano na slici ispod.

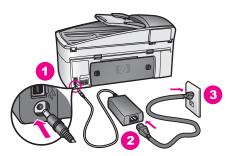

- Priključite kabel napajanja u uzemljenu utičnicu, napajač sa zaštitom od izboja ili produžni kabel. Ako koristite produžni kabel, provjerite je li uključen.
- Testirajte utičnicu kako biste se uvjerili da radi. Priključite uređaj koji sigurno radi i provjerite radi li sada. Ako ne radi, možda je problem u utičnici.
- Ako ste uređaj HP All-in-One priključili u preklopnu utičnicu, provjerite je li preklopnik uključen.
- Kad pritisnete gumb Uključeno pričekajte nekoliko sekundi da se uređaj HP All-in-One uključi.


### Moj USB kabel nije spojen

**Rješenje** Prije priključivanja USB kabela morate instalirati softver koji je isporučen s uređajem HP All-in-One. Tijekom instalacije nemojte priključiti USB kabel sve dok se to od vas ne zatraži preko uputa na zaslonu. Prijevremeno priključivanje USB kabela može uzrokovati pogreške.

Kad instalirate softver, priključivanje računala na HP All-in-One pomoću USB kabela je jednostavno. Samo uključite jedan kraj USB kabela u stražnju stranu računala, a drugi u stražnju stranu uređaja HP All-in-One. Možete ga priključiti na bilo koji USB ulaz na stražnjoj strani računala.




Napomena USB kabel nemojte priključivati na USB ulaz na tipkovnici.

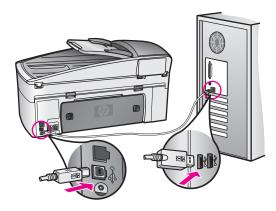

# Na zaslonu upravljačke ploče pojavila se poruka za postavljanje poklopca upravljačke ploče

**Rješenje** To može značiti da poklopac upravljačke ploče nije pričvršćen ili nije ispravno pričvršćen. Podignite poklopac prije nego stavite pokrov. Poravnajte poklopac iznad gumba na vrhu uređaja HP All-in-One i gurnite ga tako da čvrsto sjedne na mjesto.

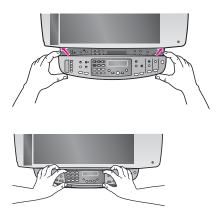

### Zaslon upravljačke ploče prikazuje krivi jezik

**Rješenje** U pravilu jezik i državu/regiju postavljate pri prvom postavljanju uređaja HP All-in-One. Međutim, postavke možete u bilo koje vrijeme promijeniti sljedećim postupkom:

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 7, nakon toga pritisnite 1.
   Zaslon prikazuje izbornik Preferences (Preference), a zatim odabire Set Language & Country/Region (Postavljanje jezika i države/regije).

Pojavit će se popis jezika. Kroz popis se možete kretati pritiskom na strelicu .

- 3. Kada odaberete svoj jezik, pritisnite OK.
- Kada se to od vas zatraži, pritisnite 1 za Yes (Da) ili 2 za No (Ne).
   Pojavit će se države/regije za odabrani jezik. Pritisnite ▶ za kretanje kroz popis.
- Koristite tipkovnicu za unos dvoznamenkastog broja za odgovarajuću državu/ regiju.
- 6. Kada se to od vas zatraži, pritisnite 1 za Yes (Da) ili 2 za No (Ne).

Jezik i državu/regiju možete provjeriti ispisivanjem Self-Test Report (Izvješća o automatskom testiranju) na sljedeći način:

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 2, nakon toga pritisnite 6.
   To prikazuje izbornik Print Report (Izvješće o ispisu), a zatim odabire Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju).

### U izbornicima na zaslonu upravljačke ploče prikazuju se krive mjere

**Rješenje** Možda ste pri prvom postavljanju uređaja HP All-in-One pogrešno odabrali državu/regiju. Odabir države/regije određuje kako se veličine papira prikazuju na zaslonu upravljačke ploče.

Za promjenu države/regije najprije morate ponovo postaviti zadani jezik. Postavke možete u bilo koje vrijeme promijeniti sljedećim postupkom:

- Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 7, nakon toga pritisnite 1.
   Zaslon prikazuje izbornik Preferences (Preference), a zatim odabire Set Language & Country/Region (Postavljanje jezika i države/regije).
   Pojavit će se popis jezika. Kroz popis se možete kretati pritiskom na strelicu
- 3. Kada odaberete svoj jezik, pritisnite OK.
- Kada se to od vas zatraži, pritisnite 1 za Yes (Da) ili 2 za No (Ne).
   Pojavit će se države/regije za odabrani jezik. Pritisnite ▶ za kretanje kroz popis.
- Koristite tipkovnicu za unos dvoznamenkastog broja za odgovarajuću državu/ regiju.
- 6. Kada se to od vas zatraži, pritisnite 1 za Yes (Da) ili 2 za No (Ne).

Jezik i državu/regiju možete provjeriti ispisivanjem **Self-Test Report** (Izvješća o automatskom testiranju) na sljedeći način:

- 1. Pritisnite Postavke.
- Pritisnite 2, nakon toga pritisnite 6.
   To prikazuje izbornik Print Report (Izvješće o ispisu), a zatim odabire Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju).

Na zaslonu upravljačke ploče se pojavila poruka za poravnavanje spremnika s tintom

Rješenje Uređaj HP All-in-One vas obavještava o potrebi poravnavanja spremnika s tintom svaki put kada instalirate novi spremnik. Provjerite jeste li u ulaznu ladicu umetnuli papir veličine letter ili A4, a zatim pritisnite OK. Uređaj HP All-in-One ispisuje stranicu za poravnavanje spremnika s tintom te poravnava spremnike. Stranicu reciklirajte ili bacite. Za detaljnije informacije vidi Poravnavanje spremnika s tintom.



Napomena Ako uklonite ili ponovno instalirate isti spremnik, HP All-in-One vas neće obavijestiti da poravnate spremnike s tintom. Uređaj HP All-in-One je memorirao vrijednosti poravnavanja za taj spremnik s tintom, pa nema potrebe za ponovnim poravnavanjem.

# Na zaslonu upravljačke ploče se pojavila poruka da poravnavanje spremnika s tintom nije uspjelo


Uzrok U ulaznu ladicu je umetnuta neispravna vrsta papira.

Rješenje Ako ste prilikom poravnavanja u ulaznu ladicu umetnuli papir koji nije bijel, poravnavanje neće uspjeti. Umetnite nekorišteni bijeli letter ili A4 papir u ulaznu ladicu, a zatim pokušajte ponovo obaviti poravnavanje. Za detaljnije informacije vidi Poravnavanje spremnika s tintom.

Ako poravnavanje ponovo ne uspije, senzor ili spremnik s tintom možda nisu ispravni. Obratite se HP podršci. Idite na www.hp.com/support. Ako se to od vas zatraži, odaberite svoju državu/regiju, a zatim pritisnite na **Contact HP** (Obratite se HP-u) za informacije o pozivanju tehničke podrške.

Uzrok Spremnike s tintom prekriva zaštitna traka.

Rješenje Provjerite svaki spremnik s tintom. Ako plastična traka još uvijek prekriva brizgaljke tinte, pažljivo uklonite traku povlačenjem ružičastog jezičca. Nemojte dodirivati kontakte boje bakra ili brizgaljke tinte.

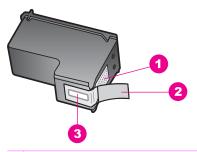

- Kontakti boje bakra
- 2 Plastična traka s ružičastim jezičcem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
- 3 Brizgaljke tinte ispod trake





Ponovo umetnite spremnike s tintom i provjerite jesu li u cijelosti umetnuti i jesu li sjeli na mjesto, a zatim pokušajte ponovo obaviti poravnavanje. Za detaljnije informacije vidi Poravnavanje spremnika s tintom.

Uzrok Kontakti na spremniku s tintom ne dodiruju kontakte u nosaču spremnika.

Rješenje Izvadite, a zatim ponovo umetnite spremnike s tintom. Provjerite jesu li u cijelosti umetnuti i jesu li sjeli na mjesto, a zatim pokušajte ponovo obaviti poravnavanje. Za detaljnije informacije vidi Poravnavanje spremnika s tintom.

**Uzrok** Ne koristite HP spremnike s tintom ili koristite ponovno napunjene spremnike s tintom.

Rješenje Postupak poravnanja možda neće uspjeti ako ne koristite HP spremnike s tintom. Možda također ne uspije ako koristite ponovno napunjene spremnike s tintom. Zamijenite spremnike s tintom s originalnim HP spremnicima s tintom koji nisu ponovno napunjeni, a zatim pokušajte ponovo obaviti poravnavanje. Detaljnije informacije o zamjeni spremnika s tintom potražite u odjeljku Zamjena spremnika s tintom. Detaljnije informacije o poravnanju spremnika s tintom potražite u odjeljku Poravnavanje spremnika s tintom.

Uzrok Spremnik s tintom ili senzor nije ispravan.


**Rješenje** Obratite se HP podršci. Idite na www.hp.com/support. Ako se to od vas zatraži, odaberite svoju državu/regiju, a zatim pritisnite na **Contact HP** (Obratite se HP-u) za informacije o pozivanju tehničke podrške.

#### HP All-in-One ne vrši ispis

**Rješenje** Ako HP All-in-One i računalo međusobno ne komuniciraju, pokušajte sljedeće:

- Pogledajte zaslon upravljačke ploče na uređaju HP All-in-One. Ako je zaslon upravljačke ploče prazan, a lampica pokraj gumba Uključeno ne svijetli, uređaj HP All-in-One je isključen. Provjerite je li kabel napajanja čvrsto priključen u uređaj HP All-in-One i u utičnicu. Za uključivanje uređaja HP All-in-One pritisnite gumb Uključeno.
- Provjerite USB kabel. Ako koristite stariji kabel, on možda nije ispravan.
   Pokušajte ga priključiti na drugi uređaj kako biste provjerili je li ispravan. Ako imate poteškoća, možda treba zamijeniti USB kabel. Također provjerite nije li kabel duži od 3 metra.
- Provjerite podržava li vaše računalo USB. Neki operativni sustavi kao što su Windows 95 i Windows NT ne podržavaju USB veze. Za više informacija provjerite dokumentaciju koja je isporučena s vašim operativnim sustavom.

 Provjerite vezu od uređaja HP All-in-One do računala. Provjerite je li USB kabel dobro priključen u USB ulaz na stražnjoj strani uređaja HP All-in-One. Provjerite je li drugi kraj USB kabela dobro priključen u USB ulaz na stražnjoj strani računala. Nakon što se kabel ispravno priključi, isključite i ponovo uključite HP All-in-One.

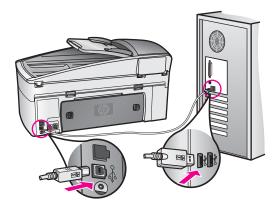

- Ako koristite računalo s operativnim sustavom Macintosh: Za provjeru USB veze, provjerite Apple System Profiler (OS 9) ili System Profiler (OS X). Ako se uređaj HP All-in-One prikaže u USB prozoru, to znači da je između vašeg računala i uređaja HP All-in-One uspostavljena USB veza. Ako veza funkcionira, možda je problem u softveru. Pokušajte pokrenuti HP All-in-One Setup Assistant (Pomoćnik za postavljanje HP All-in-One) kako biste provjerili može li pronaći uređaj HP All-in-One. (Programu HP All-in-One Setup Assistant možete pristupiti iz softvera HP Image Zone.)
- Provjerite ostale pisače i skenere. Možda će biti potrebno isključiti starije uređaje iz računala.
- Pokušajte uključiti USB kabel u drugi USB ulaz na računalu. Nakon provjere priključaka pokušajte ponovno pokrenuti računalo. Isključite i ponovo uključite HP All-in-One.
- Ako je HP All-in-One umrežen, za informacije o postavljanju uređaja HP All-in-One u mrežu pogledajte odjeljak Postavljanje mreže.
- Nakon provjere priključaka pokušajte ponovno pokrenuti računalo. Isključite i ponovo uključite HP All-in-One.
- Ako bude potrebno, deinstalirajte i ponovo instalirajte softver HP Image Zone. Dodatne informacije o deinstalaciji softvera potražite u odjeljku Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera.

Za dodatne informacije o postavljanju uređaja HP All-in-One i priključivanju na računalo pogledajte Vodič za postavljanje koji je isporučen uz HP All-in-One.

# Na zaslonu upravljačke ploče se pojavila poruka o zaglavljenom papiru ili zastoju spremnika

Rješenje Ako se na zaslonu upravljačke ploče pojavila poruka o zaglavljivanju papira ili zastoju spremnika s tintom, možda je unutar uređaja HP All-in-One zaostalo materijala za pakiranje. Otvorite vratašca za pristup spremnicima, pa

izvadite materijal za pakiranje (npr. traku ili karton) ili druge strane predmete koji blokiraju put spremnika. Isključite HP All-in-One, pričekajte minutu i pritiskom na gumb **Uključeno** ponovo uključite HP All-in-One.

Za dodatne informacije o čišćenju zaglavljenog papira vidi Papir se zaglavio u uređaju HP All-in-One.

### Rješavanje problema pri instalaciji softvera

Ako se tijekom instalacije softvera susretnete s problemima, za moguća rješenja pogledajte teme ispod. Ako se prilikom postavljanja pojave problemi s hardverom, vidi Rješavanje problema pri postavljanju hardvera.

Tijekom uobičajene instalacije softvera HP All-in-One događa se sljedeće:

- 1. Softver uređaja HP All-in-One pokreće se automatski
- 2. Softver se instalira
- 3. Datoteke se kopiraju na vaš tvrdi disk
- 4. Od vas se traži priključivanje uređaja HP All-in-One na računalo
- 5. Zeleni OK i kvačica pojavljuju se na zaslonu čarobnjaka za instalaciju
- 6. Od vas se traži da ponovo pokrenete računalo
- 7. Pokreće se čarobnjak za postavljanje faksa
- 8. Pokreće se postupak registracije

Ako se nešto od gore navedenog nije dogodilo, možda je došlo do problema s instalacijom. Za kontrolu instalacije na Windows računalu, provjerite sljedeće:

• Pokrenite HP Director i provjerite jesu li se pojavile sljedeće ikone: Scan Picture (Skeniranje fotografije), Scan Document (Skeniranje dokumenta) i Send Fax (Slanje faksa). Za dodatne informacije o pokretanju programa HP Director pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone Help koja se isporučuje uz softver. Ako se ikone ne pojave odmah, možda ćete trebati pričekati nekoliko minuta da se HP All-in-One spoji na računalo. U suprotnom vidi U programu HP Director nedostaju neke ikone.



**Napomena** Ako ste obavili minimalnu instalaciju softvera (za razliku od uobičajene instalacije), **HP Image Zone** i **Copy** (Kopiranje) nisu instalirani i nisu dostupni u programu **HP Director**.

- Otvorite dijaloški okvir Printers (Pisači) i provjerite je li HP All-in-One na popisu.
- Na programskoj traci koja je na desnoj strani alatne trake sustava Windows potražite ikonu HP All-in-One. Ona označava da je HP All-in-One spreman.

### Kada CD-ROM umetnem u CD-ROM pogon, ništa se ne događa.

Rješenje Učinite sljedeće:

- 1. U izborniku **Start** (Početak) sustava Windows pritisnite **Run** (Pokretanje).
- U dijaloški okvir Run (Pokretanje) upišite d:\setup.exe (ako vašem CD-ROM pogonu nije dodijeljeno slovo D, unesite odgovarajuće slovo za pogon) i pritisnite OK.

Pojavio se zaslon za provjeru minimalnih sistemskih zahtjeva


**Rješenje** Vaš sustav nema dostupne minimalne zahtjeve za instaliranje softvera. Pritisnite **Details** (Pojedinosti) kako biste vidjeli u čemu je problem i ispravite problem prije nego što ponovo pokušate instalirati softver.

### Na odzivniku USB spajanja se pojavio crveni X

Rješenje U pravilu će se pojaviti zelena kvačica koja označava uspješnu plug and play vezu. Crveni X označava da plug and play veza nije uspjela.

### Učinite sljedeće:

- 1. Provjerite je li poklopac upravljačke ploče čvrsto na mjestu, isključite i ponovo priključite kabel napajanja uređaja HP All-in-One.
- 2. Provjerite jesu li USB kabel i kabel napajanja priključeni.

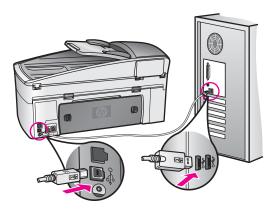

- 3. Za pokušaj ponovnog postavljanja plug and play veze pritisnite **Retry** (Pokušaj ponovo). Ako ovo ne uspije, prijeđite na sljedeći korak.
- 4. Na sljedeći način provjerite je li USB kabel ispravno priključen:
  - Isključite i ponovo priključite USB kabel.
  - Nemojte priključivati USB kabel na tipkovnicu niti čvorište bez napajanja.
  - Provjerite je li dužina USB kabela 3 metra ili manje.
  - Ako je na vaše računalo spojeno nekoliko USB uređaja, možda biste ih trebali isključiti tijekom instalacije.
- Nastavite s instalacijom i ponovo pokrenite računalo kad to od vas bude zatraženo. Zatim otvorite HP Director i provjerite jesu li se pojavile osnovne ikone Scan Picture (Skeniranje fotografije), Scan Document (Skeniranje dokumenta) i Send Fax (Slanje faksa).
- 6. Ako osnovnih ikona nema, deinstalirajte i ponovo instalirajte softver. Za detaljnije informacije vidi Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera.

### Pojavila se poruka o nepoznatoj pogrešci

Rješenje Pokušajte nastaviti s instalacijom. Ako to ne uspije, zaustavite i ponovo pokrenite instalaciju, te slijedite upute na zaslonu. Ako dođe do pogreške, možda ćete morati deinstalirati i ponovo instalirati softver.



**Opreznost** Nemojte jednostavno izbrisati programske datoteke uređaja HP All-in-One s tvrdog diska. Uklonite ih pomoću programa za deinstaliranje unutar grupe programa za HP All-in-One.

Za detaljnije informacije vidi Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera.

### U programu HP Director nedostaju neke ikone

Ako se nisu pojavile osnovne ikone (**Scan Picture** (Skeniranje fotografije), **Scan Document** (Skeniranje dokumenta) i **Send Fax** (Slanje faksa)), vaša instalacija možda nije potpuna.

Rješenje Ako je instalacija nepotpuna, možda ćete morati deinstalirati i ponovo instalirati softver. Za detaljnije informacije vidi Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera.



**Opreznost** Nemojte jednostavno izbrisati programske datoteke uređaja HP All-in-One s tvrdog diska. Uklonite ih pomoću programa za deinstaliranje unutar grupe programa za HP All-in-One.

### Fax Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje faksa) se nije pokrenuo

Rješenje Fax Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje faksa) pokrenite na sljedeći način:

- Pokrenite HP Director. Za dodatne informacije pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone Help koja se isporučuje uz softver.
- Pritisnite na izbornik Settings (Postavke), usmjerite miš na Fax Settings and Setup (Postavljanje i postavke za faks), zatim pritisnite Fax Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje faksa).

### Zaslon za registraciju se ne pojavljuje

#### Riešenje

→ U sustavu Windows možete pokrenuti zaslon za registraciju preko alatne trake sustava Windows pritiskom na Start (Početak), usmjeravanjem miša na Programs (Programi) ili All Programs (Svi programi) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series i pritiskom na Sign up now (Prijavi se sad).

# Na sistemskoj traci se ne pojavljuje Digital Imaging Monitor (Nadzor digitalnih slika)

**Rješenje** Ako ikona za nadzor digitalnih slika nije na programskoj traci, pokrenite **HP Director** za provjeru jesu li u njemu sve osnovne ikone. Za više informacija o pokretanju programa **HP Director** pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone Help** koja je isporučena uz softver.

Za više informacija o osnovnim ikonama koje nedostaju u programu **HP Director** vidi U programu HP Director nedostaju neke ikone.

U pravilu je programska traka smještena u donji desni ugao radne površine.

### Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera

Ako instalacija nije potpuna ili ste priključili USB kabel na računalo prije nego što je to od vas zatražio instalacijski softver, možda ćete morati deinstalirati i ponovo instalirati softver.



**Opreznost** Nemojte jednostavno izbrisati programske datoteke uređaja HP All-in-One s tvrdog diska. Uklonite ih pomoću programa za deinstaliranje unutar grupe programa za HP All-in-One.

Ponovna instalacija može potrajati od 20 do 40 minuta za računala sa sustavom Windows, kao i za ona sa sustavom Macintosh. Tri su načina deinstaliranja softvera sa Windows računala.

### Deinstaliranje kod računala sa sustavom Windows; 1. način

- 1. Isključite HP All-in-One iz računala. HP All-in-One možete ponovo spojiti na računalo tek nakon ponovne instalacije softvera.
- Na alatnoj traci sustava Windows pritisnite Start (Početak), Start Programs (Pokreni programe) ili All Programs (Svi programi) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, uninstall software (deinstaliranje softvera).
- 3. Slijedite upute na zaslonu.
- Ako se pojavi upit želite li ukloniti zajedničke datoteke, pritisnite No (Ne).
   Drugi programi koji koriste te datoteke možda neće ispravno raditi ako se one izbrišu.
- 5. Ponovo pokrenite računalo.



**Napomena** Obavezno isključite HP All-in-One prije ponovnog pokretanja računala. HP All-in-One možete ponovo spojiti na računalo tek nakon ponovne instalacije softvera.

- 6. Za ponovno instaliranje softvera umetnite CD-ROM uređaja HP All-in-One u CD-ROM pogon računala te slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje koji je isporučen uz HP All-in-One.
- 7. Nakon što instalirate softver priključite HP All-in-One na računalo.
- Za uključivanje uređaja HP All-in-One pritisnite gumb Uključeno.
   Nakon priključivanja i uključivanja uređaja HP All-in-One, trebat ćete pričekati nekoliko minuta za dovršetak svih Plug and Play radnji.
- 9. Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dovršetka instalacije softvera, na programskoj traci sustava Windows će se pojaviti ikona za nadzor statusa.

Za provjeru ispravne instalacije softvera dvaput pritisnite ikonu **HP Director** na radnoj površini. Ako **HP Director** prikazuje ključne ikone (**Scan Picture** (Skeniranje fotografije), **Scan Document** (Skeniranje dokumenta) i **Send Fax** (Slanje faksa)), softver je pravilno instaliran.

### Deinstaliranje kod računala sa sustavom Windows; 2. način



**Napomena** Ovaj način koristite ako u izborniku Start (Početak) sustava Windows nije dostupna opcija **Uninstall Software** (Deinstaliranje softvera).

- Na alatnoj traci sustava Windows pritisnite Start (Početak), Settings (Postavke), Control Panel (Upravljačka ploča).
- 2. Dvaput pritisnite na Add/Remove Programs (Dodaj/ukloni programe).
- Odaberite HP All-in-One i Officejet 4.0, a zatim pritisnite Change/Remove (Promijeni/ukloni).
   Slijedite upute na zaslonu.
- 4. Isključite HP All-in-One iz računala.
- 5. Ponovo pokrenite računalo.



**Napomena** Obavezno isključite HP All-in-One prije ponovnog pokretanja računala. HP All-in-One možete ponovo spojiti na računalo tek nakon ponovne instalacije softvera.

- 6. Pokrenite postavljanje.
- Slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje koji je isporučen uz HP All-in-One.

### Deinstaliranje kod računala sa sustavom Windows; 3. način



**Napomena** Ovo je alternativni način deinstaliranja ako u izborniku Start (Početak) sustava Windows nije dostupna opcija **Uninstali Software** (Deinstaliranje softvera).

- 1. Pokrenite program za postavljanje softvera za HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 2. Odaberite **Uninstall** (Deinstaliranje) i slijedite upute na zaslonu.
- 3. Isključite HP All-in-One iz računala.
- 4. Ponovo pokrenite računalo.



Napomena Obavezno isključite HP All-in-One prije ponovnog pokretanja računala. HP All-in-One možete ponovo spojiti na računalo tek nakon ponovne instalacije softvera.

- 5. Ponovo pokrenite program za postavljanje softvera za HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 6. Pokrenite Reinstall (Ponovno instaliranje).
- 7. Slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje koji je isporučen uz HP All-in-One.

### Deinstaliranje kod računala sa sustavom Macintosh

- 1. Isključite HP All-in-One iz računala.
- Dvaput kliknite na mapu Applications: HP All-in-One Software (Aplikacije: softver HP All-in-One).
- Dvaput pritisnite HP Uninstaller (HP deinstaliranje).
   Slijedite upute na zaslonu.
- 4. Nakon deinstaliranja softvera, isključite HP All-in-One i ponovo pokrenite računalo.



**Napomena** Obavezno isključite HP All-in-One prije ponovnog pokretanja računala. HP All-in-One možete ponovo spojiti na računalo tek nakon ponovne instalacije softvera.

- Za ponovno instaliranje softvera umetnite CD-ROM za HP All-in-One u CD-ROM pogon računala.
- 6. Na radnoj površini otvorite CD-ROM i dvaput pritisnite **HP all-in-one installer** (Instaliranje HP all-in-one).
- 7. Slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje koji je isporučen uz HP All-in-One.

### Rješavanje problema pri postavljanju faksa

Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o rješavanju problema kod postavljanja faksa za HP All-in-One. Ako HP All-in-One nije ispravno postavljen za faksiranje, možda ćete imati probleme sa slanjem i/ili primanjem faksa.



Naputak Ovaj odjeljak sadrži samo rješavanje problema vezanih uz postavljanje. Za dodatne teme o rješavanju problema s faksom kao što su poteškoće pri ispisu ili sporo primanje faksa pogledajte zaslonsku pomoć za rješavanje problema Troubleshooting Help koja je isporučena uz softver **HP Image Zone**.

Ako imate problema s faksiranjem, za provjeru statusa uređaja HP All-in-One možete ispisati izvješće o testiranju faksa. Test neće uspjeti ako uređaj HP All-in-One nije pravilno postavljen za faksiranje. Ovaj test možete obaviti nakon što dovršite postavljanje uređaja HP All-in-One za faksiranje.

### Testiranje postavki faksa

- Prije testiranja provjerite jeste li umetnuli spremnike s tintom i papir.
   Za više informacija pogledajte Zamjena spremnika s tintom i Umetanje papira pune veličine.
- 2. Pritisnite Postavke.
- 3. Pritisnite 6, zatim pritisnite 5.
  - Prikazuje se izbornik Tools (Alati), a zatim odabire Run Fax Test (Pokretanje testiranja faksa).
  - Uređaj HP All-in-One na zaslonu upravljačke ploče prikazuje status testiranja i ispisuje izvješće.
- 4. Pregledajte izvješće.
  - Ako test zadovoljava, a vi još uvijek imate problema s faksiranjem, provjerite jesu li postavke faksa popisane u izvješću ispravne. Prazna ili neispravna postavka faksa može uzrokovati probleme s faksiranjem.
  - Ako test ne zadovoljava, na izvješću potražite informacije kako riješiti pronađene probleme. Za više informacija možete pogledati sljedeći odjeljak, Testiranje faksa ne zadovoljava.
- Za povratak na izbornik Postavke pritisnite OK.

Ako još uvijek imate problema s faksiranjem, nastavite na sljedeća poglavlja koja sadrže dodatnu pomoć za rješavanje problema.

### Testiranje faksa ne zadovoljava

Ako ste testirali faks, a test ne zadovoljava, na izvješću potražite osnovne informacije o pogrešci. Za detaljnije informacije na izvješću pogledajte koji dio testa ne zadovoljava, pa za informacije pređite na odgovarajuću temu u ovom odjeljku:

- Testiranje hardvera faksa ne zadovoljava
- Testiranje priključka faksa na aktivnu telefonsku utičnicu ne zadovoljava
- Testiranje spoja telefonskog kabela na ispravni priključak na faksu ne zadovoljava
- Testiranje stanja faks linije ne zadovoljava
- Test detekcije tona za biranje ne zadovoljava

### Testiranje hardvera faksa ne zadovoljava

### Rješenje

- Isključite HP All-in-One koristeći gumb Uključeno koji se nalazi na upravljačkoj ploči i zatim isključite kabel napajanja iz stražnje strane uređaja HP All-in-One. Nakon nekoliko sekundi ponovo uključite kabel napajanja i uključite struju. Ponovo pokrenite test. Ako test ponovo ne zadovolji, nastavite s pregledom informacija u ovom odjeljku.
- Pokušajte poslati ili primiti probni faks. Ako možete uspješno poslati ili primiti faks, možda ne postoji problem.
- Ako imate računalo sa sustavom Windows i pokrećete test iz Fax Setup Wizard (Čarobnjaka za postavljanje faksa), provjerite nije li HP All-in-One zauzet dovršavanjem nekog drugog zadatka kao što je primanje faksa ili kopiranje. Pogledajte je li na zaslonu upravljačke ploče prikazana poruka da je HP All-in-One zauzet. Ako jest, prije pokretanja testa pričekajte da se uređaj vrati u stanje mirovanja.

Nakon što riješite sve probleme, ponovo pokrenite test kako biste provjerili je li sada zadovoljio i je li HP All-in-One spreman za faksiranje. Ako Fax Hardware Test (Testiranje hardvera faksa) opetovano ne zadovoljava, a pri faksiranju se susrećete s poteškoćama, kontaktirajte HP podršku. Idite na www.hp.com/support. Ako se to od vas zatraži, odaberite svoju državu/regiju, a zatim pritisnite na Contact HP (Obratite se HP-u) za informacije o pozivanju tehničke podrške.

### Testiranje priključka faksa na aktivnu telefonsku utičnicu ne zadovoljava

#### Rješenje

- Provjerite vezu između zidne telefonske utičnice i uređaja HP All-in-One kako biste provjerili je li telefonski kabel ispravno priključen.
- Provjerite koristite li telefonski kabel koji ste dobili s uređajem HP All-in-One.
   Ako ne koristite ovaj telefonski kabel za uključivanje uređaja HP All-in-One u zidnu telefonsku utičnicu, možda nećete moći uspješno slati i primati faksove. Nakon što ste priključili telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One, ponovno pokrenite testiranje faksa.
- Povjerite jeste li ispravno priključili HP All-in-One na zidnu telefonsku utičnicu. Uzmite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One i priključite jedan kraj u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u ulaz označen sa "1-LINE" na stražnjem dijelu uređaja HP All-in-One. Za dodatne

- informacije o postavljanju uređaja HP All-in-One za faksiranje pogledajte odjeljak Postavljanje faksa.
- Korištenje telefonskog razdjelnika može uzrokovati probleme pri faksiranju. (Razdjelnik je konektor za dva kabela koji se priključi na zidnu telefonsku utičnicu.) Pokušajte isključiti razdjelnik i spojiti HP All-in-One izravno u zidnu telefonsku utičnicu.
- U utičnicu gdje je bio priključen HP All-in-One priključite telefon i provjerite ima li telefonskog signala. Ako nema telefonskog signala, neka vaša telefonska kompanija provjeri liniju.
- Pokušajte poslati ili primiti probni faks. Ako možete uspješno poslati ili primiti faks, možda ne postoji problem.

Nakon što riješite sve probleme, ponovo pokrenite test kako biste provjerili je li sada zadovoljio i je li HP All-in-One spreman za faksiranje.

# Testiranje spoja telefonskog kabela na ispravni priključak na faksu ne zadovoljava

Rješenje Telefonski kabel je priključen u krivi priključak na stražnjoj strani uređaja HP All-in-One.

 Uzmite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One i priključite jedan kraj u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u ulaz označen sa "1-LINE" na stražnjem dijelu uređaja HP All-in-One.



**Napomena** Ako ste kabel priključili u priključak "2-EXT", nećete moći slati niti primati faksove. Priključak "2-EXT" se koristi samo za priključivanje druge opreme, kao što je automatska sekretarica ili telefon.

- Nakon što priključite telefonski kabel u priključak "1-LINE", ponovo pokrenite test kako biste provjerili je li sada zadovoljio i je li HP All-in-One spreman za faksiranje.
- Pokušajte poslati ili primiti probni faks.

### Testiranje stanja faks linije ne zadovoljava

### Rješenje

- Provjerite jeste li uređaj HP All-in-One priključili na analognu telefonsku liniju
  jer u protivnom nećete moći slati i primati faksove. Za provjeru je li telefonska
  linija digitalna na liniju priključite obični analogni telefon i provjerite ima li
  signala. Ako ne čujete uobičajeni ton za biranje, linija je možda namještena
  za digitalne telefone. Priključite HP All-in-One na analognu telefonsku liniju i
  pokušajte poslati ili primiti faks.
- Provjerite vezu između zidne telefonske utičnice i uređaja HP All-in-One kako biste provjerili je li telefonski kabel ispravno priključen.
- Povjerite jeste li ispravno priključili HP All-in-One na zidnu telefonsku utičnicu. Uzmite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One i priključite jedan kraj u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u ulaz označen sa "1-LINE" na stražnjem dijelu uređaja HP All-in-One. Za dodatne

- informacije o postavljanju uređaja HP All-in-One za faksiranje pogledajte odjeljak Postavljanje faksa.
- Druga oprema koja koristi istu telefonsku liniju kao i HP All-in-One može uzrokovati nezadovoljavajući rezultat testa. Kako biste provjerili uzrokuje li druga oprema probleme, isključite svu ostalu opremu iz telefonske linije i ponovo pokrenite testiranje.
  - Ako Fax Line Condition Test (Test stanja faks linije) prođe bez druge opreme, onda jedan ili više dijelova opreme uzrokuje probleme; pokušajte ih dodavati jednog po jednog i ponovo svakog testirati sve dok ne otkrijete koji dio opreme uzrokuje probleme.
  - Ako Fax Line Condition Test (Test stanja faks linije) ne bude zadovoljavajući bez druge opreme, priključite HP All-in-One na telefonsku liniju i nastavite s pregledom informacija o rješavanju problema u ovom odjeljku.
- Korištenje telefonskog razdjelnika može uzrokovati probleme pri faksiranju. (Razdjelnik je konektor za dva kabela koji se priključi na zidnu telefonsku utičnicu.) Pokušajte isključiti razdjelnik i spojiti HP All-in-One izravno u zidnu telefonsku utičnicu.

Nakon što riješite sve probleme, ponovo pokrenite test kako biste provjerili je li sada zadovoljio i je li HP All-in-One spreman za faksiranje. Ako Fax Line Condition (Test stanja faks linije) i dalje ne zadovoljava, a vi imate problema s faksiranjem, neka vaša telefonska kompanija provjeri telefonsku liniju.

### Test detekcije tona za biranje ne zadovoljava

### Rješenje

- Druga oprema koja koristi istu telefonsku liniju kao i HP All-in-One može uzrokovati nezadovoljavajući rezultat testa. Kako biste provjerili uzrokuje li druga oprema probleme, isključite svu ostalu opremu iz telefonske linije i ponovo pokrenite testiranje. Ako Dial Tone Detection Test (Test detekcije tona za biranje) prođe bez druge opreme, onda jedan ili više dijelova opreme uzrokuje probleme; pokušajte ih dodavati jednog po jednog i ponovo svakog testirati sve dok ne otkrijete koji dio opreme uzrokuje probleme.
- U utičnicu gdje je bio priključen HP All-in-One priključite telefon i provjerite ima li telefonskog signala. Ako nema telefonskog signala, neka vaša telefonska kompanija provjeri liniju.
- Povjerite jeste li ispravno priključili HP All-in-One na zidnu telefonsku utičnicu. Uzmite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One i priključite jedan kraj u zidnu telefonsku utičnicu, a drugi kraj u ulaz označen sa "1-LINE" na stražnjem dijelu uređaja HP All-in-One. Za dodatne informacije o postavljanju uređaja HP All-in-One za faksiranje pogledajte odjeljak Postavljanje faksa.
- Korištenje telefonskog razdjelnika može uzrokovati probleme pri faksiranju. (Razdjelnik je konektor za dva kabela koji se priključi na zidnu telefonsku utičnicu.) Pokušajte isključiti razdjelnik i spojiti HP All-in-One izravno u zidnu telefonsku utičnicu.
- Test može biti nezadovoljavajući ako vaš telefonski sustav ne koristi standardni ton za biranje kao što je to slučaj kod nekih PBX sustava. To

- neće izazvati probleme pri slanju ili primanju faksova. Pokušajte poslati ili primiti probni faks.
- Provjerite jesu li postavke za državu/regiju ispravno namještene. Ako postavke za državu/regiju nisu postavljene ili nisu ispravno postavljene, test možda neće biti zadovoljavajući, pa biste mogli imati problema pri slanju i primanju faksova. Za provjeru postavke pritisnite Postavke, a zatim 7. Na zaslonu upravljačke ploče pojavit će se postavke jezika i države/regije. Ako su postavke države/regije netočne, pritisnite OK i slijedite upute na zaslonu upravljačke ploče kako biste promijenili te postavke.
- Provjerite jeste li uređaj HP All-in-One priključili na analognu telefonsku liniju jer u protivnom nećete moći slati i primati faksove. Za provjeru je li telefonska linija digitalna, na liniju priključite obični analogni telefon i provjerite ima li signala. Ako ne čujete uobičajeni ton za biranje, linija je možda namještena za digitalne telefone. Priključite HP All-in-One na analognu telefonsku liniju i pokušajte poslati ili primiti faks.


Nakon što riješite sve probleme, ponovo pokrenite test kako biste provjerili je li sada zadovoljio i je li HP All-in-One spreman za faksiranje. Ako **Dial Tone Detection** (Detekcija tona za biranje) i dalje ne zadovoljava, neka vaša telefonska kompanija provjeri telefonsku liniju.

### Uređaj HP All-in-One ima problema pri slanju i primanju faksova

Rješenje Provjerite je li HP All-in-One uključen. Pogledajte zaslon upravljačke ploče na uređaju HP All-in-One. Ako je zaslon upravljačke ploče prazan, a lampica pokraj gumba Uključeno ne svijetli, uređaj HP All-in-One je isključen. Provjerite je li kabel napajanja čvrsto priključen u uređaj HP All-in-One i u utičnicu. Za uključivanje uređaja HP All-in-One pritisnite gumb Uključeno.

#### Rješenje

 Obavezno za spajanje u zidnu telefonsku utičnicu koristite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One. Priključite jedan kraj telefonskog kabela u priključak označen sa "1-LINE" sa stražnje strane uređaja HP All-in-One, drugi kraj u zidnu telefonsku utičnicu kako je prikazano ispod.

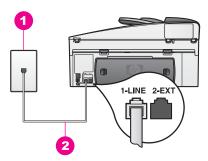

- Ako isporučeni telefonski kabel nije dovoljno dug, možete ga produžiti. Upute potražite u Telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One nije dovoljno dug.
- U utičnicu gdje je bio priključen HP All-in-One priključite telefon i provjerite ima li telefonskog signala. Ako nema telefonskog signala, neka vaša telefonska kompanija provjeri liniju.
- Možda su u upotrebi ostali uređaji koji koriste istu telefonsku liniju kao i HP All-in-One. Na primjer, faksiranje preko uređaja HP All-in-One nije moguće ako je telefonska slušalica podignuta ili ako putem računala šaljete e-mail ili ste pristupili Internetu.
- Provjerite je li neki od ovih postupaka izazvao pogrešku. Provjerite pojavljuje li se na zaslonu upravljačke ploče ili računala poruka o pogreški s informacijama o problemu i načinu njegova rješavanja. Ako je došlo do pogreške, HP All-in-One neće slati ni primati faksove sve dok se ta pogreška ne popravi.
- Telefonska linija možda ima smetnje. Telefonske linije slabe kvalitete zvuka (smetnje) mogu uzrokovati probleme pri faksiranju. Za provjeru kvalitete zvuka telefonske linije priključite telefon u zidnu telefonsku utičnicu i poslušajte ima li šumova ili kakvih drugih smetnji. Ako čujete smetnje, isključite Error Correction Mode (Način ispravljanja pogreške; ECM) i pokušajte ponovo faksirati. Upute potražite u Korištenje ispravljanja pogrešaka. Ako problem ustraje, obratite se svojoj telefonskoj kompaniji.
- Ako koristite digitalnu pretplatničku liniju (DSL), obavezno priključite i DSL filtar jer inače nećete moći uspješno faksirati. DSL filtar uklanja digitalni signal, pa tako HP All-in-One može nesmetano komunicirati s telefonskom linijom. DSL filtar dobivate od davatelja DSL usluga. Ako već imate DSL filtar, provjerite je li ispravno priključen. Upute potražite u Slučaj B: Postavljanje HP All-in-One uz DSL.
- Uređaj HP All-in-One ne smije biti priključen na zidni telefonski priključak koji je namješten za digitalne telefone. Za provjeru je li telefonska linija digitalna, na liniju priključite obični analogni telefon i provjerite ima li signala. Ako ne čujete uobičajeni ton za biranje, linija je možda namještena za digitalne telefone.
- Ako koristite pretvarač za sustav privatne centrale (PBX) ili ISDN modem za digitalnu mrežu s integriranim uslugama (ISDN), HP All-in-One mora biti priključen na utičnicu koja je određena za faks i telefon. Isto tako, ako je moguće, provjerite je li ISDN modem postavljen na ispravnu vrstu preklopnika za vašu državu/regiju.
   Neki ISDN sustavi imaju mogućnost konfiguriranja priključaka za određenu
  - telefonsku opremu. Na primjer, možda ste jedan priključak konfigurirali za telefon i Group 3 standard faksiranja, a drugi priključak za višestruku namjenu. Ako i dalje imate problema dok je kabel priključen u priključak za faks/telefon, pokušajte koristiti priključak za višestruku namjenu; možda je označen s "multi-combi" ili sličnom oznakom. Za informacije o postavljanju uređaja HP All-in-One uz PBX sustav ili ISDN liniju vidi Postavljanje faksa.
- Ako HP All-in-One koristi istu telefonsku liniju kao i DSL, možda DSL modem nije ispravno uzemljen. Ako DSL modem nije ispravno uzemljen, to može stvoriti smetnje na telefonskoj liniji. Telefonske linije slabe kvalitete zvuka (smetnje) mogu uzrokovati probleme pri faksiranju. Za provjeru kvalitete zvuka telefonske linije priključite telefon u zidnu telefonsku utičnicu i

poslušajte ima li šumova ili kakvih drugih smetnji. Ako čujete smetnje, ugasite DSL modem i potpuno isključite napajanje na najmanje 15 minuta. Ponovo uključite DSL modem i ponovo provjerite stanje tona za biranje.



**Napomena** U budućnosti biste mogli ponovo primijetiti smetnje na telefonskoj liniji. Ako HP All-in-One prestane slati i primati faksove, ponovite ovaj postupak.

Ako telefonska linija još uvijek ima smetnje ili želite više informacija o isključivanju DSL modema, za podršku se obratite davatelju DSL usluga. Također se možete obratiti i svojoj telefonskoj kompaniji.

Korištenje telefonskog razdjelnika može uzrokovati probleme pri faksiranju.
 (Razdjelnik je konektor za dva kabela koji se priključi na zidnu telefonsku utičnicu.) Pokušajte isključiti razdjelnik i spojiti HP All-in-One izravno u zidnu telefonsku utičnicu.

### Uređaj HP All-in-One ne može primati faksove, ali ih može slati

### Rješenje

- Ako ne koristite uslugu razlikovnih zvona provjerite je li funkcija Answer Ring Pattern (Obrazac zvona za odgovor) uređaja HP All-in-One postavljena na All Rings (Kod svakog zvonjenja). Upute potražite u Promjena uzorka zvona za odgovor (razlikovno zvono).
- Ako je Auto Answer (Automatsko odgovaranje) postavljeno na Off (Isključeno), morat ćete ručno primati faksove; u suprotnom vaš HP All-in-One neće primiti faks. Za informacije o ručnom primanju faksova pogledajte Ručno primanje faksa.
- Ako imate glasovnu poštu na istom telefonskom broju koji koristite za faks pozive, faksove morate primati ručno a ne automatski. To znači da morate osobno odgovoriti na dolazne faks pozive. Za informacije o postavljanju uređaja HP All-in-One kada imate uslugu govorne pošte pogledajte Postavljanje faksa. Za informacije o ručnom primanju faksova pogledajte Ručno primanje faksa.
- Ako modem računala i HP All-in-One dijele istu telefonsku liniju, softver modema računala ne smije biti namješten na automatsko primanje faksova. Modemi na kojima je uključena opcija za automatsko primanje faksova primaju sve dolazne faksove, pa HP All-in-One ne može primati faks pozive.
- Ako automatska sekretarica i HP All-in-One dijele istu telefonsku liniju, možete se susresti sa sljedećim problemima:
  - Poruka na sekretarici je možda preduga ili preglasna pa HP All-in-One ne može prepoznati faks tonove, a faks uređaj koji upućuje poziv može prekinuti vezu.
  - Automatska sekretarica možda prebrzo prekida vezu ako nitko ne pokušava ostaviti poruku, što je slučaj kod faks poziva. Zbog toga HP All-in-One ne može prepoznati faks tonove. Ovaj problem je dosta uobičajen kod digitalnih automatskih sekretarica.

### Pokušajte sljedeće:

- HP All-in-One mora biti namješten na automatsko primanje faksova. Za informacije o postavljanju automatskog primanja faksova na uređaju HP All-in-One vidi Postavljanje HP All-in-One za primanje faksova.
- Provjerite je li opcija Rings to Answer (Zvona za odgovor) ispravno postavljena. Postavite automatsku sekretaricu na odgovaranje nakon 4 zvona, a uređaj HP All-in-One na odgovaranje nakon maksimalnog podržanog broja zvonjenja. (Maksimalan broj zvona razlikuje se ovisno o državi/regiji.) Uz takve postavke automatska će sekretarica odgovoriti na poziv, a HP All-in-One će nadzirati liniju. Ako HP All-in-One prepozna tonove za faks, HP All-in-One će primiti faks. Ako je poziv glasovni, automatska će sekretarica snimiti dolaznu poruku. Za informacije o postavljanju broja zvona prije automatskog odgovaranja vidi Postavljanje različitih zvonjenja za odgovor.
- Isključite automatsku sekretaricu i zatim pokušajte primiti faks. Ako možete primiti faks bez automatske sekretarice, ona je možda uzročnik problema.
- Ponovo priključite automatsku sekretaricu i snimite novu poruku na sekretarici. Neka poruka bude što kraća (ne duža od 10 sekundi), a pri snimanju govorite tiho i razgovijetno. Na kraju poruke snimite dodatnih 3
   4 sekunde tišine bez pozadinskih šumova. Ponovo pokušajte primiti faks.



**Napomena** Neke digitalne automatske sekretarice bi mogle izbaciti snimljenu tišinu s kraja poruke. Za provjeru preslušajte poruku.

- Ako HP All-in-One dijeli telefonsku liniju s drugim uređajima kao što su automatska sekretarica, modem računala ili preklopnik s više ulaza, razina faks signala bi mogla biti smanjena. To može prouzročiti probleme tijekom primanja faksa.
  - Za provjeru isključite svu ostalu opremu osim uređaja HP All-in-One s telefonske linije i tada pokušajte primiti faks. Ako faksove možete uspješno primati bez druge opreme, onda jedan ili više dijelova opreme uzrokuje probleme; pokušajte ih dodavati jednog po jednog i ponovo primati faks sve dok ne otkrijete koji dio opreme uzrokuje probleme.
- Ako za telefonski broj faksa koristite poseban uzorak zvona (koristite uslugu razlikovnog zvona preko svoje telefonske kompanije), provjerite je li opcija Answer Ring Pattern (Obrazac zvona za odgovor) na uređaju HP All-in-One postavljena tako da se podudara. Na primjer, ako je vaša telefonska kompanija broju faksa dodijelila uzorak od dva zvonjenja, provjerite je li Double Rings (Nakon dva zvonjenja) odabrano kao postavka u opciji Answer Ring Pattern (Obrazac zvona za odgovor). Za informacije o promjeni ove postavke vidi Promjena uzorka zvona za odgovor (razlikovno zvono).



**Napomena** HP All-in-One ne može prepoznati neke uzorke zvona, kao što je naizmjenično kratko i dugo zvonjenje. Ako imate problema s takvom vrstom zvona, neka vam vaša telefonska kompanija dodijeli uzorak zvona koji nije naizmjeničan.

### Uređaj HP All-in-One ne može slati faksove, ali ih može primati

#### Rješenje

- Uređaj HP All-in-One možda bira prebrzo ili prerano. Možda ćete u slijed brojeva morati umetnuti nekoliko pauza. Primjerice, ako trebate pristupiti vanjskoj liniji prije biranja broja, umetnite pauzu nakon broja za vanjsku liniju. Ako je vaš broj 95555555, s tim da je 9 broj za vanjsku liniju, možda ćete morati umetnuti pauze na sljedeći način: 9-555-5555. Za umetanje pauze tijekom biranja, uzastopce pritišćite Ponovno biranje/pauza sve dok se ne prikaže znak crtice.
  - Ako za slanje faksa koristite unos za brzo biranje, ponovo kreirajte taj unos i u slijed brojeva umetnite nekoliko pauza. Za dodatne informacije o brzom biranju pogledajte Postavljanje brzog biranja.
- Broj koji ste unijeli prilikom slanja faksa nije u ispravnom formatu. Provjerite
  je li broj faksa koji ste unijeli točan i u ispravnom formatu. Primjerice, možda
  ćete morati birati prefiks "9", ovisno o vašem telefonskom sustavu.
  Ako je vaša telefonska linija opremljena PBX sustavom, provjerite birate li
  broj za vanjsku liniju prije biranja broja faksa.
- Uređaj koji prima faks ima određene probleme. Za provjeru pokušajte nazvati broj faksa s telefona i slušajte tonove faksa. Ako ih ne možete čuti, uređaj koji prima faks možda nije uključen ili priključen, ili usluga glasovne pošte možda ometa telefonsku liniju primatelja. Možete također zatražiti od primatelja da provjeri je li sve u redu s njegovim uređajem.

### Na automatskoj sekretarici su snimljeni faks tonovi

#### Rješenje

- HP All-in-One mora biti namješten na automatsko primanje faksova. Ako je
  HP All-in-One namješten na ručno primanje faksova, tada HP All-in-One
  neće primati dolazne pozive. Dolazni poziv ćete morati primiti sami, jer u
  suprotnom HP All-in-One neće primiti faks, a telefonska sekretarica će
  zabilježiti faks tonove. Za informacije o postavljanju automatskog primanja
  faksova na uređaju HP All-in-One vidi Postavljanje HP All-in-One za primanje
  faksova.
- Provjerite je li opcija Rings to Answer (Zvona za odgovor) ispravno postavljena. Broj zvonjenja za odgovor za HP All-in-One treba biti veći od broja zvonjenja za odgovor za telefonsku sekretaricu. Ako su automatska sekretarica i HP All-in-One namješteni na isti broj zvonjenja za odgovor, oba uređaja će primiti poziv, a automatska sekretarica će zabilježiti faks tonove. Postavite automatsku sekretaricu na odgovaranje nakon 4 zvona, a uređaj HP All-in-One na odgovaranje nakon maksimalnog podržanog broja zvonjenja. (Maksimalan broj zvona razlikuje se ovisno o državi/regiji.) Uz takve postavke automatska će sekretarica odgovoriti na poziv, a HP All-in-One će nadzirati liniju. Ako HP All-in-One prepozna tonove za faks, HP All-in-One će primiti faks. Ako je poziv glasovni, automatska će sekretarica snimiti dolaznu poruku. Za informacije o postavljanju broja zvona prije automatskog odgovaranja vidi Postavljanje različitih zvonjenja za odgovor.

# Nakon priključivanja uređaja HP All-in-One na telefonskoj liniji čujem samo šum

### Rješenje


- Obavezno za spajanje u zidnu telefonsku utičnicu koristite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One. Priključite jedan kraj telefonskog kabela u priključak označen sa "1-LINE" sa stražnje strane uređaja HP All-in-One, a drugi kraj u zidnu telefonsku utičnicu. Ako isporučeni telefonski kabel nije dovoljno dug, možete ga produžiti. Upute potražite u Telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One nije dovoljno dug.
- Korištenje telefonskog razdjelnika može uzrokovati šum na telefonskoj liniji. (Razdjelnik je konektor za dva kabela koji se priključi na zidnu telefonsku utičnicu.) Pokušajte isključiti razdjelnik i spojiti HP All-in-One izravno u zidnu telefonsku utičnicu.
- Ako za HP All-in-One koristite utičnicu za napajanje koja nije ispravno uzemljena, na telefonskoj liniji može doći do šuma. Pokušajte spojiti uređaj na drugu utičnicu za napajanje.

### Telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One nije dovoljno dug

**Rješenje** Ako je telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One prekratak, za produživanje možete upotrijebiti spojnik. Spojnik možete kupiti u trgovini s telefonskom opremom. Trebat će vam i dodatni telefonski kabel, a to može biti standardni telefonski kabel koji već imate kod kuće ili u uredu.

### Produživanje telefonskog kabela

- Uzmite telefonski kabel koji je isporučen uz HP All-in-One i priključite jedan kraj u spojnik, a drugi kraj u ulaz označen sa "1-LINE" na stražnjem dijelu uređaja HP All-in-One.
- U drugi ulaz spojnika priključite drugi telefonski kabel te drugi kraj tog kabela priključite u zidnu telefonsku utičnicu kako je prikazano ispod.

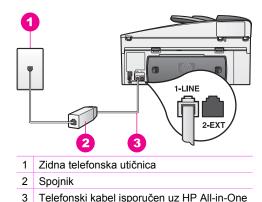

#### Imam problema pri faksiranju preko Interneta

#### Riešenie

Provjerite sljedeće:

- FoIP usluga možda neće ispravno raditi kad HP All-in-One šalje i prima faksove pri velikoj brzini (33600 bps). Ako se susrećete s problemima kod slanja i primanja faksova tijekom upotrebe usluge faksiranja preko Interneta, koristite manju brzinu faksiranja. To možete postići promjenom postavke Fax Speed (Brzina faksa) s High (Visoko) (tvornički zadano) na Medium (Srednje). Za informacije o promjeni ove postavke vidi Postavljanje brzine faksa.
- Faksove možete slati i primati samo spajanjem telefonskog kabela s
  priključkom "1-LINE" na uređaju HP All-in-One, a ne s Ethernet priključkom.
  To znači da se morate spojiti s Internetom preko pretvarača (koji ima
  uobičajene analogne telefonske priključke za faks vezu) ili preko telefonske
  kompanije.
- Obratite se svojoj telefonskoj kompaniji i provjerite podržava li njihova usluga faksiranje preko Interneta. Ako ga ne podržava, ne možete slati i primati faksove preko Interneta.

# Rješavanje problema u radu

Odjeljak o rješavanju problema HP Officejet 7200 All-in-One series uređaja u **HP Image Zone Help** sadrži savjete o rješavanju najučestalijih problema na uređaju HP All-in-One.

Za pristup informacijama o rješavanju problema preko računala sa sustavom Windows idite na **HP Director**, pritisnite **Help** (Pomoć), a zatim odaberite **Troubleshooting and Support** (Rješavanje problema i podrška). Rješavanje problema je dostupno i pomoću gumba Help (Pomoć) koji je prisutan na nekim porukama o pogrešci.

Za pristup informacijama o rješavanju problema preko sustava Macintosh OS X v10.1.5 i kasnijih inačica, pritisnite ikonu **HP Image Zone** na radnoj površini, odaberite **Help** (Pomoć) na traci izbornika, odaberite **HP Image Zone Help** iz izbornika **Help** (Pomoć), a zatim u pregledniku pomoći odaberite HP Officejet 7200 All-in-One series.

Ako imate pristup Internetu, možete dobiti pomoć na HP web stranici:

### www.hp.com/support

Ako se to od vas zatraži, odaberite svoju državu/regiju, a zatim pritisnite na **Contact HP** (Obratite se HP-u) za informacije o pozivanju tehničke podrške.

Web stranica također pruža odgovore na često postavljana pitanja.

### Rješavanje problema s papirom

Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, koristite vrste papira koje se preporučaju za vaš HP All-in-One. Za popis preporučenih vrsta papira pogledajte odjeljak Preporučene vrste papira ili idite na www.hp.com/support. Ako se to od vas zatraži, odaberite svoju državu/regiju, a zatim pritisnite na **Contact HP** (Obratite se HP-u) za informacije o pozivanju tehničke podrške.


U ulaznu ladicu nemojte umetati svinuti i izgužvani papir ili papir sa savinutim ili otrgnutim rubovima. Za detaljnije informacije vidi Izbjegavanje zaglavljivanja papira. Ako ipak dođe do zaglavljivanja papira u uređaju, slijedite ove upute.

### Papir se zaglavio u uređaju HP All-in-One

### Rješenje

1. Pritisnite tabulatore na stražnjim vratašcima kako biste skinuli vratašca kao što je prikazano niže.

Ako je vaš uređaj HP All-in-One opremljen HP dodatkom za obostrani ispis, možda neće imati stražnja vratašca koja su prikazana ovdje. Za uklanjanje zaglavljenog papira možda ćete umjesto toga trebati ukloniti dodatak. Za detaljnije informacije pogledajte tiskani priručnik koji ste dobili uz dodatak za obostrani ispis.

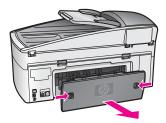



**Opreznost** Pokušaj uklanjanja zaglavljenog papira s prednje strane uređaja HP All-in-One može oštetiti mehanizam za ispis. Uvijek uklanjajte zaglavljeni papir kroz stražnja vratašca.

2. Nježno izvucite papir iz valjaka.




**Upozorenje** Ako se papir podere za vrijeme uklanjanja, provjerite ima li zaostalih komadića papira u mehanizmu unutar uređaja. Ako ne uklonite sve komadiće papira iz uređaja HP All-in-One, vjerojatno će opet doći do zaglavljivanja papira.

- 3. Vratite stražnja vratašca na mjesto. Lagano gurnite vratašca dok ne sjednu na mjesto.
- 4. Za nastavak tekućeg posla pritisnite OK.

### Papir se zaglavio u uređaju za automatsko umetanje papira

#### Rješenje

- Povucite ladicu za umetanje dokumenata iz uređaja HP All-in-One kako biste je skinuli.
- Podignite poklopac uređaja za automatsko umetanje papira.

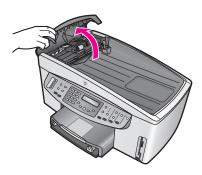

3. Nježno izvucite papir iz valjaka.



**Upozorenje** Ako se papir podere za vrijeme uklanjanja, provjerite ima li zaostalih komadića papira u mehanizmu unutar uređaja. Ako ne uklonite sve komadiće papira iz uređaja HP All-in-One, vjerojatno će opet doći do zaglavljivanja papira.

U rijetkom slučaju ozbiljnog zaglavljivanja papira možda ćete trebati ukloniti podložak s prednje strane uređaja za automatsko umetanje dokumenata i podignuti sklop za uvlačenje kako biste uklonili otrgnute dijelove papira iz uređaja. Za detaljnije informacije vidi Uređaj za automatsko umetanje papira povlači previše listova ili ih uopće ne povlači.

4. Zatvorite poklopac uređaja za automatsko umetanje dokumenata, zatim vratite ladicu za umetanje dokumenata.

#### Papir se zaglavio u dodatku za obostrani ispis

Rješenje Možda ćete morati ukloniti dodatak za obostrani ispis. Za detaljnije informacije pogledajte tiskani priručnik koji ste dobili uz dodatak za obostrani ispis.



**Napomena** Ako ste uređaj HP All-in-One isključili prije uklanjanja zaglavljenog papir, ponovo ga uključite i potom ponovo pokrenite zadatak ispisa, kopiranja ili faksiranja.

# Uređaj za automatsko umetanje papira povlači previše listova ili ih uopće ne povlači

**Uzrok** Možda trebate očistiti jastučić za odvajanje ili valjke unutar uređaja za automatsko umetanje papira. Nakon opsežne upotrebe, kopiranja rukom pisanih dokumenata ili dokumenata s puno tinte, na valjcima i jastučiću za odvajanje se mogu nakupiti grafit, vosak ili tinta.

- Ako uređaj za automatsko umetanje papira uopće ne povlači listove potrebno je očistiti valjke unutar uređaja.
- Ako uređaj za automatsko umetanje papira umjesto jednog lista povlači više njih, potrebno je očistiti jastučić za odvajanje unutar uređaja.

**Rješenje** Umetnite jedan ili dva lista nekorištenog običnog bijelog A4 papira u ladicu za papir, pa pritisnite **Početak kopiranja - Crno-bijelo** kako bi uređaj za automatsko umetanje papira uvukao papir. Obični papir čisti i upija talog s valjaka i jastučića za odvajanje.




**Naputak** Ako uređaj za automatsko umetanje papira ne uvuče običan papir, pokušajte očistiti prednji valjak. Obrišite valjak mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna, a koju ste navlažili u destiliranoj vodi.

Ukoliko problem ustraje ili uređaj za automatsko umetanje papira ne uvuče obični papir, možete ručno očistiti valjke i jastučić za odvajanje. Uklonite podložak s prednje strane uređaja za automatsko umetanje papira da biste pristupili sklopu za uvlačenje unutar uređaja, očistite valjke ili jastučiće za odvajanje, a zatim vratite prednji podložak na način opisan niže.


# Uklanjanje podloška s prednje strane uređaja za automatsko umetanje papira

- 1. Uklonite originale iz ladice za umetanje dokumenata.
  - Naputak Možda će vam biti lakše raditi s uređajem za automatsko umetanje papira ako najprije skinete ladicu za umetanje dokumenata.
- 2. Podignite poklopac uređaja za automatsko umetanje papira kao što je prikazano na slici 1.

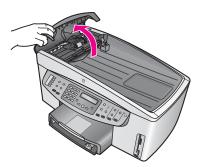

Slika 1


- Podignite poklopac uređaja HP All-in-One kao kad stavljate dokument na staklo.
  - Slika 2 prikazuje otvoreni poklopac i lokaciju otvora (1) u blizini gornjeg desnog ruba unutrašnjosti poklopca (2).

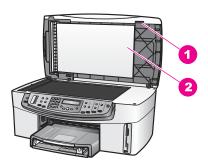

- 1 Otvor
- 2 Unutrašnjost poklopca
- 4. Stavite jedan ili dva prsta u otvor (kao što je prikazano na slici 3).



Upozorenje Nemojte još izvući cijeli prednji podložak. Na krajnjoj lijevoj unutrašnjoj strani prednjeg podloška nalazi se plastična hvataljka koja vam pomaže da stavite podložak na njegovo mjesto. Ako odmah izvučete prednji podložak, mogli biste oštetiti plastičnu hvataljku u podlošku.

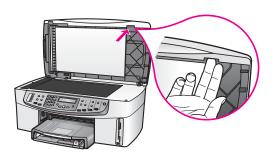


Slika 3

- 5. Prste držite u otvoru dok vraćate poklopac sve dok ga gotovo ne zatvorite.
- Gurajte gornji dio prednjeg podloška (1) palčevima dok prstima povlačite donji dio dalje od desne strane uređaja HP All-in-One (kao što je prikazano na slici 4).
  - Za oslobađanje podloška na desnoj strani, koristite lagano okretanje.




- 1 Prednji podložak
- 7. Pomaknite prednji podložak nalijevo (1) sve dok plastična hvataljka na lijevoj strani ne dodirne neki dio uređaja HP All-in-One, a zatim povucite podložak dalje od uređaja (2), kao što je prikazano na slici 5.

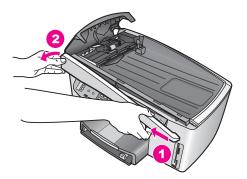

Slika 5


### Za čišćenje valjaka i jastučića za odvajanje

1. Koristite plavozelenu ručku (1) prikazanu na slici 6 da biste podigli sklop za uvlačenje (2).

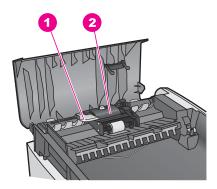

- 1 Ručka
- 2 Sklop za uvlačenje

Tako dobivate lak pristup valjcima (3) i jastučiću za odvajanje (4), kao što je prikazano na slici 7.

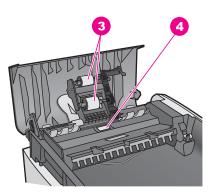


#### Slika 7

- 3 Valjci
- 4 Jastučić za odvajanje
- Blago navlažite čistu tkaninu koja ne pušta vlakna destiliranom vodom i ocijedite višak vode.
- 3. Vlažnom tkaninom obrišite talog s valjaka ili jastučića za odvajanje.
- Ako ne možete očistiti talog destiliranom vodom, pokušajte s alkoholom za čišćenje.
- 5. Za spuštanje sklopa za uvlačenje koristite plavozelenu ručku.

# Vraćanje prednjeg podloška na prednju stranu uređaja za automatsko umetanje papira

 Zakvačite prednji podložak na lijevu stranu uređaja HP All-in-One tako da se plastična hvataljka (2) na lijevoj unutrašnjoj strani podloška uhvati u otvor (1) na prednjoj strani uređaja za automatsko umetanje papira, kao što je prikazano na slici 8.

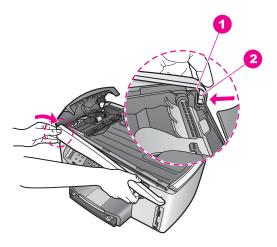

- 1 Otvor
- 2 Plastična hvataljka
- 2. Poravnajte desni rub prednjeg podloška s desnom stranom uređaja HP All-in-One, zatim pritisnite desnu stranu prednjeg podloška sve dok ne sjedne na svoje mjesto (kao što prikazuje slika 9).



Slika 9

- 3. Stavite ruke oko srednjeg dijela prednjeg podloška (kao što je prikazano na slici 10), a zatim pritišćite sve dok srednji dio prednjeg podloška ne sjedne na svoje mjesto.
  - Kad lijeva i desna strana sjednu na svoje mjesto, trebali biste čuti "klik".




Slika 10

- 4. Zatvorite poklopac uređaja za automatsko umetanje papira.
- 5. Ako ste skinuli ladicu za umetanje dokumenata, vratite je.


### Rješavanje problema spremnika s tintom

Ako ste se susreli s problemima pri ispisu, možda imate problema s jednim od spremnika za tintu. Pokušajte sljedeće:

 Izvadite desni spremnik s tintom kako biste se uvjerili da je skinuta plastična traka. Ako plastična traka još uvijek prekriva brizgaljke tinte, pažljivo uklonite traku povlačenjem ružičastog jezičca. Nemojte dodirivati kontakte boje bakra ili brizgaljke tinte.

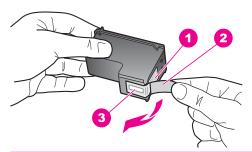

- 1 Kontakti boje bakra
- 2 Plastična traka s ružičastim jezičcem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
- 3 Brizgaljke tinte ispod trake
- 2. Ponovo umetnite spremnik s tintom i provjerite je li u cjelini umetnut i je li sjeo na mjesto.

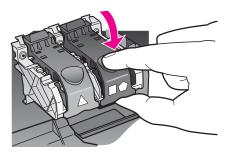

- 3. Ponovite korake 1 i 2 za spremnik s tintom koji se nalazi na lijevoj strani.
- 4. Ako problem ustraje, ispišite izvješće o automatskom testiranju kako biste odredili je li problem u spremnicima s tintom.
  - U izvješću su korisne informacije o spremnicima s tintom, uključujući informacije o statusu. Za detaljnije informacije vidi Ispis izvješća o automatskom testiranju.
- 5. Ako izvješće o automatskom testiranju ukazuje na problem, očistite spremnike za tintu.
  - Za detaljnije informacije vidi Čišćenje spremnika s tintom.
- 6. Ako problem ustraje, očistite kontakte boje bakra na spremnicima s tintom. Za detaljnije informacije vidi Čišćenje kontakata spremnika s tintom.
- 7. Ako se još uvijek susrećete s problemima pri ispisu, utvrdite koji spremnik s tintom je izvor problema i zamijenite ga.

### Rješavanje problema u ispisu

### Dokument nije ispisan

Rješenje Ako imate instalirano nekoliko pisača, provjerite jeste li za zadatak ispisa u softverskoj aplikaciji odabrali HP Officejet 7200 All-in-One series.



**Napomena** HP All-in-One možete postaviti za zadani pisač kako biste osigurali da se on automatski odabire kada ispisujete iz softvera. Za dodatne informacije pogledajte zaslonsku pomoć za rješavanje problema Troubleshooting Help koja se isporučuje s vašim **HP Image Zone** softverom.

Rješenje Provjerite status uređaja HP All-in-One kako biste se uvjerili da nema pogrešaka, poput zaglavljenog papira ili poruke da nema papira. Pokušajte sljedeće:

- Pogledajte pojavljuju li se na zaslonu upravljačke ploče uređaja HP All-in-One kakve poruke o pogreškama.
- Korisnici operativnog sustava Windows: Provjerite status uređaja HP All-in-One s računala. U programu **HP Director** pritisnite **Status**.

Popravite prikazane pogreške. Za dodatne informacije o porukama o pogreškama pogledajte zaslonsku pomoć za rješavanje problema Troubleshooting Help koja se isporučuje s vašim **HP Image Zone** softverom.

### Rješavanje problema s memorijskom karticom

Sljedeći savjeti za rješavanje problema odnose se samo na Macintosh korisnike programa iPhoto.

### Umetnuli ste memorijsku karticu u umreženi HP All-in-One, ali je iPhoto ne vidi

Rješenje Memorijska kartica se mora pojaviti na radnoj površini da bi je iPhoto pronašao, ali ako je umetnuta u umreženi HP All-in-One, ne pojavljuje se automatski na radnoj površini. Ako jednostavno pokrenete iPhoto iz njegove mape ili dvostrukim pritiskom na alias, program neće moći vidjeti umetnutu, ali neprikazanu memorijsku karticu. Umjesto toga pokrenite HP Director i odaberite iPhoto iz More Applications (Više aplikacija). Ako na ovaj način pokrenete iPhoto iz programa HP Director, program će vidjeti i automatski prikazati memorijsku karticu.

Na memorijskoj kartici imate video zapise, ali se oni nakon učitavanja sadržaja memorijske kartice ne pojavljuju u programu iPhoto.

Rješenje iPhoto prikazuje samo fotografije. Za prikazivanje video zapisa kao i fotografija upotrijebite **Unload Images** (Učitavanje slika) u programu **HP Director**.

# Ažuriranje uređaja

Ažurirajte svoj HP All-in-One ako to zatraži HP služba za korisničku podršku ili dobijete takvu poruku na računalu. Na raspolaganju vam je nekoliko načina ažuriranja, a svaki se sastoji od učitavanja datoteke na vaše računalo kako biste pokrenuli **Device Update Wizard** (Čarobnjak za ažuriranje uređaja).

### Ažuriranje uređaja (Windows)

Uređaj možete ažurirati na jedan od sljedećih načina:

- Ako HP služba za korisničku podršku tako naloži, za preuzimanje ažuriranja za uređaj HP All-in-One sa stranica www.hp.com/support koristite web pretraživač. Datoteka će biti samoekstrahirajuća izvedbena s ekstenzijom .exe. Kada dvaput pritisnete na .exe datoteku, otvara se **Device Update Wizard** (Čarobnjak za ažuriranje uređaja) na vašem računalu.
- Za automatsko pretraživanje web stranice HP podrške u predodređenim intervalima koristite program Software Update (Ažuriranje softvera), koji ste dobili sa softverom HP Image Zone. Za više informacija o programu Software Update (Ažuriranje programa) pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone Help.



Napomena Nakon što instalirate program Software Update (Ažuriranje softvera), on će tražiti datoteke za ažuriranje uređaja. Ako u vrijeme instaliranja nemate najnoviju verziju programa Software Update (Ažuriranje softvera), na vašem računalu će se pojaviti dijaloški okvir koji će vas potaknuti na nadogradnju programa. Prihvatite nadogradnju. Nakon nadogradnje ponovo pokrenite program Software Update (Ažuriranje softvera) kako biste locirali ažuriranje za vaš HP All-in-One.

### Za ažuriranje uređaja

- 1. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Dvaput pritisnite .exe datoteku nadogradnje koju ste preuzeli s web stranice www.hp.com/support.
  - Kad se to od vas zatraži, prihvatite nadogradnju uređaja koju je pronašao program Software Update (Ažuriranje softvera).

Na vašem računalu će se pokrenuti **Device Update Wizard** (Čarobnjak za ažuriranje uređaja).

- Na zaslonu Welcome (Dobrodošli) pritisnite Next (Sljedeće).
   Pojavit će se zaslon Select a Device (Odabir uređaja).
- 3. Odaberite uređaj HP All-in-One s popisa i pritisnite **Next** (Sljedeće). Pojavit će se zaslon **Important Information** (Važne informacije).
- 4. Provjerite imaju li vaše računalo i uređaj potrebne uvjete s popisa.
- Ako imaju pritisnite Update (Ažuriranje).
   Na zaslonu uređaja se pojavljuje traka napretka ili sličan pokazivač.
- 6. Za vrijeme ažuriranja nemojte isključiti ili na neki drugi način poremetiti svoj uređaj.
  - Napomena Ako narušite ažuriranje ili poruka o pogrešci pokaže kako ažuriranje nije uspjelo, kontaktirajte HP podršku za pomoć.

Nakon ponovnog pokretanja uređaja HP All-in-One, na vašem računalu će se prikazati prozor **Update Complete** (Ažuriranje dovršeno), a uređaj će ispisati probnu stranicu.

7. Uređaj je ažuriran. Sada možete sigurno koristiti HP All-in-One.

### Ažuriranje uređaja (Macintosh)

Ako HP služba za korisničku podršku ili poruka o pogrešci savjetuju ažuriranje, za ažuriranje uređaja HP All-in-One koristite program za instaliranje ažuriranja na sljedeći način:

- Koristite svoj web pretraživač za prijenos datoteke ažuriranja za HP All-in-One s web stranice www.hp.com/support.
- Dvaput pritisnite prenesenu datoteku.
   Na računalu će se pokrenuti program za instaliranje.
- 3. Za instaliranje datoteke nadogradnje na HP All-in-One slijedite upute na zaslonu.
- 4. Za dovršetak postupka ponovo pokrenite HP All-in-One.

# 17 Traženje HP podrške

Hewlett-Packard za vaš HP All-in-One pruža telefonsku i podršku putem Interneta.

U ovom poglavlju možete naći informacije o dobivanju podrške putem Interneta, kontaktiranju HP službe za korisničku podršku, pristupu vašem serijskom broju i servisnom ID-u, pozivima u Sjevernu Ameriku tijekom trajanja jamstva, pozivima HP službi za korisničku podršku u Japanu, pozivima HP službi za korisničku podršku u Koreji, pozivima HP službi za korisničku podršku drugdje u svijetu, pozivima u Australiji nakon isteka jamstvenog roka i pripremi uređaja HP All-in-One za otpremu.

Ako željeni odgovor ne možete pronaći u tiskanoj dokumentaciji ili pomoći na zaslonu koje ste dobili zajedno s proizvodom, obratite se nekoj od HP službi za podršku navedenih na sljedećim stranicama. Neke službe za podršku dostupne su isključivo u SAD-u i Kanadi, dok su druge dostupne u mnogim državama/regijama diljem svijeta. Ako nije naveden telefonski broj službe za podršku za vašu državu/regiju, za pomoć se obratite najbližem ovlaštenom HP dobavljaču.

### Traženje podrške i drugih informacija preko Interneta

Ako imate pristup Internetu, možete dobiti pomoć na web stranici www.hp.com/support. Na web stranici vam se nude tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali i informacije o naručivanju.

### Garancijska podrška

Želite li koristiti HP usluge servisiranja, najprije se morate obratiti HP servisnom uredu ili HP centru za korisničku podršku zbog osnovnog otklanjanja poteškoća. Korake koje morate obaviti prije pozivanja službe za korisničku podršku naći ćete u odjeljku HP služba za korisničku podršku.



**Napomena** Ove informacije se ne odnose na kupce u Japanu. Za informacije o mogućnostima usluge u Japanu vidi HP Quick Exchange Service (Japan).

#### Nadopune garancije

Ovisno o državi/regiji HP će vam možda, za određenu naknadu, ponuditi mogućnost produženja garancije koje produžava i poboljšava standardnu garanciju za proizvod. Mogućnosti mogu uključivati prioritetnu telefonsku podršku, uslugu povrata ili zamjene sljedećeg radnog dana. Obično usluga korisničke podrške teče od dana kupnje proizvoda i možete je zatražiti unutar ograničenog vremenskog razdoblja od dana kupnje proizvoda.

Za više informacija:

- U SAD-u zovite 1-866-234-1377 i razgovarajte s HP savjetnikom.
- Ako se nalazite izvan SAD-a, nazovite svoj lokalni HP ured za podršku korisnicima. Popis međunarodnih brojeva ureda za korisničku podršku naći ćete u odjeljku Pozivi drugdje u svijetu.
- Idite na HP web stranicu: www.hp.com/support
   Ako je to od vas zatraženo, odaberite državu/regiju, a zatim pronađite pojedinosti o garanciji.

### Vraćanje HP All-in-One na servis

Prije slanja HP All-in-One na servis obavezno nazovite HP službu za korisničku podršku. Korake koje morate obaviti prije pozivanja službe za korisničku podršku naći ćete u odjeljku HP služba za korisničku podršku.



Napomena Ove informacije se ne odnose na kupce u Japanu. Za informacije o mogućnostima usluge u Japanu vidi HP Quick Exchange Service (Japan).

### HP služba za korisničku podršku

Uz vaš HP All-in-One mogu biti uključeni softverski programi drugih tvrtki. Ako se pojave problemi s bilo kojim od tih programa, najbolju tehničku pomoć dobit ćete ako pozovete stručniake te tvrtke.

Trebate li se obratiti HP službi za korisničku podršku, prije poziva učinite sljedeće.

- 1. Provierite sliedeće:
  - a. Je li HP All-in-One priključen na izvor napajanja i uključen.
  - b. Jesu li određeni spremnici s tintom pravilno ugrađeni.
  - c. Je li preporučeni papir pravilno uložen u ulaznu ladicu.
- 2. Ponovo pokrenite HP All-in-One:
  - a. Isključite HP All-in-One pritiskom na gumb Uključeno.
  - b. Izvucite kabel napajanja koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja HP All-in-One.
  - c. Ponovo priključite kabel napajanja u HP All-in-One.
  - d. Uključite HP All-in-One pritiskom na gumb Uključeno.
- 3. Za više informacija idite na www.hp.com/support.

Na web stranici vam se nude tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali i informacije o naručivanju.

- 4. Imate li i dalje poteškoća i trebate razgovarati s predstavnikom HP službe za korisničku podršku, učinite sljedeće:
  - a. Pripremite specifičan naziv svog HP All-in-One, koji možete pronaći na prednjoj ploči.
  - Ispišite izvješće o automatskom testiranju. Za informacije o ispisu izvješća o automatskom testiranju pogledajte Ispis izvješća o automatskom testiranju.
  - c. Izradite kopiju u boji tako da imate ispisni uzorak.
  - d. Budite spremni detaljno opisati svoje poteškoće.
  - e. Pripremite serijski broj i servisni ID. Za informacije o tome kako možete pronaći serijski broj i servisni ID vidi Pripremite serijski broj i servisni ID.
- 5. Nazovite HP službu za korisničku podršku. Tijekom poziva budite blizu svog HP All-in-One.

## Pripremite serijski broj i servisni ID

Pristup važnim informacijama možete ostvariti putem Information Menu (Izbornika s informacijama) uređaja HP All-in-One.



**Napomena** Ako se uređaj HP All-in-One ne može uključiti, serijski broj možete potražiti na naljepnici u stražnjem gornjem lijevom uglu uređaja. Serijski broj je deseteroznamenkasta šifra koja se nalazi u gornjem lijevom kutu naljepnice.

- Pritisnite i držite OK. Držeći pritisnuto OK, pritisnite 4.
   Time pokrećete izbornik Information Menu (Izbornik s informacijama).
- Pritišćite ► dok se ne pojavi Model Number (Broj modela), a zatim pritisnite OK.
  Pojavit će se servisni ID. Zapišite cijeli servisni ID.
- 3. Pritisnite Odustani i potom ▶ dok se ne pojavi Serial Number (Serijski broj).
- 4. Pritisnite OK.
  - Tada će se pojaviti serijski broj. Zapišite cijeli serijski broj.
- 5. Pritisnite Odustani za izlaz iz Information Menu (Izbornika s informacijama).

## Pozivi u Sjevernoj Americi tijekom garantnog roka

Nazovite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent**). Telefonska podrška u SAD-u dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se

promijeniti bez prethodne najave). Ova usluga je besplatna za vrijeme trajanja garancije. Po isteku garancije usluga se može naplaćivati.

## Pozivi drugdje u svijetu

Niže navedeni brojevi vrijede od datuma tiskanja ovog priručnika. Želite li popis tekućih međunarodnih brojeva za HP službu za podršku, posjetite ovu adresu www.hp.com/support i odaberite svoju državu/regiju ili jezik.

HP centar za podršku možete nazvati i iz sljedećih država/regija. Ako vaša država/regija nije navedena na popisu, obratite se lokalnom dobavljaču ili najbližem HP uredu za prodaju i pružanje podrške kako biste saznali način na koji možete dobiti usluge.

Usluge podrške su besplatne za vrijeme trajanja garancije. Međutim, naplaćivat će se standardni troškovi međugradskih telefonskih poziva. U nekim se slučajevima naplaćuje i fiksna naknada po slučaju.



Napomena Cijene po pozivu i po minuti razgovora navedene u ovom odjeljku su približne vrijednosti.

Za telefonsku podršku u Europi najprije provjerite pojedinosti i uvjete telefonske podrške u svojoj državi/regiji koje ćete naći na stranici www.hp.com/support.

Upite možete uputiti i svom dobavljaču ili nazvati ured HP-a na broj telefona naveden u ovim uputama.

Kao dio naših stalnih nastojanja da poboljšamo našu službu za telefonsku podršku savjetujemo vam da redovito posjećujete našu web-stranicu glede novih informacija o značajkama usluge te njenom pružanju.

Država/regija	HP tehnička podrška	Država/regija	HP tehnička podrška
Dizava/iegija	TIF Leilillicka poulska	Dizava/iegija	TIF Leminoka pourska
Alžir <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Kuvajt	+971 4 366 2020
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Libanon	+971 4 366 2020
Australija, nakon isteka garancije (cijena po pozivu)	1902 910 910	Luksemburg (francuski)	900 40 006
Australija, za vrijeme trajanja garancije	1300 721 147	Luksemburg (njemački)	900 40 007
Austrija	+43 1 86332 1000	Malezija	1-800-805405
Bahrain	800 171	Maroko¹	+212 22 404747
Bangladeš	broj faksa: +65-6275-6707	Mađarska	+36 1 382 1111
Belgija (flamanski)	+32 070 300 005	Meksiko	01-800-472-6684
Belgija (francuski)	+32 070 300 004	Meksiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Bliski Istok (međunarodno)	+971 4 366 2020	Nigerija	+234 1 3204 999
Bolivija	800-100247	Nizozemska (0.10 eura/ min.)	0900 2020 165

## (nastavak)

Država/regija	HP tehnička podrška	Država/regija	HP tehnička podrška
Brazil (Grande Sao Paulo)	(11) 3747 7799	Njemačka (0,12 Eura/ min.)	+49 (0) 180 5652 180
Brazil (ostali gradovi)	0800 157751	Norveška <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brunei	broj faksa: +65-6275-6707	Novi Zeland	0800 441 147
Danska	+45 70 202 845	Oman	+971 4 366 2020
Dominikanska Republika	1-800-711-2884	Pakistan	broj faksa: +65-6275-6707
Egipat	+20 2 532 5222	Palestina	+971 4 366 2020
Ekvador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Panama	001-800-711-2884
Ekvador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Peru	0-800-10111
Engleski (međunarodno)	+44 (0) 207 512 5202	Poljska	+48 22 5666 000
Filipini	632-867-3551	Portoriko	1-877-232-0589
Finska	+358 (0) 203 66 767	Portugal	+351 808 201 492
Francuska (0,34 Eura/ min.)	+33 (0)892 69 60 22	Republika Češka	+420 261307310
Grčka (besplatni telefonski međugradski pozivi iz Cipra u Atenu)	800 9 2649	Rumunjska	+40 (21) 315 4442
Grčka, međunarodno	+30 210 6073603	Ruska Federacija, Moskva	+7 095 7973520
Grčka, unutar države/ regije	801 11 22 55 47	Ruska Federacija, St. Petersburg	+7 812 3467997
Gvatemala	1800-999-5105	Saudijska Arabija	800 897 1444
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Singapur	65 - 62725300
Indija	91-80-8526900	Sirija	+971 4 366 2020
Indija (besplatni telefonski međugradski pozivi)	1600-4477 37	Sjedinjene države	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)
Indonezija	62-21-350-3408	Slovačka	+421 2 50222444
Irska	+353 1890 923 902	Tajland	0-2353-9000
Italija	+39 848 800 871	Tajvan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Trinidad i Tobago	1-800-711-2884
Jamajka	1-800-711-2884	Tunis¹	+216 71 89 12 22

# Dodatak 17 (nastavak)

Država/regija	HP tehnička podrška	Država/regija	HP tehnička podrška
Japan	+81-3-3335-9800	Turska	+90 216 579 71 71
Jemen	+971 4 366 2020	Ujedinjeni Arapski Emirati	+971 4 366 2020
Jordan	+971 4 366 2020	Ujedinjeno Kraljevstvo	+44 (0) 870 010 4320
Južna Afrika (izvan JAR;-a)	+27 11 2589301	Ukrajina, Kijev	+7 (380 44) 4903520
Južna Afrika (unutar JAR-a)	086 0001030	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Kambodža	broj faksa: +65-6275-6707	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kanada, nakon isteka garancije (cijena po pozivu)	1-877-621-4722	Vijetnam	84-8-823-4530
Kanada, za vrijeme trajanja garancije	(905) 206 4663	Z. Afrika	+351 213 17 63 80
Karibi i Srednja Amerika	1-800-711-2884	Čile	800-360-999
Katar	+971 4 366 2020	Španjolska	+34 902 010 059
Kina	021-38814518, 8008103888	Šri Lanka	broj faksa: +65-6275-6707
Kolumbija	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Švedska	+46 (0) 77 120 4765
Koreja	+82 1588 3003	Švicarska <sup>3</sup>	+41 0848 672 672
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884		

<sup>1</sup> Ovaj centar podržava korisnike sljedećih frankofonskih država: Maroko, Tunis i Alžir.

# Pozivi u Australiji prije i nakon isteka garantnog roka

Ako je proizvod pod garancijom nazovite 1300 721 147.

Ako proizvod nije pod garancijom nazovite 1902 910 910. Naknada po slučaju nakon isteka garancije naplaćivat će se s vaše kreditne kartice.

<sup>2</sup> Cijena postavljanja po pozivu: 0.55 norveške krune (0.08 Euro), cijena za korisnike po minuti: 0,39 norveških kruna (0,05 Eura).

<sup>3</sup> Ovaj pozivni centar podržava korisnike u Švicarskoj koji govore njemački, francuski i talijanski (0,08 CHF/min. u vrijeme skuplje tarife, 0,04 CHF/min. u vrijeme jeftinije tarife).

# Nazovite HP službu za korisničku podršku u Koreji

### HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

# Nazovite HP službu za korisničku podršku u Japanu

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

#### **HP Quick Exchange Service (Japan)**

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

#### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

**ご注意**: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であって も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Priprema HP All-in-One za otpremu

Ako je nakon kontaktiranja s HP korisničkom podrškom ili vraćanja u trgovinu u kojoj ste kupili uređaj od vas zatraženo da pošaljete HP All-in-One na popravak, uklonite spremnike s tintom i zapakirajte HP All-in-One u izvorno pakiranje kako biste izbjegli daljnja oštećenja. Spremnike s tintom možete ukloniti iz uređaja HP All-in-One bez obzira je li ga moguće uključiti ili ne. Zadržite kabel napajanja i poklopac upravljačke ploče u slučaju zamjene uređaja HP All-in-One.

U ovom odjeljku ćete naći upute o načinu uklanjanja spremnika s tintom iz uređaja HP All-in-One koji radi, uklanjanju spremnika s tintom iz uređaja HP All-in-One koji ne radi, uklanjanju poklopca upravljačke ploče te pakiranju uređaja HP All-in-One.



Napomena Ove informacije se ne odnose na kupce u Japanu. Za informacije o mogućnostima usluge u Japanu vidi HP Quick Exchange Service (Japan).

### Uklanjanje spremnika s tintom iz uređaja HP All-in-One koji radi

- 1. Ukliučite HP All-in-One.
  - Pogledajte odjeljak Uklanjanje spremnika s tintom iz uređaja HP All-in-One koji ne radi ako se vaš uređaj ne može uključiti.
- 2. Otvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom.
- Pričekajte dok se nosač spremnika ne smiri i stiša, potom izvadite spremnike s tintom iz njihovih utora i spustite zasun. Za detaljnije informacije o vađenju spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom.



**Napomena** Uklonite spremnike s tintom i spustite oba zasuna. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja na HP All-in-One.

- 4. Stavite spremnike s tintom u hermetički zatvorenu vrećicu tako da se ne osuše (ili u štitnike za spremnike s tintom ako ih imate) te ih odložite. Ne šaljite ih zajedno s HP All-in-One, osim ako niste dobili takve upute od predstavnika HP-ove službe za podršku korisnicima.
- 5. Zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom i pričekajte nekoliko minuta kako bi se nosač spremnika s tintom vratio u početni položaj (s desne strane).



Napomena Provjerite je li se skener vratio na svoj početni položaj prije nego isključite HP All-in-One.

- 6. Pritisnite gumb Uključeno za isključivanje uređaja HP All-in-One.
- 7. Izvucite kabel napajanja i odspojite ga od uređaja HP All-in-One.



Napomena Kabel napajanja i napajanje uređaja nemojte vraćati s HP All-in-One uređajem. Sa zamjenskim uređajem HP All-in-One nećete dobiti novi kabel i napajanje. Pohranite kabel napajanja i napajanje uređaja na sigurno mjesto dok ne dobijete zamjenski HP All-in-One.

8. Za potpune pripreme za otpremu pogledajte odjeljak Uklonite poklopac s upravljačke ploče i zapakirajte uređaj HP All-in-One.

### Uklanjanje spremnika s tintom iz uređaja HP All-in-One koji ne radi

Slijedite ove korake ako morate ukloniti spremnike s tintom radi otpreme, a vaš se uređaj HP All-in-One ne može uključiti. Pogledajte odjeljak Uklanjanje spremnika s tintom iz uređaja HP All-in-One koji radi ako se vaš uređaj može uključiti. Slijedite niže navedene korake da biste otključali postolje spremnika s tintom, uklonili spremnike s tintom i potom zaključali postolje spremnika s tintom.

1. Izvucite kabel napajanja i odspojite ga od uređaja HP All-in-One.



Napomena Kabel napajanja i napajanje uređaja nemojte vraćati s HP All-in-One uređajem. Sa zamjenskim uređajem HP All-in-One nećete dobiti novi kabel i napajanje. Pohranite kabel napajanja i napajanje uređaja na sigurno mjesto dok ne dobijete zamjenski HP All-in-One.

 Dok je uređaj HP All-in-One okrenut prema vama, okrenite desnu stranu prema sebi sve dok otprilike 12,5 cm donje desne strane ne viri preko ruba ravne površine (npr. stola).
 Sada možete vidjeti okrugli ljubičasti poklopac na dnu.



Upozorenje Ne naginjite uređaj HP All-in-One jer ga tako možete oštetiti.



 Locirajte poklopac na dnu, a zatim slijedite niže navedene korake da biste otključali postolje spremnika s tintom.

- a. Tabulator koristite za okretanje poklopca za 1/4 okreta u bilo kojem smjeru.
- b. Skinite poklopac. Vidjet ćete opremu koja kontrolira visinu postolja spremnika s tintom.
- Okrenite opremu prema stražnjoj strani uređaja sve dok se ne zaustavi.



Napomena Morat ćete je okrenuti nekoliko puta prije nego se zaustavi.



4. Otvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom i potom izvadite spremnike s tintom iz njihovih utora i spustite zasun.



**Napomena** Uklonite spremnike s tintom i spustite oba zasuna. Ako to ne učinite može doći do oštećenja na uređaju HP All-in-One.

- 5. Stavite spremnike s tintom u hermetički zatvorenu vrećicu tako da se ne osuše (ili u štitnike za spremnike s tintom ako ih imate) te ih odložite. Ne šaljite ih zajedno s HP All-in-One, osim ako niste dobili takve upute od predstavnika HP-ove službe za podršku korisnicima.
- Okrenite opremu prema prednjoj strani uređaja HP All-in-One sve dok se ne zaustavi.
   Tako ćete zaključati i učvrstiti postolje spremnika s tintom radi što sigurnije otpreme.
- 7. Vratite poklopac na donju stranu uređaja HP All-in-One tako što ćete poravnati dva tabulatora koja se nalaze jedan nasuprot drugom na poklopcu s cijelim utorima. Kad vratite poklopac na njegovo mjesto, okrenite ga za 1/4 okreta kako biste ga zaključali.
- 8. Za potpune pripreme za otpremu pogledajte odjeljak Uklonite poklopac s upravljačke ploče i zapakirajte uređaj HP All-in-One.


#### Uklonite poklopac s upravljačke ploče i zapakirajte uređaj HP All-in-One

Nakon što ste uklonili spremnike s tintom i isključili HP All-in-One, učinite sljedeće.



Upozorenje Prije nego učinite sljedeće stvari, uređaj HP All-in-One mora biti isključen.

- 1. Uklonite poklopac s upravljačke ploče na sljedeći način:
  - Stavite ruke s obje strane poklopca upravljačke ploče.
  - b. Palcima otvorite poklopac upravljačke ploče.

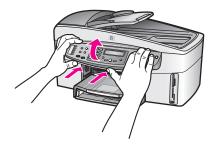

 Sačuvajte poklopac upravljačke ploče. Nemojte poklopac upravljačke ploče vraćati s HP All-in-One



Napomena Sa zamjenskim uređajem HP All-in-One možda nećete dobiti poklopac upravljačke ploče. Pohranite poklopac upravljačke ploče na sigurno mjesto, a kada dobijete zamjenski HP All-in-One, ponovno pričvrstite poklopac upravljačke ploče. Morate pričvrstiti poklopac upravljačke ploče kako biste mogli koristiti funkcije upravljačke ploče na zamjenskom uređaju HP All-in-One.




**Naputak** Pogledajte Vodič za postavljanje koji ste dobili s uređajem HP All-in-One za upute o pričvršćivanju poklopca upravljačke ploče.



Napomena Sa zamjenskim uređajem HP All-in-One ćete možda dobiti upute za postavljanje uređaja.

- 3. Ako je uređaj HP All-in-One opremljen HP dodatkom za obostrani ispis, uklonite ga sa stražnje strane uređaja.
- 4. Ako je moguće, zapakirajte HP All-in-One u originalne zaštitne materijale ili u zaštitne materijale koje ste dobili sa zamjenskim uređajem.

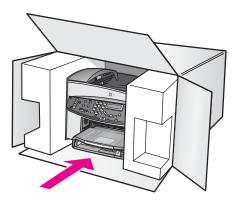

Ako nemate originalne zaštitne materijale, upotrijebite neke druge odgovarajuće materijale. Oštećenja nastala tijekom otpreme zbog nepravilnog pakiranja i/ili nepravilnog prijevoza nisu obuhvaćena garancijom.

5. Na vanjski dio kutije stavite povratnu poštansku naljepnicu.

- 6. U kutiju stavite i sljedeće:
  - Potpun opis poteškoća za osoblje službe (u slučaju poteškoća s ispisom, pošaljite i primjerak ispisa).
  - Kopiju potvrde o prodaji ili kakav drugi dokaz o kupovini kako bi se ustanovilo razdoblje garancije.
  - Vaše ime i prezime, adresu i broj telefona na koji ste dostupni tijekom dana.

# 18 Hewlett-Packard IZJAVA O OGRANIČENOJ GARANCIJI

# Trajanje ograničene garancije

HP proizvod	Trajanje ograničene garancije
Softver	90 dana
Pisač	1 godina
Spremnici s tintom	Sve dok se HP tinta ne potroši ili ne istekne datum "prestanka garancije" ispisan na spremniku (do čega god dođe prije). Ovo jamstvo ne pokriva HP proizvode za ispis koji su ponovno punjeni, prerađeni, s kojima se nepravilno rukovalo ili koji su neovlašteno mijenjani.
Dodaci	90 dana

## Opseg ograničene garancije

Tvrtka Hewlett-Packard (HP) garantira krajnjem korisniku da se na proizvodima tvrtke HP navedenima iznad tijekom navedenog razdoblja, koje počinje danom kupnje tog proizvoda, neće pojavljivati kvarovi na materijalu i u izradi.

Ograničena garancija tvrtke HP primjenjuje se i na softverske proizvode, ali samo u slučaju nemogućnosti izvršavanja programskih naredbi. HP ne jamči rad bez prekida ili pogrešaka za bilo koji od svojih proizvoda.

Ograničena garancija tvrtke HP obuhvaća samo one kvarove koji nastaju kao rezultat uobičajene upotrebe tog proizvoda, ali ne obuhvaća ikakve druge probleme, uključujući i one koji su rezultat: a. Nepravilnog održavanja ili preinaka; b. Softvera, medija, dijelova ili potrošnog materijala koje ne nudi niti podržava tvrtka HP; c. Rada koji ne spada u specifikacije proizvoda; d. Neovlaštenih preinaka ili nepravilnog rukovanja.

Upotreba spremnika s tintom koji nisu proizvod tvrtke HP ili ponovno napunjenih spremnika s tintom u HP proizvodima za pisač neće utjecati na garanciju korisniku ni na bilo koji ugovor o podršci koji je HP zaključio s korisnikom. Međutim, ako se kvar ili oštećenje na pisaču ipak može pripisati upotrebi takvih spremnika, HP će popravak tako nastalog kvara ili oštećenja na pisaču naplatiti prema svojem standardnom cjeniku rada i usluga.

Ako HP tijekom važećeg garantnog razdoblja primi obavijest o neispravnosti bilo kojeg proizvoda koji je pokriven garancijom, HP se obvezuje da će oštećeni proizvod popraviti ili po potrebi zamijeniti, prema vlastitoj procjeni.

Ako nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti oštećeni proizvod koji je pokriven garancijom, HP će u razumnom vremenskom roku nakon primitka obavijesti o kvaru korisniku vratiti puni iznos nabavne cijene proizvoda.

HP nije obavezan popraviti, zamijeniti ili vratiti iznos nabavne cijene proizvoda tako dugo dok korisnik ne vrati neispravni proizvod HP-u.

Proizvod koji se daje u zamjenu može biti nov ili "kao nov", pod uvjetom da je njegova funkcionalnost barem jednaka funkcionalnosti proizvoda koji je zamijenjen.

HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale čije osobine odgovaraju onima novih dijelova, komponenti ili materijala.

Izjava o ograničenoj garanciji tvrtke HP valjana je u svakoj državi/regiji gdje je HP distribuirao taj proizvod. Ugovori za dodatne garancijske usluge, kao što je servis na licu mjesta, mogu biti

dostupni u svakom ovlaštenom HP servisu u državama gdje je proizvod distribuirao HP ili ovlašteni uvoznik.

## Ograničenja garancije

U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM PROPISIMA, HP I NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE, NI POSREDNO NI NEPOSREDNO, DAVATI NIKAKVE DRUGE GARANCIJE NITI POSTAVLJATI BILO KAKVE UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KAKVOĆE TE PRIKLADNOSTI PROIZVODA ODREĐENOJ UPOTREBI.

## Ograničenja odgovornosti

U opsegu dopuštenom lokalnim propisima, ovlaštenja dana u ovoj Izjavi o garanciji korisnikova su jedina i isključiva ovlaštenja.

U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM PROPISIMA, OSIM OBVEZA PREUZETIH OVOM IZJAVOM O GARANCIJI, HP I NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU NEĆE PREUZETI ODGOVORNOST ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, NA TEMELJU UGOVORA, KRIVIČNOG DJELA ILI DRUGE PRAVNE OSNOVE, KAO I U SLUČAJU NASTANKA ŠTETE USPRKOS UPOZORENJU O MOGUĆNOSTI NJEZINOG NASTANKA

## Lokalni propisi

Ova Izjava o garanciji daje korisniku posebna zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se mogu razlikovati od države do države u SAD-u, od jedne do druge kanadske provincije, kao i od države do države drugdje u svijetu.

U mjeri u kojoj ova Izjava o garanciji nije usklađena s lokalnim propisima, ista će se smatrati izmjenjenom sukladno tim propisima. Na osnovi takvih lokalnih propisa određene vrste isključenja i ograničenja odgovornosti, sadržane u ovoj Izjavi, neće se primijeniti na korisnika. Na primjer, neke države SAD-a, kao i neke vlasti izvan SAD (uključujući kanadske provincije) mogu: Isključiti ograničenja, odnosno isključenja od odgovornosti sadržana u ovoj Izjavi radi sprečavanja ograničenja zakonom zajamčenih prava potrošača (npr. Velika Britanija); Na drugi način ograničti mogućnost proizvođača da nametne ovakva isključenja, odnosno ograničenja odgovornosti; ili

Jamčiti korisniku dodatna garantna prava, specificirati trajanje neizričite garancije koju proizvođač ne može isključiti, ili ne odobriti mogućnost ograničenja trajanja neizričite garancije. UVJETI IZ OVE IZJAVE O GARANCIJI, OSIM U OPSEGU DOZVOLJENOM ZAKONOM, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU OBVEZUJUĆA ZAKONSKA PRAVA KORISNIKA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRODAJU HP PROIZVODA TE PREDSTAVLJAJU DODATAK TIM PRAVIMA.

# Informacije o ograničenoj granciji za države/regije Europske Unije

Niže je popis naziva i adresa HP entiteta koji pružaju podršku ograničenoj garanciji tvrtke HP (garancija proizvođača) u vašoj državi.

Možda imate i zakonska prava protiv prodavača na osnovu kupovnog ugovora i garancije proizvođača, koji nisu ograničeni ovom garancijom proizvođača.

Belgija/Luksemburg	Irska	Danska
Hewlett-Packard Belgium BVBA/	Hewlett-Packard Ireland Ltd.	Hewlett-Packard A/S
SPRL	30 Herbert Street	Kongevejen 25
Luchtschipstraat 1	IRL-Dublin 2	DK-3460 Birkeroed
Rue de l'aeronef		
B-1140 Bruxelles		

## (nastavak)

(Hastavak)		
Nizozemska Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Francuska Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Njemačka Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austrija Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Španjolska Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Finska Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Grčka Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Švedska Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 9S-164 97 Kista
Italija Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Ujedinjeno Kraljevstvo Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Poljska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Mađarska Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Letonija UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Litva Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovačka Republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Češka Republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonija HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel. +372 6 813 820 telefaks +372 6 813 822

# Dodatak 18 (nastavak)

Slovenija	Cipar	Malta
Hewlett-Packard d.o.o.	Hewlett-Packard Hellas E.П.Е.	Hewlett-Packard Europe B.V.
Tivolska cesta 48	Voriou Epirou 76	Amsterdam, Meyrin Branch
1000 Ljubljana	151 25 Maroussi	150, Route de Nant d'Avril
	Athens, Greece	1217 Meyrin, Geneva
		Switzerland

# 19 Tehničke informacije

Ovo poglavlje sadrži sljedeće informacije:

- Sistemski zahtjevi za Windows i Macintosh računala
- Specifikacije papira, ispisa, kopiranja, faksiranja, memorijske kartice i skeniranja
- Fizičke specifikacije uređaja, specifikacije napajanja i specifikacije za zaštitu okoliša
- Regulatorne obavijesti
- Declaration of Conformity

# Sistemski zahtjevi

Zahtjevi softverskog sustava se nalaze u datoteci Readme. Za informacije o pregledavanju datoteke Readme vidi Pregled datoteke Readme.

# Specifikacije papira

Ovaj odjeljak sadrži informacije o kapacitetu ladice za papir, dimenzijama papira i specifikacije o obrubu ispisa.

### Kapacitet ladice za papir

Vrsta	Težina papira	Ulazna ladica*	Izlazna ladica**
Obični papir	60 do 90 g/m2 (16 do 24 lb.)	150 (papira od 20 lb.)	50 (papira od 20 lb.)
Papir Legal	75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb.)	150 (papira od 20 lb.)	50 (papira od 20 lb.)
Kartice	200 g/m2 indeks najviše (110 lb.)	60	10
Omotnice	75 do 90 g/m2 (20 do 24 lb.)	22	10
Transparenti	60 do 90 g/m2 (16 do 24 lb.)	20	20 ili manje
Prozirna folija	N/A	25	25 ili manje
Naljepnice	N/A	20	20
Foto papir 10 x 15 cm	236 g/m2 (145 lb.)	30	30
Foto papir 216 x 279 mm	N/A	20	20

<sup>\*</sup> Najveći kapacitet.

<sup>\*\*</sup> Na kapacitet izlazne ladice utječe vrsta papira i količina tinte. HP preporučuje često pražnjenje izlazne ladice.

## Veličine papira

Vrsta	Veličina
Papir	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Papir u traci	HP papir u traci, A4 Z preklop Računalni papir: (uklonjene perforacije)
Omotnice	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Prozirna folija	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Foto papir	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoramsko 127 x 305 mm panoramsko
Kartice	76 x 127 mm Indeks kartica: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki kartica: 100 x 148 mm
Naljepnice	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Custom (Osobne postavke)	76 x 127 mm do 216 x 356 mm

# Specifikacije o obrubu ispisa

	Vrh (gornji rub)	Dno (donji rub)*
Papir ili prozirni film		
SAD (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm

#### (nastavak)

(material)			
	Vrh (gornji rub)	Dno (donji rub)*	
ISO (A4, A5) i JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm	
Omotnice			
	3,2 mm	6,7 mm	
Kartice			
	1,8 mm	6,7 mm	

<sup>\*</sup> Ovaj obrub nije kompatibilan s uređajem HP All-in-One. Međutim, ukupno područje ispisa jest. Područje ispisa je 5,4 mm (0,21 inča) pomaknuto izvan središta, što uzrokuje asimetričan gornji i donji rub.

# Specifikacije ispisa

- 1200 x 1200 dpi crno-bijelo
- 2400 x 1200 dpi u boji s HP PhotoREt III
- Način: drop-on-demand thermal inkjet
- Jezik: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ili PCL 10
- Brzina ispisa ovisi o složenosti dokumenta
- Mjesečni ciklus rada: 500 ispisanih stranica (prosjek), 5000 ispisanih stranica (maksimum)
- Ispis u panoramskoj veličini

Način rada		Rezolucija (dpi)	Brzina (str/min)
Najbolje	Crno-bijelo	1200 x 1200	2
	Boja	1200 x 1200 do 4800 dpi optimizirano*	2
Obično	Crno-bijelo	600 x 600	9
	Boja	600 x 600	7
Brzo	Crno-bijelo	300 x 300	30
	Воја	300 x 300	20

<sup>\*</sup> do 4800 x 1200 optimiziranih dpi pri ispisu u boji na premium foto papiru, 1200 x 1200 ulaznih dpi.

# Specifikacije kopiranja

- Digitalna obrada slika
- Do 99 kopija od originala (ovisno o modelu)
- Digitalno zumiranje od 25 do 400% (ovisno o modelu)
- Fit to Page (Podešavanje prema stranici), Poster, Many on page (Više na stranici)
- Do 30 crno-bijelih kopija u minuti; 20 kopija u boji minuti (ovisno o modelu)
- Brzina kopiranja ovisi o složenosti dokumenta

Način rada		Brzina (str/ min)	Rezolucija ispisa (dpi)	Rezolucija skeniranja (dpi)*
Najbolje	Crno-bijelo	do 2	1200 x 1200	1200 x 2400
	Boja	do 2	1200 x 1200**	1200 x 2400

Način rada		Brzina (str/ min)	Rezolucija ispisa (dpi)	Rezolucija skeniranja (dpi)*
Obično	Crno-bijelo	do 9	600 x 1200	600 x 1200
	Boja	do 5	600 x 600	600 x 1200
Brzo	Crno-bijelo	do 30	300 x 1200	600 x 1200
	Boja	do 20	600 x 300	600 x 1200

<sup>\*</sup> Maksimalno pri razmjeru od 400%.

# Specifikacije faksa

- Do 75 unosa za brzo biranje (ovisno o modelu)
- Spremanje do 90 stranica u memoriju (ovisno o modelu, temelji se na ITU-T test slici #1 pri standardnoj rezoluciji; složenije stranice ili veća rezolucija traju dulje i koriste više memorije).
- Prijenos do 33,6 Kbps
- 6 sekundi po stranici pri brzini od 33,6 Kbps (temelji se na ITU-T test slici #1 pri standardnoj rezoluciji; složenije stranice ili veća rezolucija traju dulje i koriste više memorije).
- Faks CCITT/ITU Group 3 s načinom rada za ispravljanje pogrešaka
- "Walk-up" mogućnost crno-bijelog i faksiranja u boji
- Ručno faksiranje više stranica
- Automatsko ponovno biranje (do pet puta)
- Potvrda i izvješća o aktivnosti
- Detekcija zvona s automatskim prebacivanjem između faksa i automatske sekretarice

	Photo (Foto) (dpi)	Fine (Fino) (dpi)	Standard (Standardno) (dpi)
Crno-bijelo	200 x 200 (8-bitna skala sivih tonova)	200 x 200	200 x 100
Boja	200 x 200	200 x 200	200 x 200

## Specifikacije za memorijsku karticu

- Maksimalni preporučeni broj datoteka na memorijskoj kartici: 1,000
- Maksimalna preporučena veličina pojedinačne datoteke: maksimalno 12 megapiksela, maksimalno 8 MB
- Maksimalna preporučena veličina memorijske kartice: 1 GB (samo poluvodička)



Napomena Približavanje bilo kojem preporučenom maksimumu na memorijskoj kartici može dovesti do slabijih performansi HP All-in-One od očekivanih.

#### Podržane vrste memorijskih kartica

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital

<sup>\*\*</sup> Na foto papiru ili premium papiru.

- MultimediaCard (MMC)
- xD memorijska kartica

# Specifikacije skeniranja

- Uključen program za obradu slika
- Integrirani OCR softver za optičko prepoznavanje znakova automatski konvertira skenirani tekst u tekst koji je moguće uređivati
- Brzina skeniranja ovisi o složenosti dokumenta
- Priključak kompatibilan s Twain standardom
- Rezolucija: 2400 x 4800 dpi optički, do 19,200 dpi poboljšano
- Boja: 48-bitno boja, 8-bitno sivi tonovi (256 nijansi sivog)
- Maksimalna veličina skeniranja sa stakla: 216 x 279 mm

# Fizičke specifikacije uređaja

Visina: 290 mm
 Širina: 381 mm
 Dubina: 502 mm
 Težina: 10,5 kg

## Specifikacije napajanja

Potrošnja energije: Maksimalno 75 W

• Ulazni napon: AC 100 do 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, uzemljeno

Izlazni napon: DC 31Vdc===2420 mA

# Specifikacije za zaštitu okoliša

- Preporučeni raspon radne temperature: 15° do 32° C (59° do 90° F)
- Dozvoljeni raspon radne temperature: 15° do 35° C (59° do 95° F)
- Vlažnost: 15% do 85% RH, bez kondenziranja
- Raspon temperature u stanju mirovanja (u skladištu): -40° do 60° C (-40° do 140° F)



Napomena U blizini snažnih elektromagnetskih polja ispis preko uređaja HP All-in-One može biti blago iskrivljen.

HP preporučuje korištenje USB kabela dugog najviše 3 m (10 stopa) kako bi se smanjile ulazne smetnje do kojih može doći zbog potencijalno jakih elektromagnetskih polja.

## Dodatne specifikacije

Ako imate pristup Internetu, informacije o akustici možete naći na HP web stranici. Idite na: www.hp.com/support.

# Program za zaštitu okoliša

U ovom ćete odjeljku naći informacije o zaštiti okoliša; stvaranju ozona; potrošnji energije; korištenju papira; plastici; tablice s podacima o sigurnosti materijala; i programima recikliranja.

#### Zaštita okoliša

Cilj tvrtke Hewlett-Packard je proizvodnja kvalitetnih proizvoda na način koji čuva okoliš. Ovaj je proizvod dizajniran s nekoliko atributa koji svode utjecaj na okoliš na najmanju moguću mjeru. Dodatne informacije potražite na web stranicama HP-ovog programa za zaštitu okoliša na adresi: www.hp.com/hpinfo/qlobalcitizenship/environment/index.html

#### Stvaranje ozona

Ovaj proizvod ne stvara mjerljive količine ozona (O3).

#### **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

#### Upotreba papira

Ovaj je proizvod prikladan za korištenje recikliranog papira prema DIN 19309.

#### Plastika

Plastični dijelovi teži od 25 grama označeni su u skladu s međunarodnim standardima koji poboljšavaju sposobnost identifikacije plastike za potrebe recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda.

#### Tablice s podacima o sigurnosti materijala (MSDS)

Tablice s podacima o sigurnosti materijala (MSDS) moguće je dobiti na HP web stranici: www.hp.com/go/msds

Kupci koji nemaju pristup Internetu trebali bi se obratiti svojem lokalnom HP centru za brigu o korisnicima.

#### Program recikliranja

HP nudi sve veći broj programa povrata proizvoda i recikliranja u mnogim državama/regijama, kao i partnerstvo s nekim od najvećih centara za recikliranje u cijelom svijetu. HP također čuva resurse ponovnim opremanjem i prodajom svojih najpopularnijih proizvoda.

Ovaj HP-ov proizvod sadrži sljedeće materijale s kojima će možda biti potrebno rukovati na poseban način na kraju njihovog vijeka trajanja:

- Živa u fluorescentnoj lampici skenera (< 2 mg)</li>
- Olovo u lemu

#### HP-ov program recikliranja potrošnog materijala za inkjet

HP je predan zaštiti okoliša. Program za recikliranje pribora za uređaje HP Inkjet je dostupan u mnogim državama/regijama i omogućuje vam besplatno recikliranje spremnika s tintom. Više informacija potražite na web stranici:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

# Regulatorne obavijesti

Uređaj HP All-in-One udovoljava zahtjevima regulatornih agencija u vašoj državi/regiji. Ovaj odjeljak sadrži regulatorne informacije koje se ne odnose na bežične funkcije.

#### Identifikacijski broj regulatornog modela

Za potrebe regulatorne identifikacije vašem je proizvodu dodijeljen regulatorni broj modela. Regulatorni broj modela za vaš proizvod je SDGOB-0305-01. Taj regulatorni broj ne treba miješati s marketinškim nazivom (HP Officejet 7200 All-in-One series) ili brojem proizvoda (Q3460A, Q3463A).

#### Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

#### **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Caution** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

# Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulierement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se

composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



**Note** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

#### Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

### Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the

HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

#### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea

## 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number:

SDGOB-0305-01

Product Name: OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)

 Model Number(s):
 OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A),

 7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D)

7210 (Q5575A, Q5574C)

Power Adapter(s) HP part#:

0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 0957-2106 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom:

TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration

29 June 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

# **Kazalo**

A adresa hardvera (opće postavke mreže) 130 ADSL linija. vidi DSL linija automatska izvješća o faksovima 98 automatska sekretarica primanje faksova 87, 94 rješavanje problema 178 automatski odgovor 86 automatsko odgovaranje gumb 9 lampica 9 ažuriranje softvera. vidi ažuriranje uređaja ažuriranje uređaja Macintosh 191 o 190 Windows 190	softver 168 digitalni fotoaparat PictBridge 53 DNS server (opće postavke mreže) 131 Document viewer (Pregled dokumenta) HP Director (Windows) 16 dodaci, naručivanje 139 DPOF datoteka 54 DSL linija, postavljanje s faksom 80 dvostrani faksovi 90, 94 dvožilni telefonski kabel 174, 179  E Ethernet 24 Ethernet priključak	ispravljanje pogrešaka (Error Correction Mode - ECM) 107 izbornik 11 izvješća 85, 89, 98 jednostrani originali 90, 94 kontrast 102 nadzor biranja prilikom slanja faksa 93 način odgovaranja, postavljanje 87, 88 odgovaranje na poziv 95 odustani 110 osvjetljivanje ili zatamnjivanje 102 pauza 97 PBX sustav, postavljanje 81 ponovni ispis 108
B biranje za primanje faksa 96	bežični 123 pristup Internetu 121 EWS	ponovno biranje 91, 105 postavke 101, 103 postavljanje 78, 170
brzina pomicanja 155 brzina prijenosa 108 brzo biranje	postavke lozinke 132 upotreba 129	primanje 93 primanje sigurnosne kopije dokumenta 106
brisanje postavki 101 grupe 100 ispis popisa 99 slanje faksa 91	f faks automatska sekretarica	problemi pri slanju 178 programirano 92 prosljeđivanje faksova 104, 105
stvaranje unosa 100 uređivanje 101	176 178 automatski odgovor, postavljanje 88 automatsko smanjivanje	razlikovno zvono 82, 87, 105 rezolucija 101
C CAT-5 Ethernet kabel 124 CompactFlash memorijska kartica 44	106 biranje za primanje 96 brisanje 108 brzina 108 brzo biranje 91, 99, 100,	rješavanje problema 170 ručno primanje 95 ručno slanje 91 slanje 88 specifikacije faksa 210
D datoteka Readme 158	101 datum i vrijeme 96	telefonski kabel 171, 174, 179
datum, postavljanje 96 declaration of conformity European Economic Area	DSL linija, postavljanje 80 glasnoća 104 govorna pošta, postavljanje 84	test ne zadovoljava 171 testiranje 85, 170 tonsko ili pulsno biranje 103
HP Officejet 7200 All-in- One series 217 deinstaliranje	gumb izbornika 10 Internet, preko 109, 180 ISDN linija, postavljanje 81	unos teksta i simbola 97 uzorak zvona za odgovor 105 veličina papira 103

veličina papira 103

zadane 103	postavljanje s faks linijom	HP Image Zone (OS X) 18
zaglavlje 97	84, 87	postavke 112
zvona za odgovor 94	rješavanje problema 176	pregled 111
šum na telefonskoj liniji 179	grupa unosa za brzo biranje	skeniranje slika 72
FCC	100	slanje fotografija e-
izjava 214	Gumb OK 10	mailom 112, 116
requirements 213	gumb Uključeno 11	slanje fotografija s
fizičke specifikacije uređaja	gumb za brzo biranje 10	memorijske kartice 112
211 Falls 400 400	gumb za ispis fotografija 10	slanje na uređaj 72, 112,
FoIP 109, 180	gumb za kvalitetu 11	116
foto qumb izbornika 11	gumb za ponovno biranje /	slanje skeniranih sadržaja
gumb izbornika 11 izbornik 13	pauzu 9 gumb za početak skeniranja 10	putem e-maila 72 slanje skeniranih slika 114
foto papir	gumb za početak skemanja 10 gumb za početak slanja crno-	slanje skeniranog
umetanje 39	bijelog faksa. 9	sadržaja 72
foto papir veličine 10 x 15 cm	gumb za početak slanja faksa	slanje slika 72, 112, 116
umetanje 39	u boji. 9	HP JetDirect 24
foto papir veličine 10 x 15 cm,	gumbi za brzo biranje jednim	HP on the Web (HP na
umetanje 39	pritiskom 9	Internetu)
fotografije		HP Director (OS 9) 21
bez rubova 53	Н	HP podrška
e-mail 72	Hagaki kartice, umetanje 40	prije kontaktiranja 157
HP Image Zone 116	HP All-in-One	
ispis iz DPOF datoteke 54	pregled 8	1
poboljšavanje kopija 67	HP Director	identifikacijska šifra
poništavanje odabira 53	HP Instant Share 119	pretplatnika 97
Quick Print (Brzi ispis) 54	nedostaju ikone 167	infrastrukturna mreža 120
skeniranje 72	pokretanje 15	instalacija softvera
slanje 72	HP email portal (HP Portal za	Macintosh 126
slanje s memorijske	e-mail)	Windows 125
kartice 112	HP Image Zone (OS X) 19	instalacija softvera za
slanje skeniranih slika 114	HP Gallery	Macintosh 126
spremnik s tintom za ispis	HP Director (OS 9) 21	instalacija softvera za
crno-bijelih fotografija 149 spremnik s tintom za ispis	HP Gallery (HP galerija)	Windows 125
fotografija 149	HP Image Zone (OS X) 18	instalacija USB kabela 159
zajedničko korištenje 72	HP help (HP pomoć) HP Director (OS 9) 21	instaliranje softvera Macintosh 126
fotografije bez obruba	HP Image Edit (HP Uređivanje	Windows 125
ispis s memorijske kartice	slika)	Instant Share. vidi HP Instant
53	HP Image Zone (OS X) 18	Share
	HP Image Print (HP Ispisivanje	Instant Share, HP
G	slika)	Ethernet priključak 121
garancija	HP Image Zone (OS X) 18	Internet
izjava 203	HP Image Zone	DSL ili kabel uz gateway
nadogradnja 192	HP Director (Windows) 16	za usmjerivač 121
gateway	HP Instant Share 116,	faks, upotreba 109, 180
računalo 121	117, 118	širokopojasni 124
usmjerivač 121	Macintosh 117, 118	IP
zadana postavka 131	Macintosh (OS 9) 19	adresa (opće postavke
glasnoća, podešavanje faksa	Macintosh (OS X) 17	mreže) 130
104	pregled 15	postavke 128
glavna ulazna ladica 59	Windows 15, 116	ISDN linija, postavljanje 81
govorna pošta	HP Instant Share	ispis

dvostrano 94	broj primjeraka 60	memorija
faksova 108	brzina 59	brisanje faksova 108
fotografije iz DPOF	crno-bijeli dokumenti 60	ponovni ispis faksova 108
datoteke 54	fotografije, poboljšanje 67	spremanje faksova 106
fotografije s memorijske	gumb izbornika 11	memorijske kartice
kartice 52	intenzitet boje 66	ispis DPOF datoteke 54
iz softverske aplikacije 75	ispis fotografija na letter ili	ispis fotografija 52
izvješća o faksu 85, 89,	A4 papir 62	podržana 210
98, 99	izbornik 12	pregled 44
izvješće o automatskom	kopije bez rubova 61	probna stranica 47
testiranju 144	kvaliteta 59	slanje fotografija 112
opcije ispisa 76	legal na letter 65	specifikacije 210
poništenje ispisa 77	nekoliko na jednu	spremanje datoteka na
probna stranica 47	stranicu 63	računalo 46
Quick Print (Brzi ispis) 54	obostrani 61	umetanje kartice 46
s računala 75	odustani 69	Memory Stick memorijska
specifikacije ispisa 209	pojačavanje svijetlih	kartica 44
ispravljanje pogrešaka (Error	područja 67	modem na računalu
Correction Mode - ECM) 107	povećavanje 65	rješavanje problema 174,
izbornik Skeniraj u	povećavanje u poster 68	176
USB - Macintosh 14	preslikači 68	more applications (više
USB - Windows 14	smanji/povećaj 13, 64	aplikacija)
izvješća	smanjivanje 65	HP Director (OS 9) 21
automatsko testiranje 144	specifikacije kopiranja 209	mreža
faks 85, 89, 98, 99, 170	tekst, poboljšavanje 67	nadogradnja 120
izvješće o automatskom	veličina papira 56	naziv (postavke bežične
testiranju 99	veličina, korisnička 65	mreže) 133
izvješće o slanju faksa 99	vrste papira, preporučene	stranica za konfiguraciju
pogreška 98	57	127
popis brojeva za brzo	zadane postavke 69	vrsta veze (opće postavke
biranje 99	kvaliteta	mreže) 130
posljednja transakcija	faks 101	MultiMediaCard (MMC)
faksa 99	kopiranje 59	memorijska kartica 44
testiranje faksa ne	kvaliteta brzog kopiranja 59	•
zadovoljava 171	5 , ,	N
izvješća o pogreškama, faks 98	L	nadogradnja s USB-a na
izvješće o automatskom	ladica za papir	mrežu 120
testiranju 99, 144	kapacitet ladica za papir	nadzor biranja prilikom slanja
izvor konfiguracije (opće	207	faksa 93
postavke mreže) 131	lampica upozorenja 11	najbolja kvaliteta kopiranja 59
,	lozinka administratora (opće	naljepnice
J	postavke mreže) 132	umetanje 41
jakost signala (postavke	lozinka, ugrađeni web	napravi kopije
bežične mreže) 133	poslužitelj 132	HP Director (OS 9) 20
, ,	, ,	HP Director (Windows) 16
K	M	HP Image Zone (OS X) 18
kanal (opće postavke mreže)	maska podmreže (opće	napredno postavljanje mreže
133	postavke mreže) 131	128
kontrast, faks 102	mDNS naziv usluge (opće	naručivanje
kopije bez rubova	postavke mreže) 132	dodaci 139
fotografija 61	Media Access Control (MAC)	Korisnički priručnik 139
popuni stranicu 62	adresa 130	papir 138
kopiranje	medij. <i>vidi</i> papir	softver 139
		<del></del>

spremnici s tintom 138 Vodič za postavljanje 139 naziv poslužitelja (opće	kopiranje veličine legal na veličinu letter 65 naručivanje 138	ISDN linija 81 izbornik 12 odvojena linija za faks 79
postavke mreže) 130	nekompatibilne vrste 36	opcije ispisa 76
način odgovaranja 86	preporučene vrste 36	PBX sustav 81
način rada komunikacije	preporučene vrste papira	razlikovno zvono 82, 105
(postavke bežične mreže) 132	za kopiranje 57	rješavanje problema s
način rada za uštedu energije	rješavanje problema 180	faksom 170
155	specifikacije papira 207	testiranje faksa 85, 170
nosač spremnika, zastoj 164	umetanje 37	zajednička telefonska
	veličina papira za faks 103	linija 83
0	veličina papira za	postavke, vraćanje zadanih
obostrani faksovi 90, 94	kopiranje 56	postavki 127
održavanje	veličine papira 208	postavljanje brzine veze 128
izvješće o automatskom	zaglavljivanje 43, 164, 181	postavljanje hardvera,
testiranju 144	papir A4, umetanje 37	rješavanje problema 158
način rada za uštedu	papir legal	posteri
energije 155	umetanje 37	kopiranje 68
poravnavanje spremnika s	papir letter	povećavanje kopija 62
tintom 151	umetanje 37	početak kopiranja - crno-
postavljanje brzine	papir u traci	bijelo 10
pomicanja 155	umetanje 41	početak kopiranja u boji 10
provjera razine tinte 143	PBX sustav, postavljanje 81	prebacivanje s USB-a na
točno vrijeme odgode 156	PictBridge 53	mrežu 120
vraćanje tvorničkih	podešavanje prema stranici 64	prekid
postavki 156	podrška	faks 105, 110
zamjena spremnika s	mogućnosti 157	ispis 77
tintom 146	prije kontaktiranja 157	kopiranje 69
čišćenje spremnika s	podržane vrste veze	programirani faks 92
tintom 152	Ethernet 25	skeniranje 74
čišćenje stakla 141	USB 25	preslikači
čišćenje unutrašnjosti	zajedničko korištenje	kopiranje 68
poklopca 142	pisača 25	umetanje 41
čišćenje vanjske strane 142	pojedinačni unosi za brzo	prijenos slika
odustani	biranje 100	HP Director (Windows) 16
faks 92, 105, 110	ponovni ispis faksova iz	priključivanje više računala 127
gumb 10	memorije 108	primanje faksova
ispis 77	ponovno biranje za faks 91,	prosljeđivanje 104
kopiranje 69	105	prozivanje 96
skeniranje 74	ponovno instaliranje softvera	rješavanje problema 174,
okoliš	168	176
recikliranje potrošnog	popuni stranicu	ručno 95
materijala za inkjet 212	povećanje fotografije 62	pristup Internetu
omotnice	poravnavanje spremnika s	modem 122
umetanje 41	tintom 151	problemi kod instalacije 158
opće postavke mreže 130	postavke	problemi s faksom
osvjetljivanje	automatski odgovor 86	slanje i primanje 178
faksova 102	brzina, faks 108	problemi s vezom, faks 174,
kopije 66	datum i vrijeme 96	178
	DSL linija 80	probna stranica
P	faks 78, 103	gumb 11
papir	govorna pošta 84	ispis 47
	gumb izbornika 10	izbornik 14

označavanje 48	o 157	HP Director (OS 9) 20
skeniranje 49	o postavljanju 158	HP Director (Windows) 16
program za zaštitu okoliša 211	obratite se HP podršci 157	HP Image Zone (OS X) 18
programirano, faks 92	papir 180	slanje faksa
prosljeđivanje faksova 104,	postavke 158	basic fax (osnovni faks) 88
105	postavljanje hardvera 158	brzo biranje 91
prozirne folije	primanje faksova 174, 176	HP Director (Windows) 16
umetanje 41	slanje faksova 174	HP Image Zone (OS X) 18
pulsno biranje 103	spremnici s tintom 162, 188	memorija, iz 92
	testiranje faksa 171	nadzor biranja prilikom
Q	USB kabel 159	slanja faksa 93
Quick Print (Brzi ispis) 54	zaglavljivanje papira 164	obostrani originali 90
	zaglavljivanje, papir 43,	ponovno biranje 91
R	164, 181	programirano 92
razglednice, umetanje 40	zastoj nosača spremnika	ručno 91, 93
razina tinte, provjera 143	164	slanje na uređaj
razlikovno zvono 82, 87, 105	šum na telefonskoj liniji 179	HP Image Zone 116, 117
	ručno	s memorijske kartice 112
računalni gateway 121	izvješća o faksu 99	skenirane slike 114
recikliranje	primanje, faks 95	služba za korisničku podršku
potrošni materijal 212		
uređaj 212	slanje, faks 91, 93	Australija 196
regulatorne obavijesti		HP Quick Exchange
Canadian statement 214	S	Service (Japan) 198
Declaration of conformity	save (spremanje)	izvan SAD-a 194
(European Economic	faksovi u memoriji 106	Japan 197
Area) 217	scan to OCR (skeniraj u OCR)	kontakt 193
declaration of conformity	HP Image Zone (OS X) 18	Koreja 197
(U.S.) 217	scan to PDF (skeniraj u PDF)	serijski broj 193
FCC requirements 213	HP Image Zone (OSX) 18	servisni ID 193
FCC statement 214	Secure Digital memorijska	Sjeverna Amerika 193
identifikacijski broj	kartica 44	Web stranica 192
regulatornog modela 213	serijski broj 193	Smanji/povećaj
notice to users in the	servisni ID 193	podešavanje na papir letter
European Economic Area	Settings (Postavke):	ili A4 64
215	HP Director (OS 9) 21	smanji/povećaj
notice to users of the	simboli, unos 97	gumb 11
	sistemski zahtjevi 207	izbornik 13
German telephone	=	korisnička veličina 65
network 215	skeniraj u	podešavanje nekoliko
obavijest korisnicima u	gumb izbornika 11	kopija na jednu stranicu 63
Japanu 216	skeniranje	
obavijest korisnicima u	HP Instant Share 72, 114	poster 68
Koreji 216	na memorijsku karticu 73	promjena veličine za
rezolucija, faks 101	prekid 74	prilagođavanje veličini
RJ-45 utikač 124, 136, 137	probna stranica 49	Letter 65
rješavanje problema	s izravno spojenog	smanjivanje faksova na
automatske sekretarice 178	uređaja 71	veličinu papira 106
datoteka Readme 158	s umreženog uređaja 71	SmartMedia memorijska
faks 170, 174, 178 180	s upravljačke ploče 71	kartica 44
instalacija softvera 165	specifikacije skeniranja 211	softver
jezik, zaslon 160	skeniranje dokumenta	deinstaliranje 168
memorijske kartice 190	HP Director (OS 9) 20	ponovno instaliranje 168
mogućnosti podrške 157	HP Director (Windows) 16	rješavanje problema s
netočne mjere 161	skeniranje slike	instalacijom 165
national injure 101	oo.manjo omto	

softverska aplikacija, ispis iz	čišćenje 141	testiranje hardvera faksa
75	status (opće postavke mreže)	171
specifikacije	130	ton za biranje 173
faks 210	status bežičnog (opće	zidna telefonska utičnica
foto papir 207	postavke mreže) 132	171
foto papir 10 x 15 cm 207	stranica za konfiguraciju 127,	testiranje hardvera, faks 171
ispis 209	129	testiranje ispravnog priključka,
kopiranje 209	stražnja ulazna ladica 59	faks 172
memorijska kartica 210	strelica desno 10	testiranje stanja linije, faks 172
naljepnice 207 napajanje 211	strelica lijevo 10	testiranje zidne utičnice, faks 171
omotnice 207	T	tipkovnica 9, 97
papir legal 207	tehničke informacije	tonsko biranje 103
papir letter 207	fizičke specifikacije	točka pristupa - adresa
papir u traci 207	uređaja 211	hardvera (postavke bežične
prozirne folije 207	kapacitet ladica za papir	mreže) 135
skeniranje 211	207	točno vrijeme odgode 156
za zaštitu okoliša 211	sistemski zahtjevi 207	tvorničke postavke, vraćanje
specifikacije napajanja 211	specifikacija za memorijsku	156
specifikacije o obrubu ispisa	karticu 210	
208	specifikacije faksa 210	U
specifikacije za zaštitu	specifikacije ispisa 209	u boji
okoliša 211	specifikacije kopiranja 209	intenzitet 66
spremanje	specifikacije napajanja 211	kopije 67
fotografija na računalo 46	specifikacije o obrubu	ugrađeni web poslužitelj (EWS)
spremnici. <i>vidi</i> spremnici s	ispisa 208	postavke lozinke 132
tintom	specifikacije papira 207	upotreba 129
spremnici s tintom	specifikacije skeniranja 211	ukupni broj otpremljenih
naručivanje 138	specifikacije za zaštitu	paketa 135
nazivi dijelova 145	okoliša 211	ukupni broj primljenih paketa
pohranjivanje 150	težina 211	135
poravnavanje 151	veličine papira 208	ulazna ladica
provjera razine tinte 143	tekst	kapacitet 207
rješavanje problema 162,	poboljšavanje kopija 67	umetanje
188	unos na tipkovnici 97	foto papir veličine 10 X 15
rukovanje 145	telefon	cm 39
spremnik s tintom za ispis	primanje faksa 95	foto papir veličine 10 x 15
crno-bijelih fotografija 149	slanje faksa 91	cm 39
spremnik s tintom za ispis	telefonski brojevi, korisnička	Hagaki kartica 40
fotografija 149	podrška 193	naljepnice 41
zamjena 146	telefonski kabel	omotnice 41
čišćenje 152	produžavanje 179	original 34
čišćenje kontakata 152	provjera 172	papir A4 37
čišćenje područja brizgaljki	veza, prekid 172	papir legal 37
tinte 154	test tona za biranje, pogreška	papir letter 37
spremnik s tintom	173	papir u traci 41
recikliranje 212	testiranje	papira pune veličine 37
SSID 133	postavljanje faksa 85, 170	preslikači 41
staklo	priključak za faks 172	prozirne folije 41
umetanje originala 35	stanje faks linije 172	razglednica 40
čišćenje 141	telefonski kabel 172	čestitke 41
staklo skenera	testiranje faksa ne	unos teksta 97
umetanje originala 35	zadovoljava 171	

unutrašnjost poklopca,	Z	S
čišćenje 142	zadane postavke	šifriranje
uobičajena kvaliteta kopiranja	faks 103	postavke 134
59	kopiranje 69	širokopojasni Internet 124
upravljačka ploča	vraćanje 156	štitnik spremnika s tintom 150
brzina pomicanja 155	zadane postavke, vraćanje 127	
pregled 9	zadani gateway (opće	
unos teksta 97	postavke mreže) 131	
uređaj za automatsko	zaglavlje, faks 97	
umetanje papira	zaglavljivanje u dodatku za	
problemi s umetanjem	obostrani ispis, rješavanje	
papira, rješavanje	problema 182	
problema 182	zaglavljivanje, papir 43, 164,	
uklanjanje podloška 183	181	
umetanje originala 34	zajedničko korištenje pisača	
vraćanje prednjeg	Macintosh 25	
podloška 186	Windows 25	
zaglavljeni papir,	zamjena spremnika s tintom	
rješavanje problema 181	146	
čišćenje 182	zaslon upravljačke ploče	
URL (opće postavke mreže)	promjena jezika 160	
130	promjena mjera 161	
usmjerivač 120, 125	zaslon za pronađeni pisač,	
uzorak zvona za odgovor 82,	Windows 126	
105	zaslon za vrstu veze,	
učitavanje slika	Windows 126	
HP Director (OS 9) 20	zastoj nosača spremnika 164	
HP Image Zone (OS X) 18	zatamnjivanje	
Til illiage Zolle (OO X) 10	faksova 102	
V	zatamnjivanje, kopije 66	
	zidna telefonska utičnica,	
verzija programskih datoteka	faks 171	
(opće postavke mreže) 130	zvona za odgovor na faks 94	
Veza	_	
brzina 128	zvukovi, podešavanje faksa 104	
konfiguracija (opće	104	
postavke mreže) 132	č	
vraćanje HP All-in-One 198		
vraćanje tvorničkih postavki	čestitke, umetanje 41	
156	četverožilni telefonski kabel	
vraćanje zadanih mrežnih	174, 179	
postavki 127	čišćenje	
vrijeme, postavljanje 96	kontakti spremnika s	
vrsta provjere valjanosti (opće	tintom 152	
postavke mreže) 133	područje brizgaljke tinte	
	spremnika s tintom 154	
W	spremnici s tintom 152	
Webscan 25	staklo 141	
	unutrašnjost poklopca 142	
X	uređaj za automatsko	
xD memorijska kartica 44	umetanje papira 182	
	vanjska strana 142	

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP.

Electronic Edition

www.hp.com



